



ЛЕВАЯ НИТЬ

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

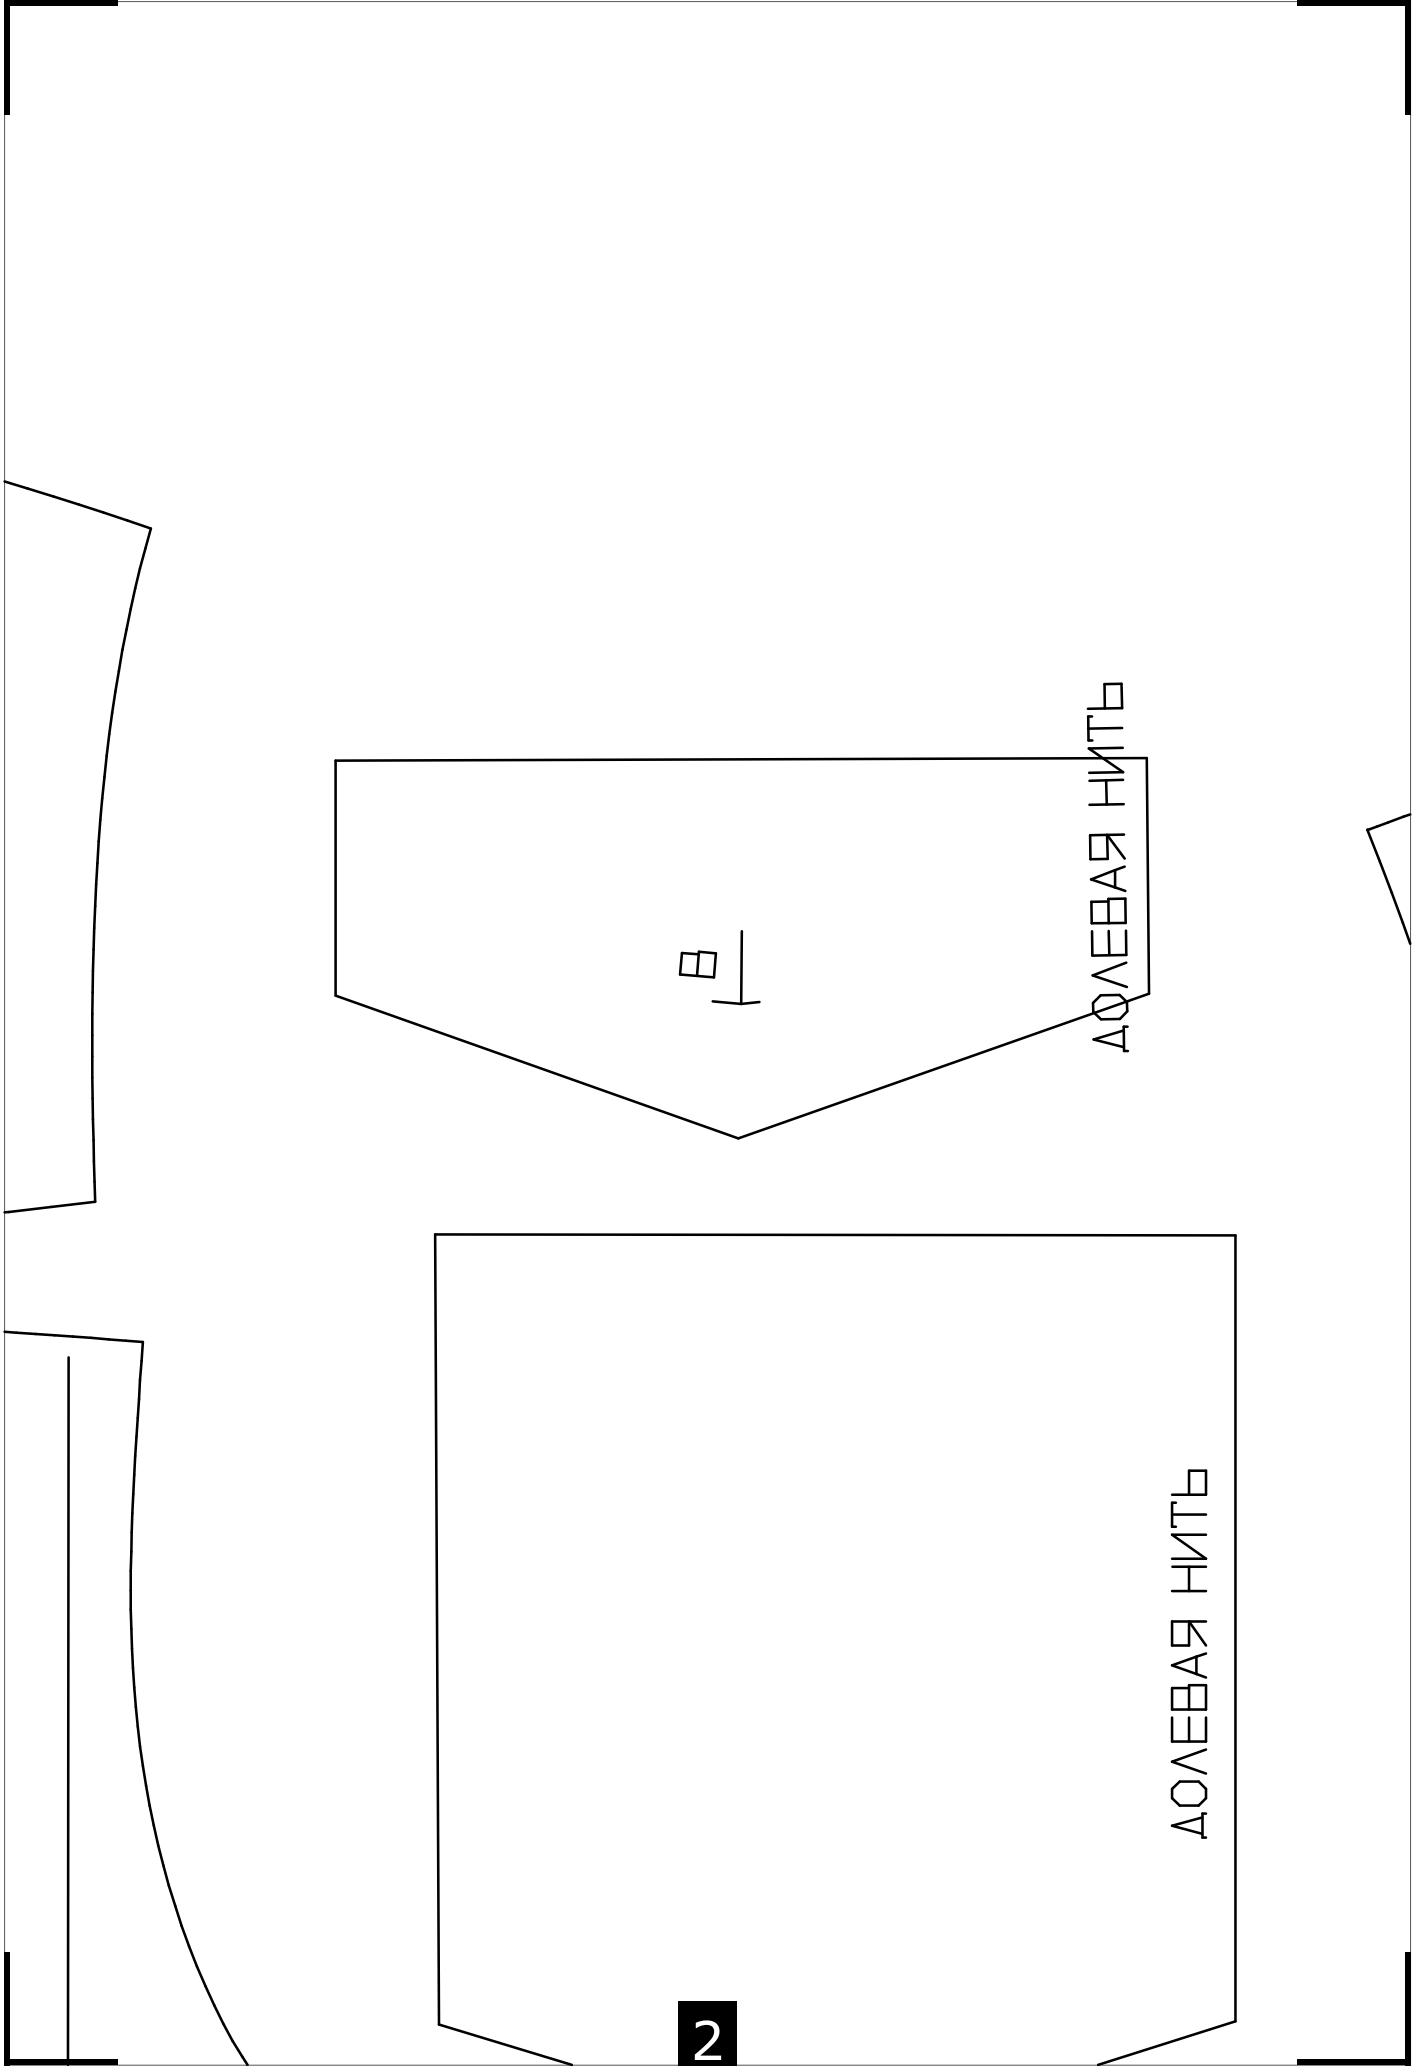


ДОЛЕВАЯ НИТЬ


ДОЛЕВАЯ НИТЬ

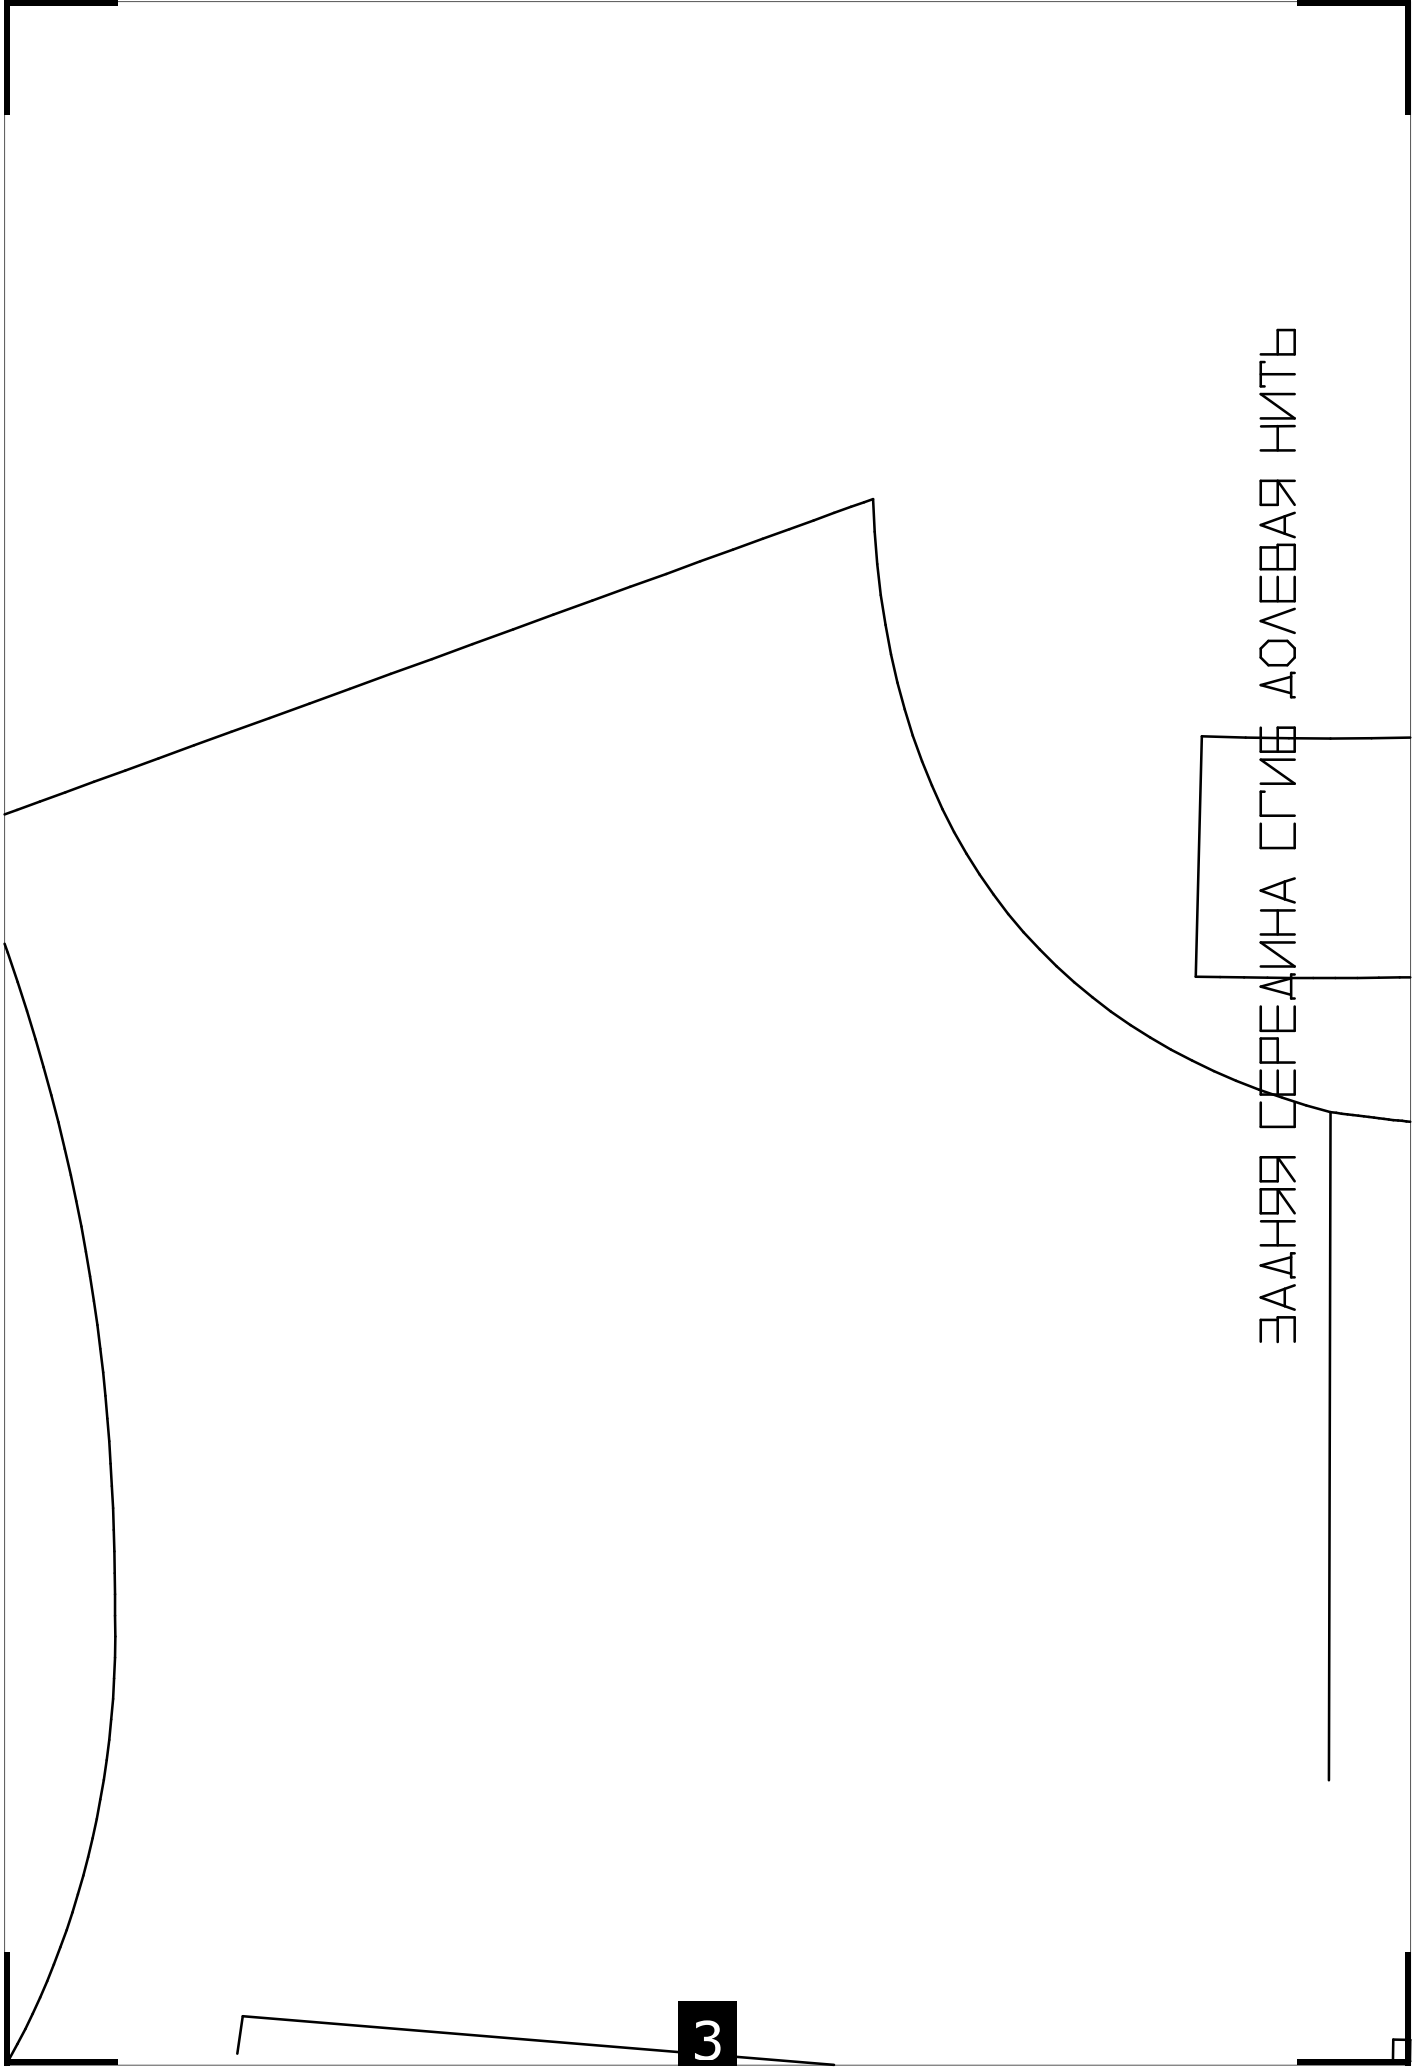

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

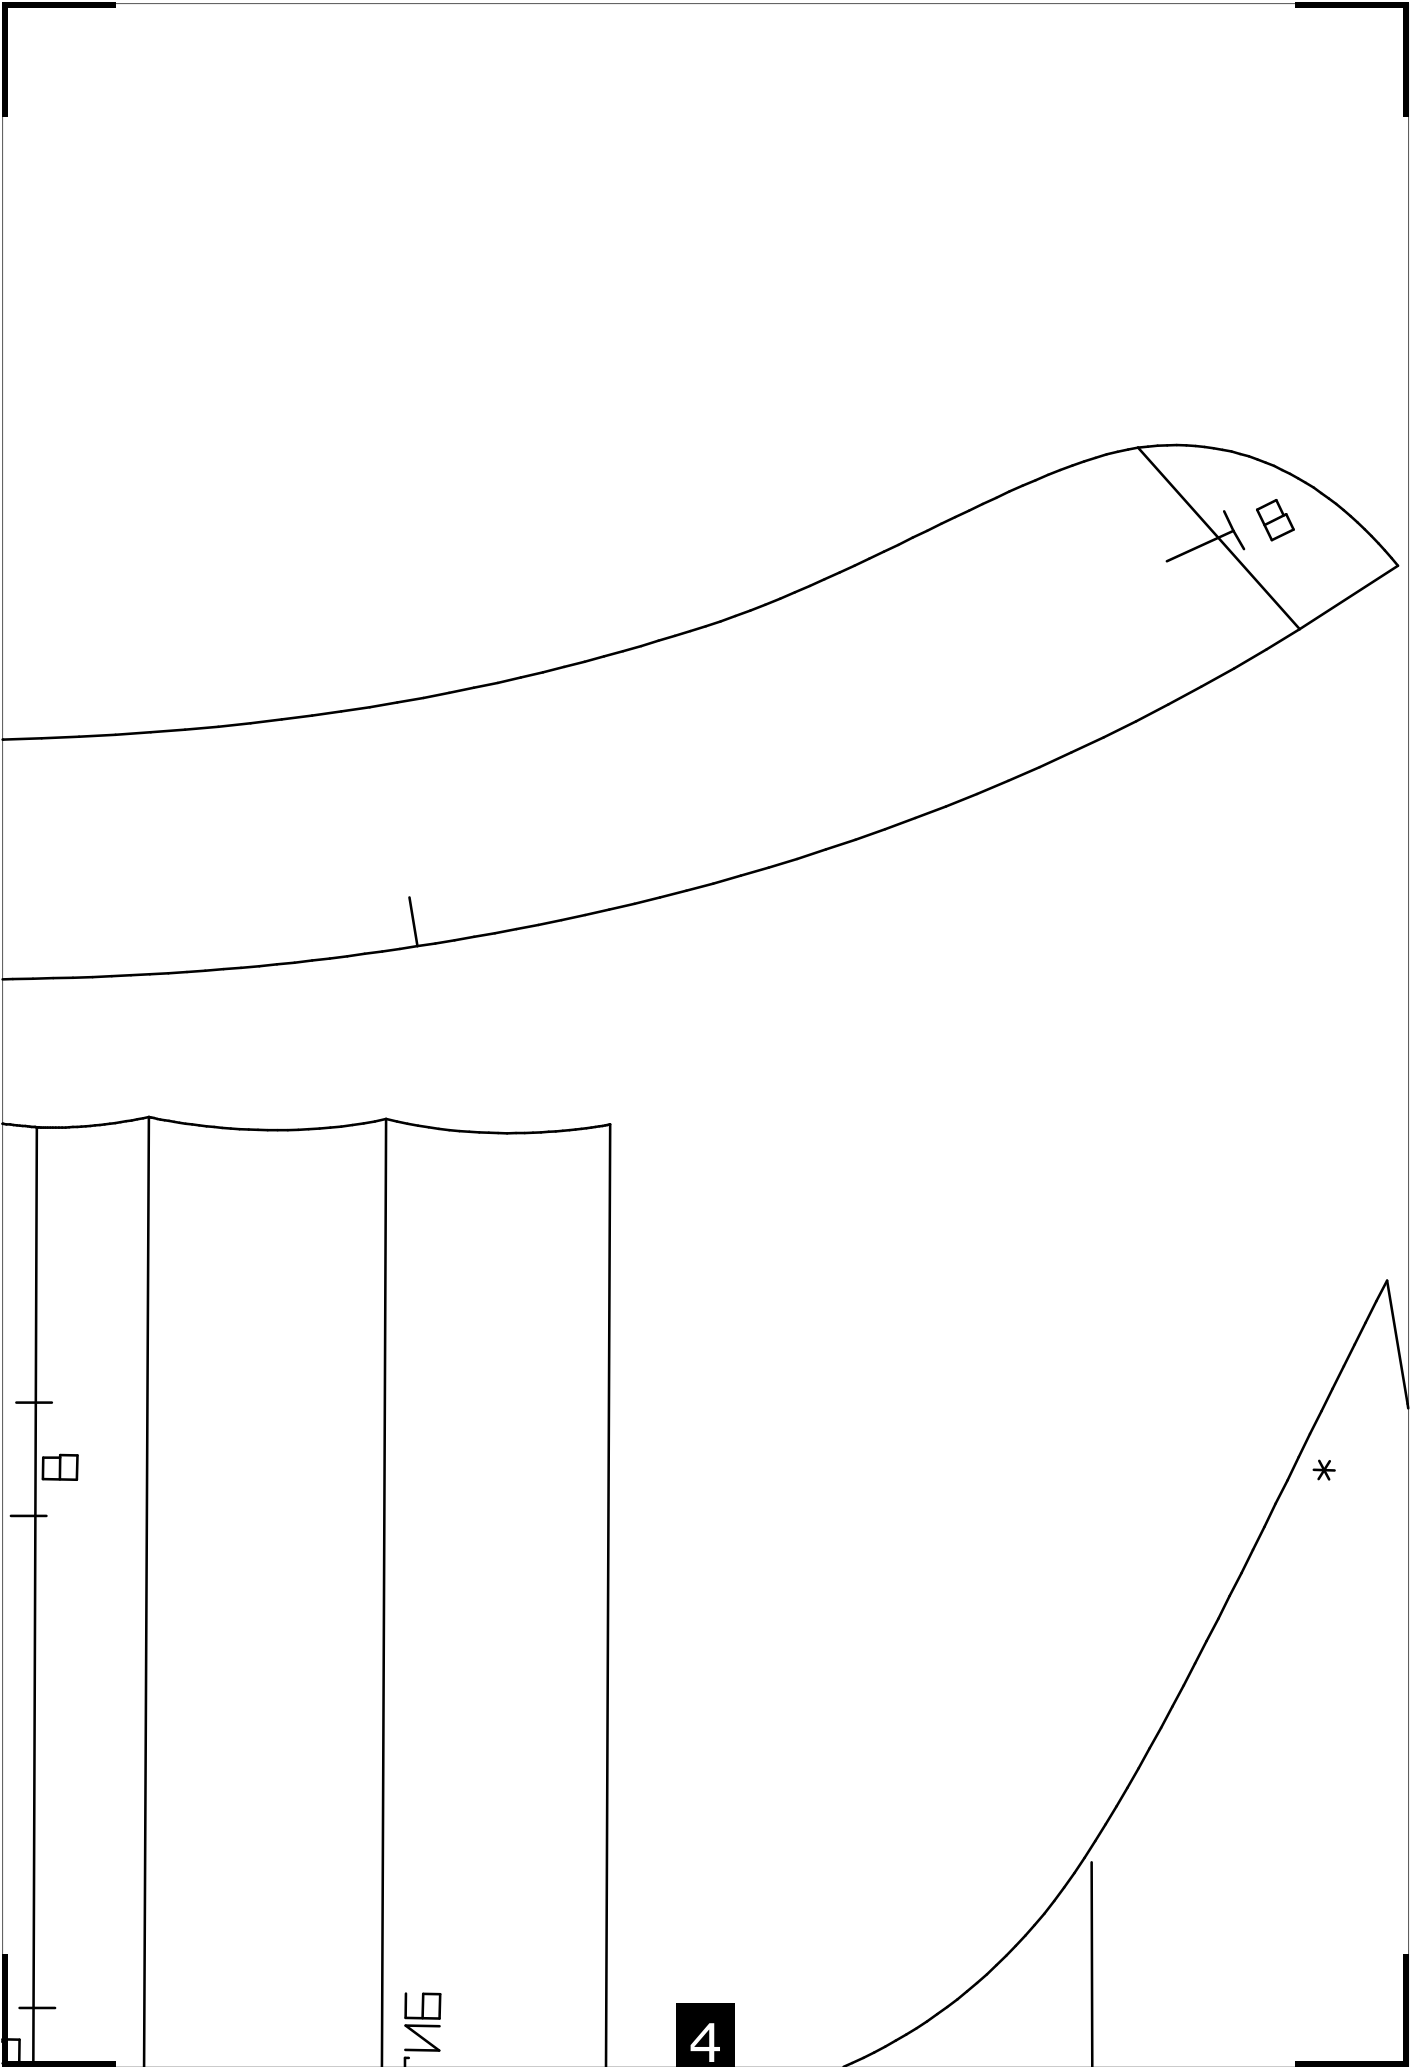

ПРИЛОСАДИТЬ
ЗАДНЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

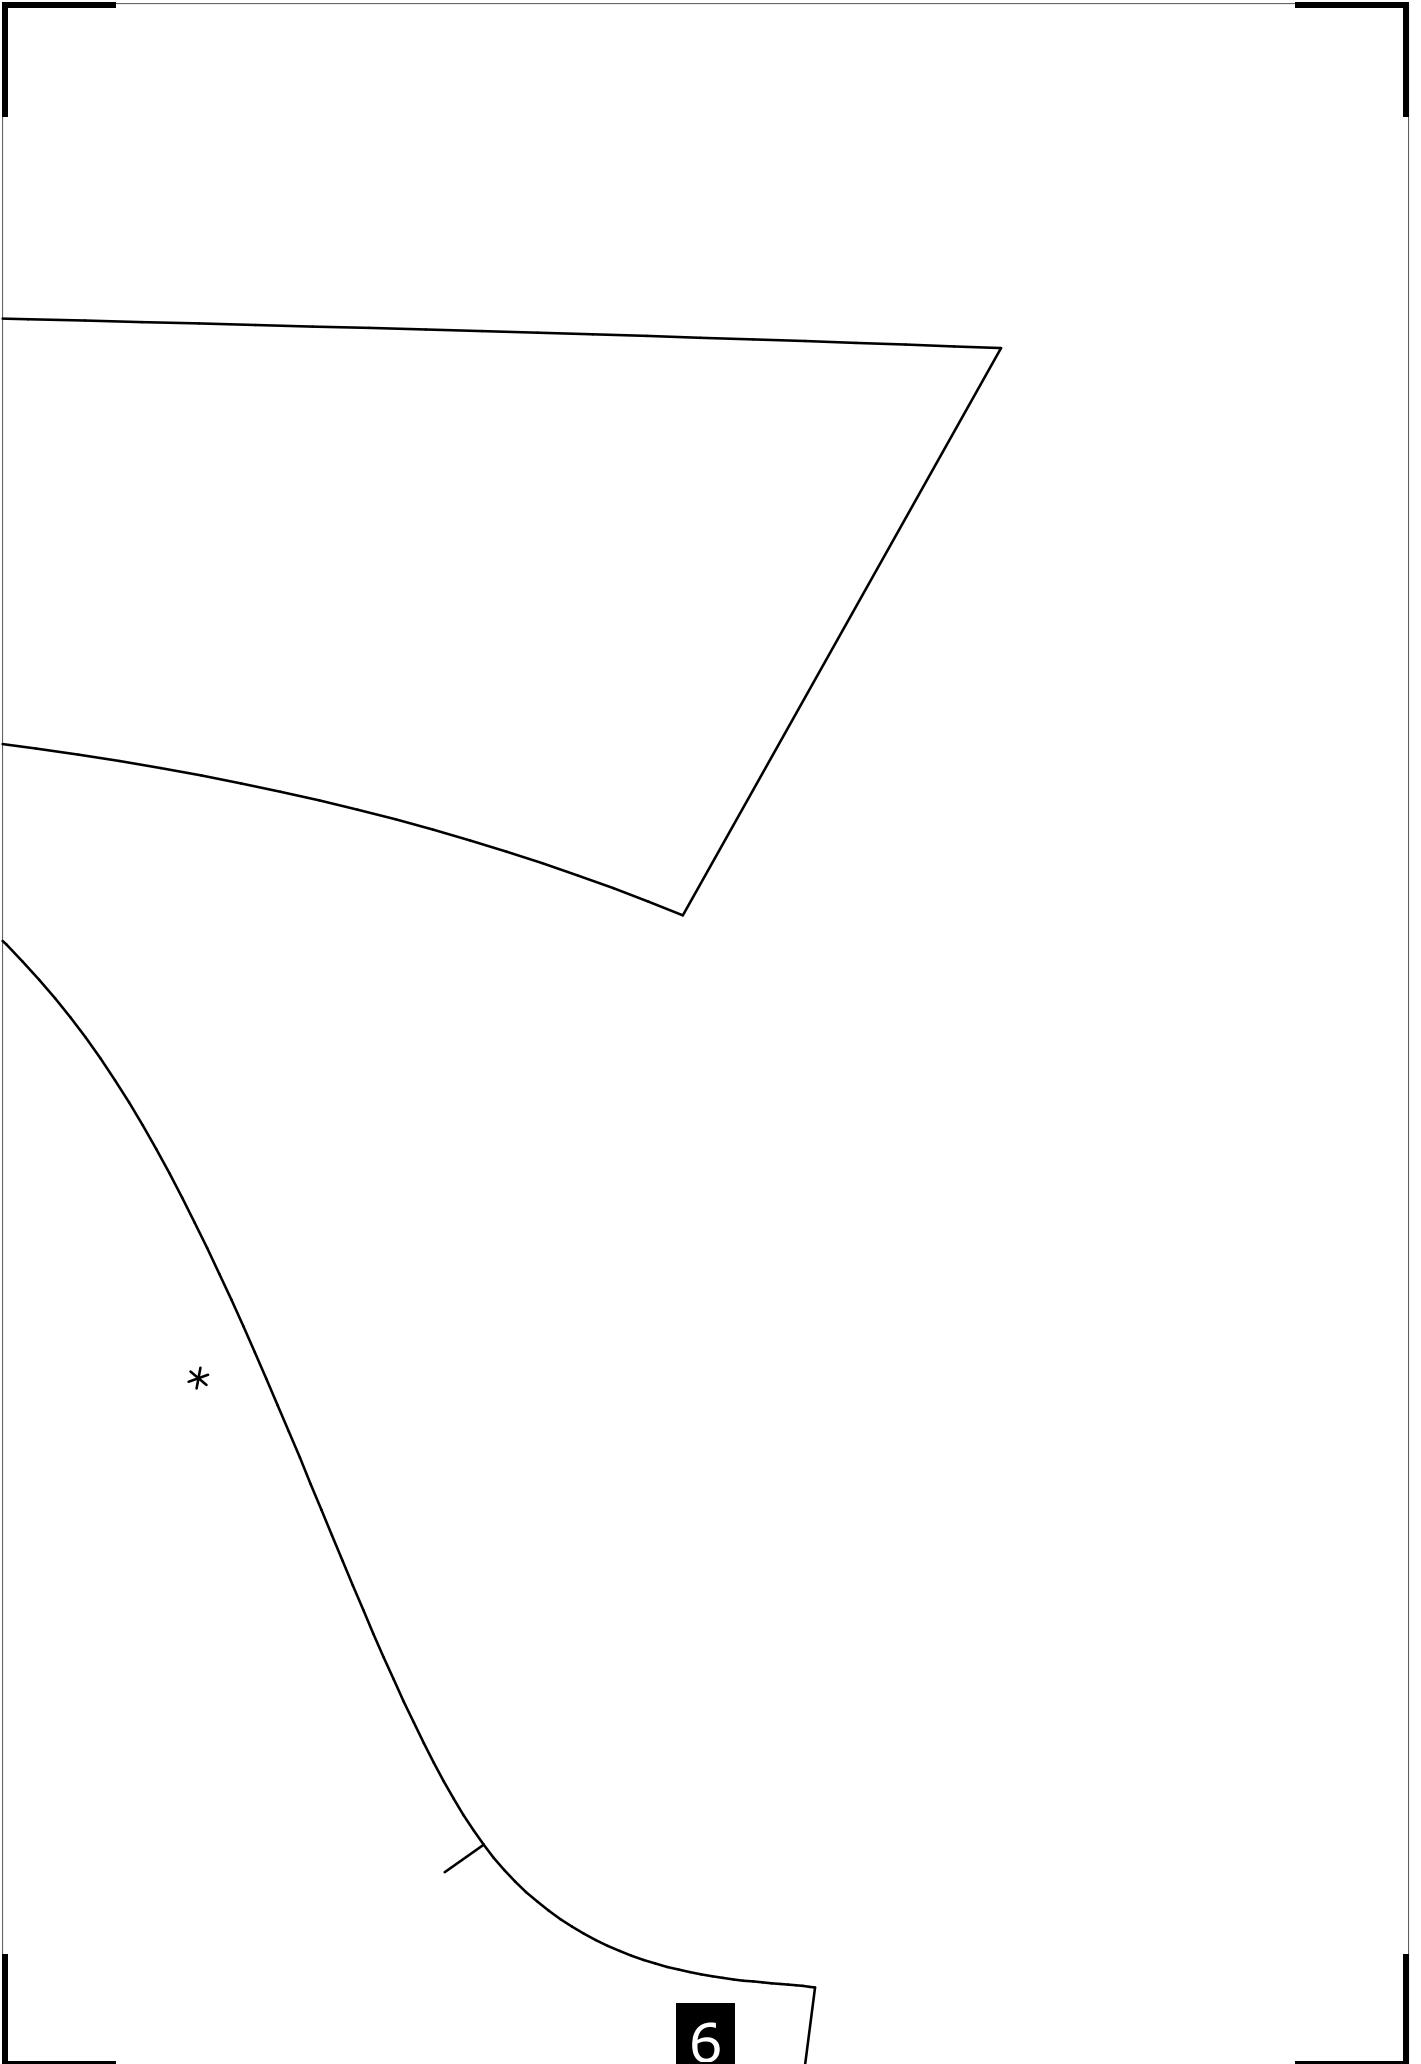


ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДО

ТАЛИЯ


ПЛИНТ

ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ КЛАПАНА

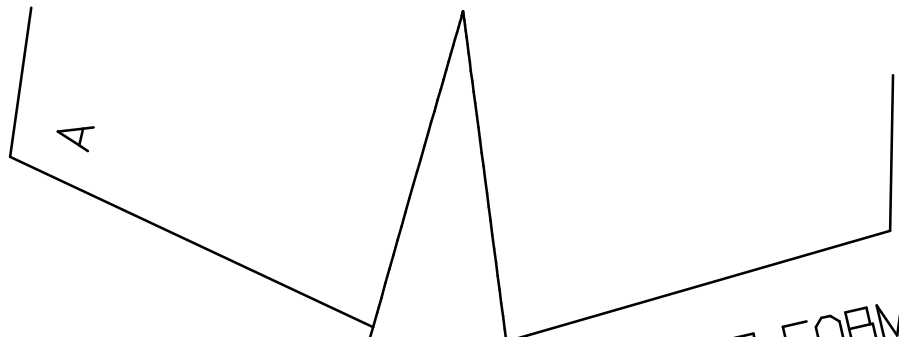

В ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
КАРМАНА


ТАЛИЯ

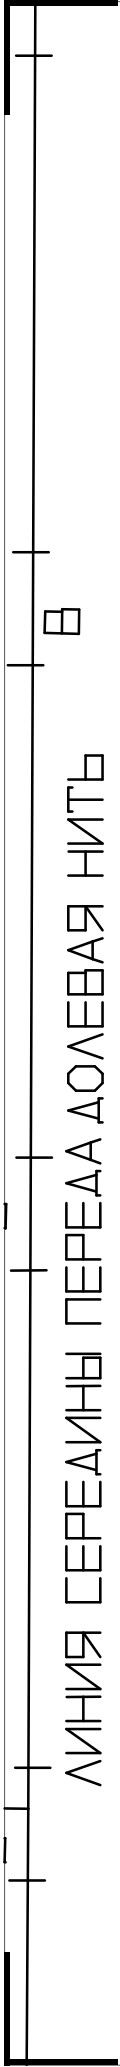

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДАА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ


СГ

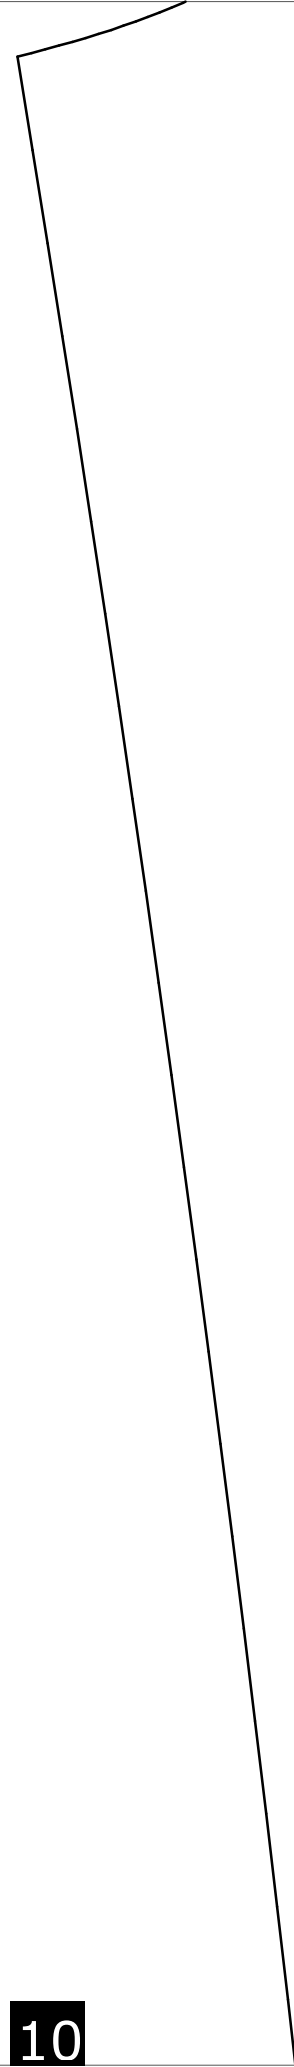



10


ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ДОЛЖЕВАЯ НИТЬ

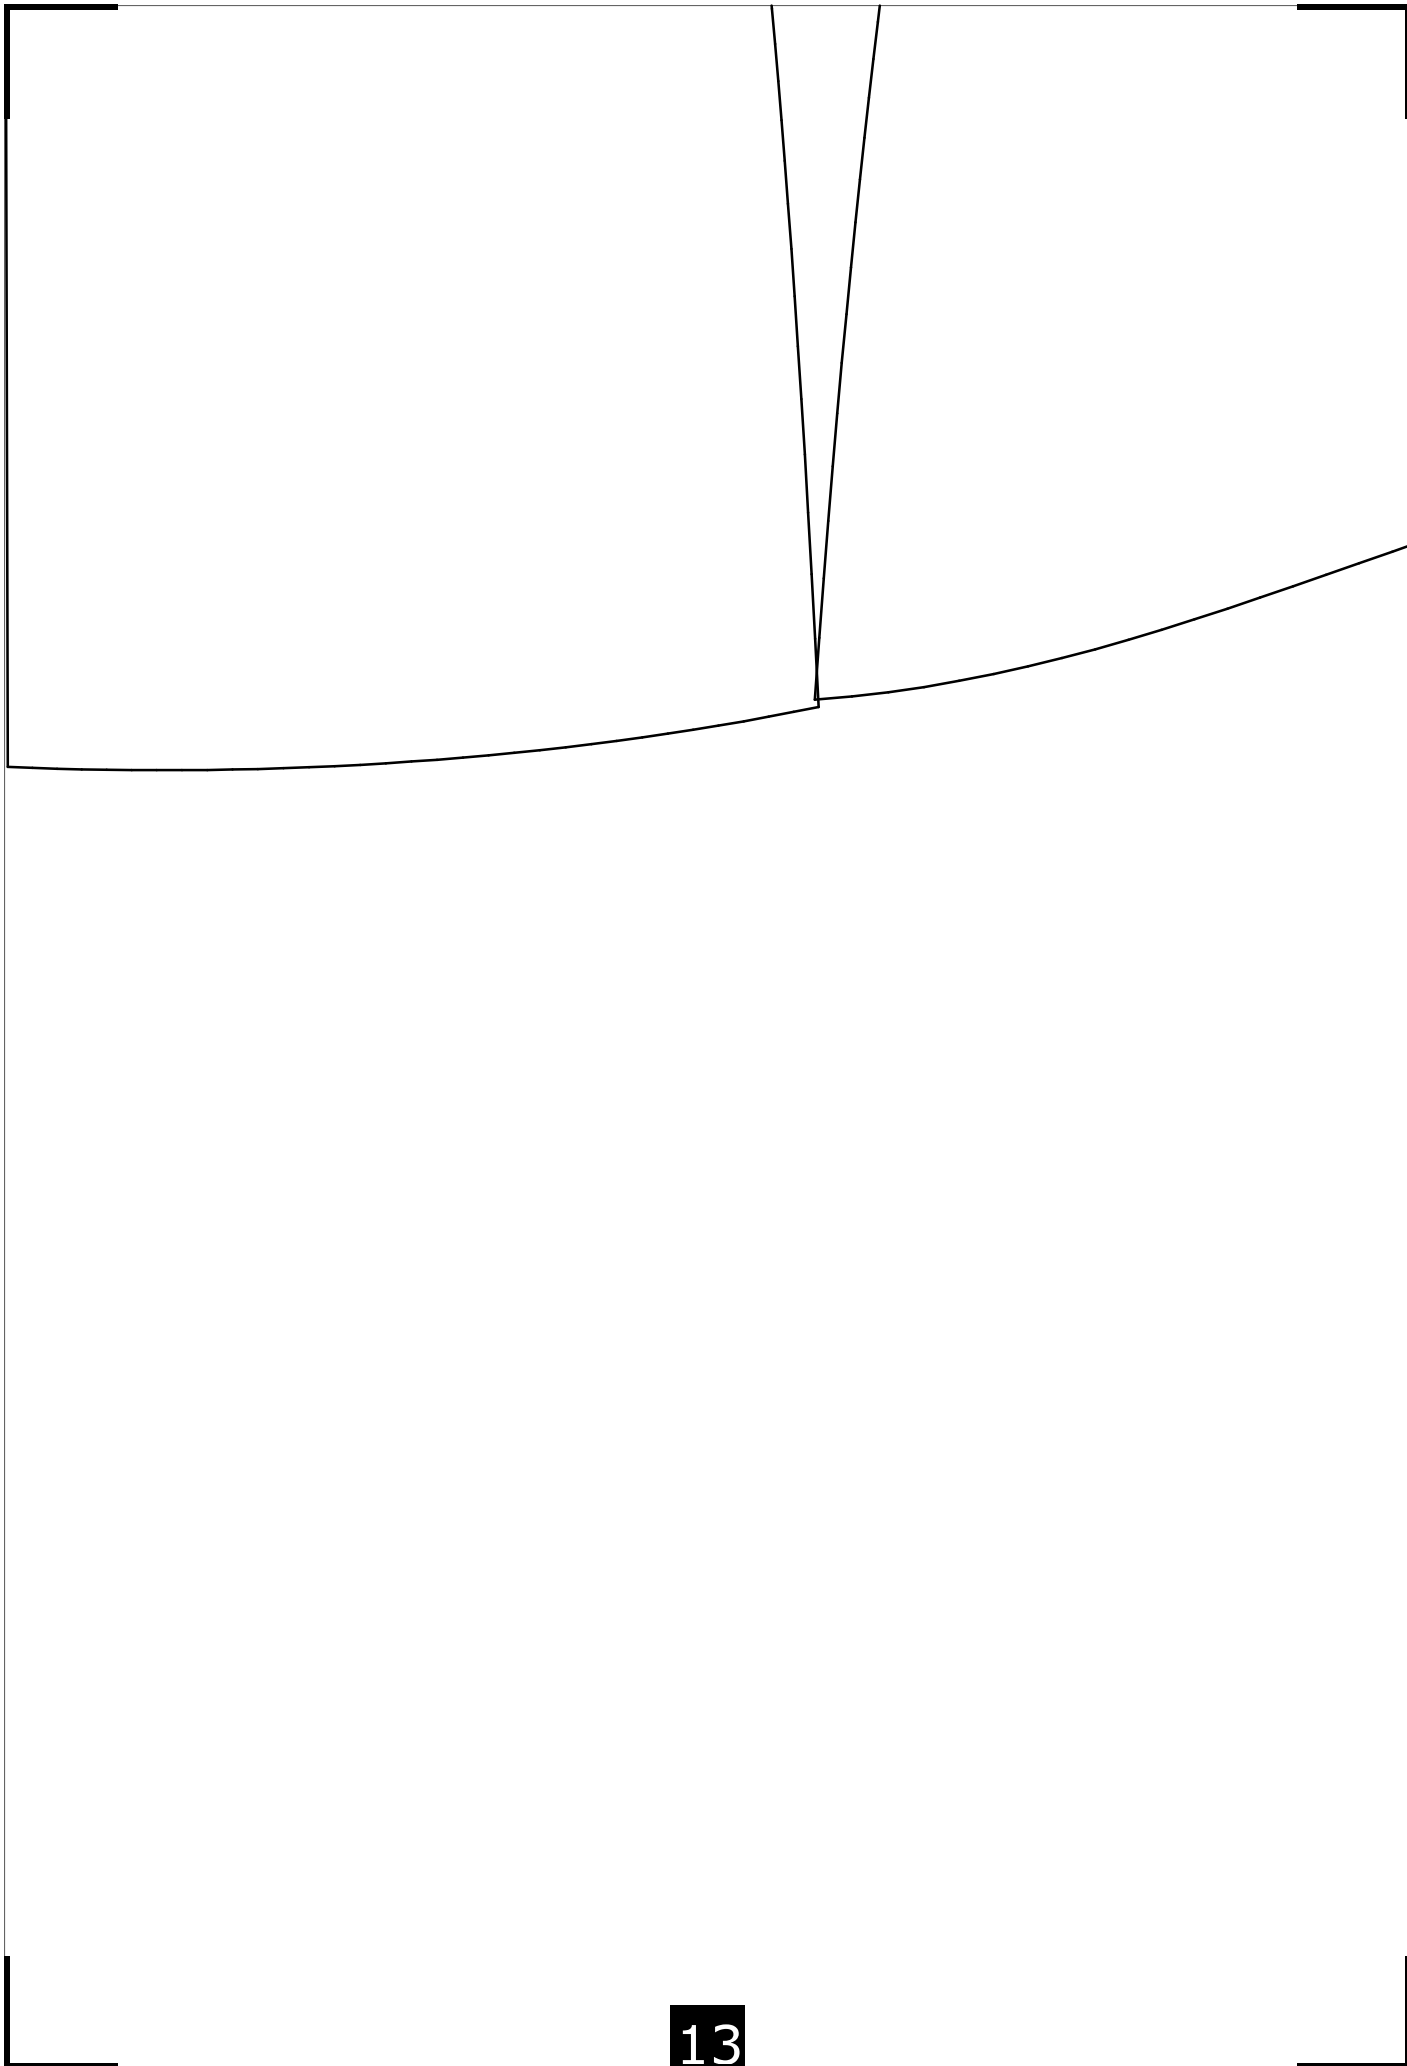

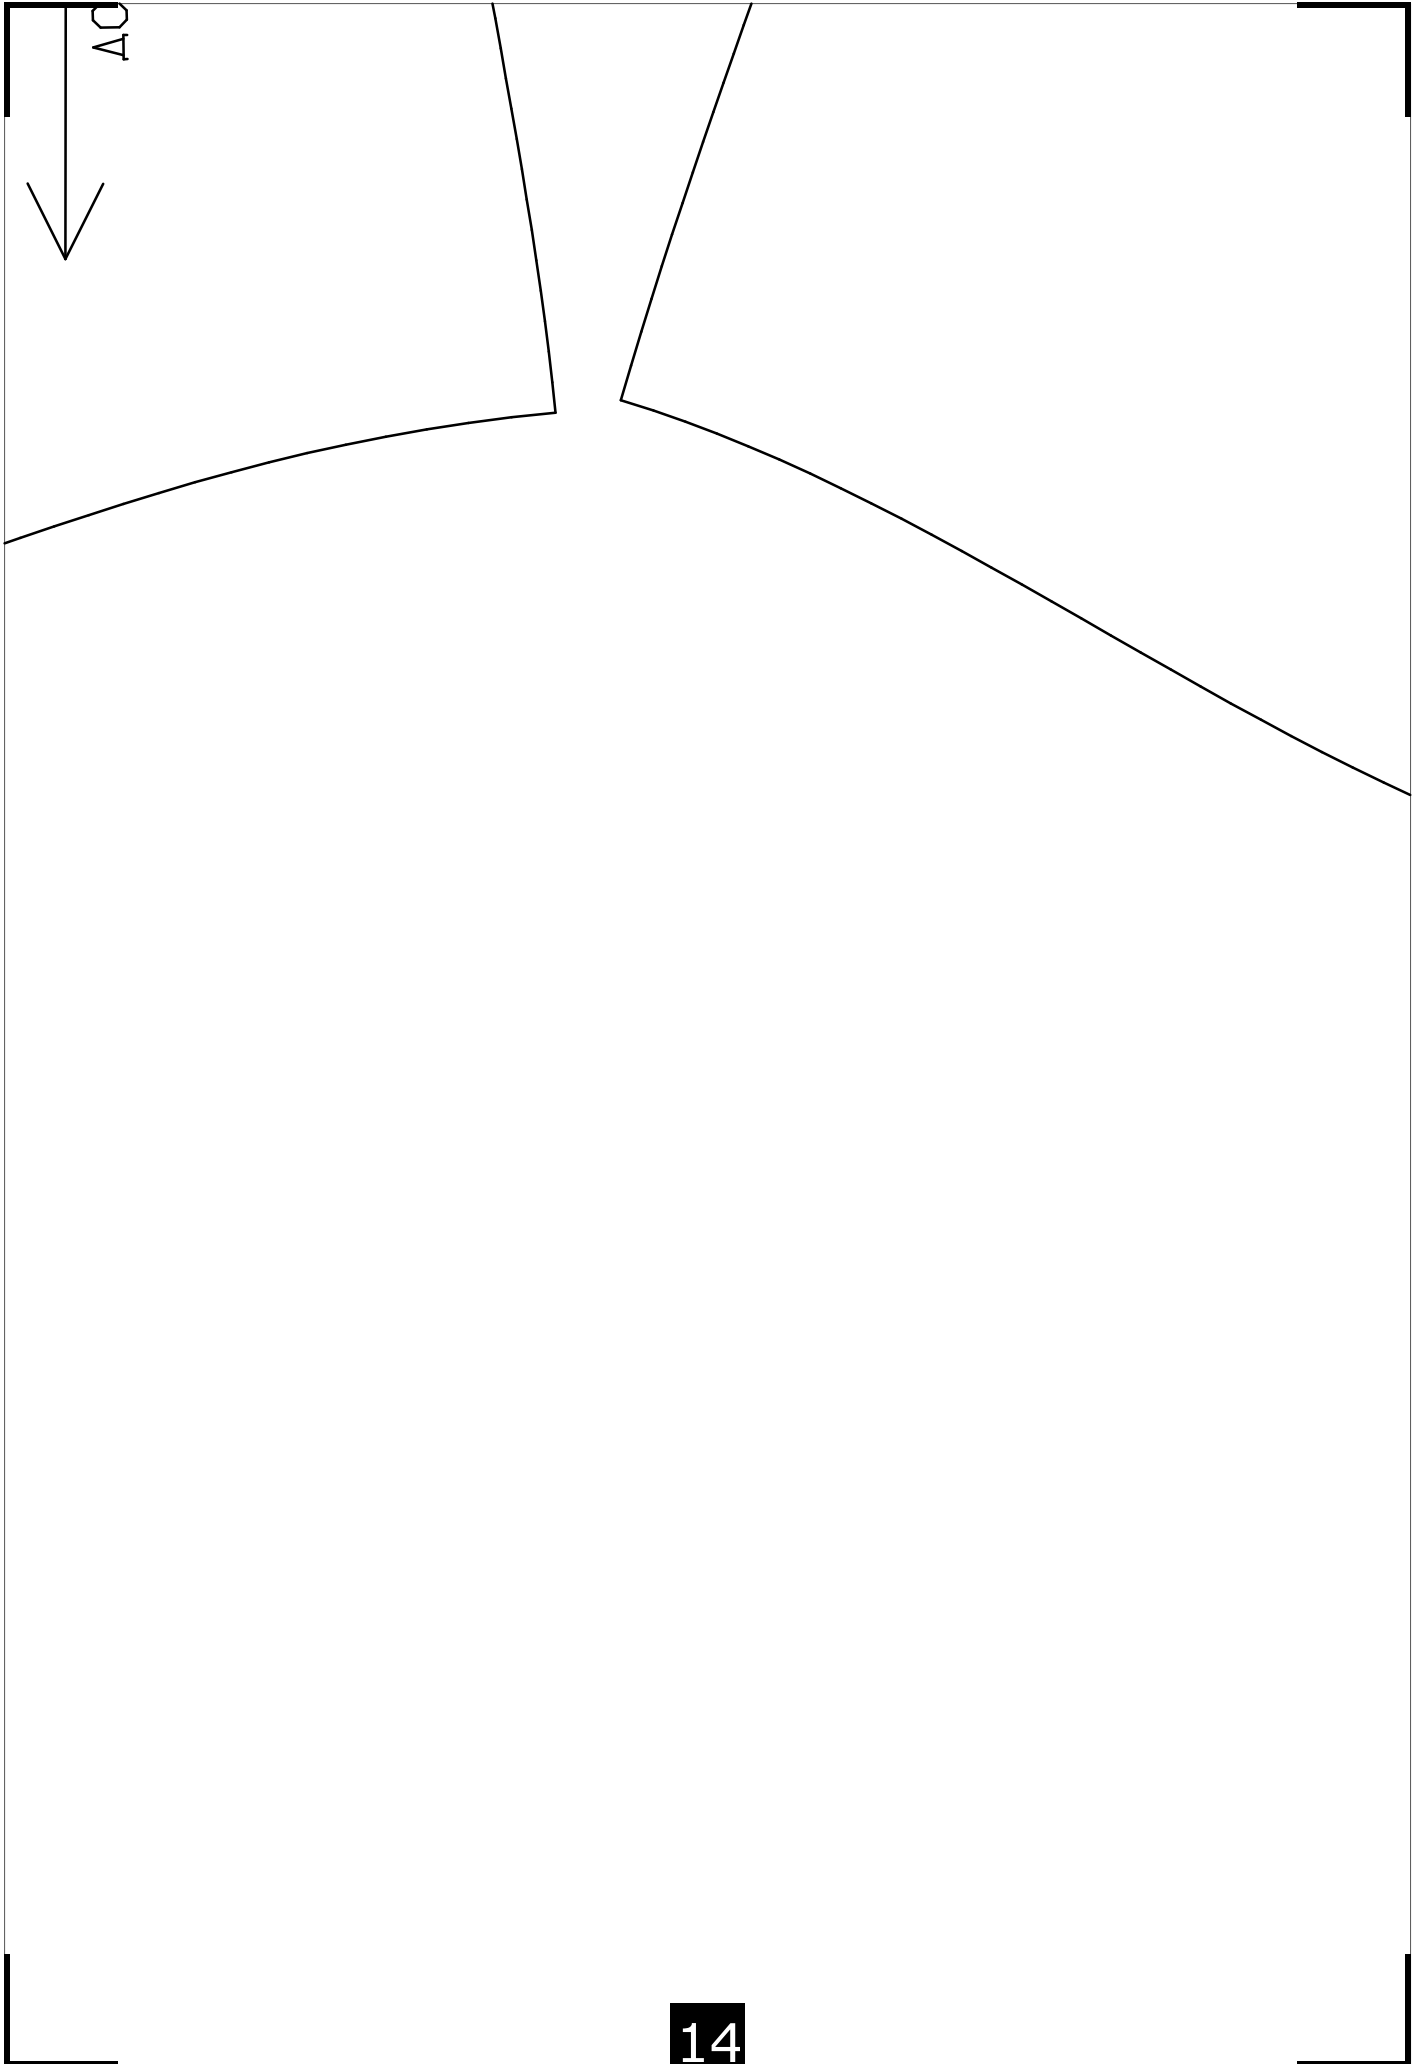

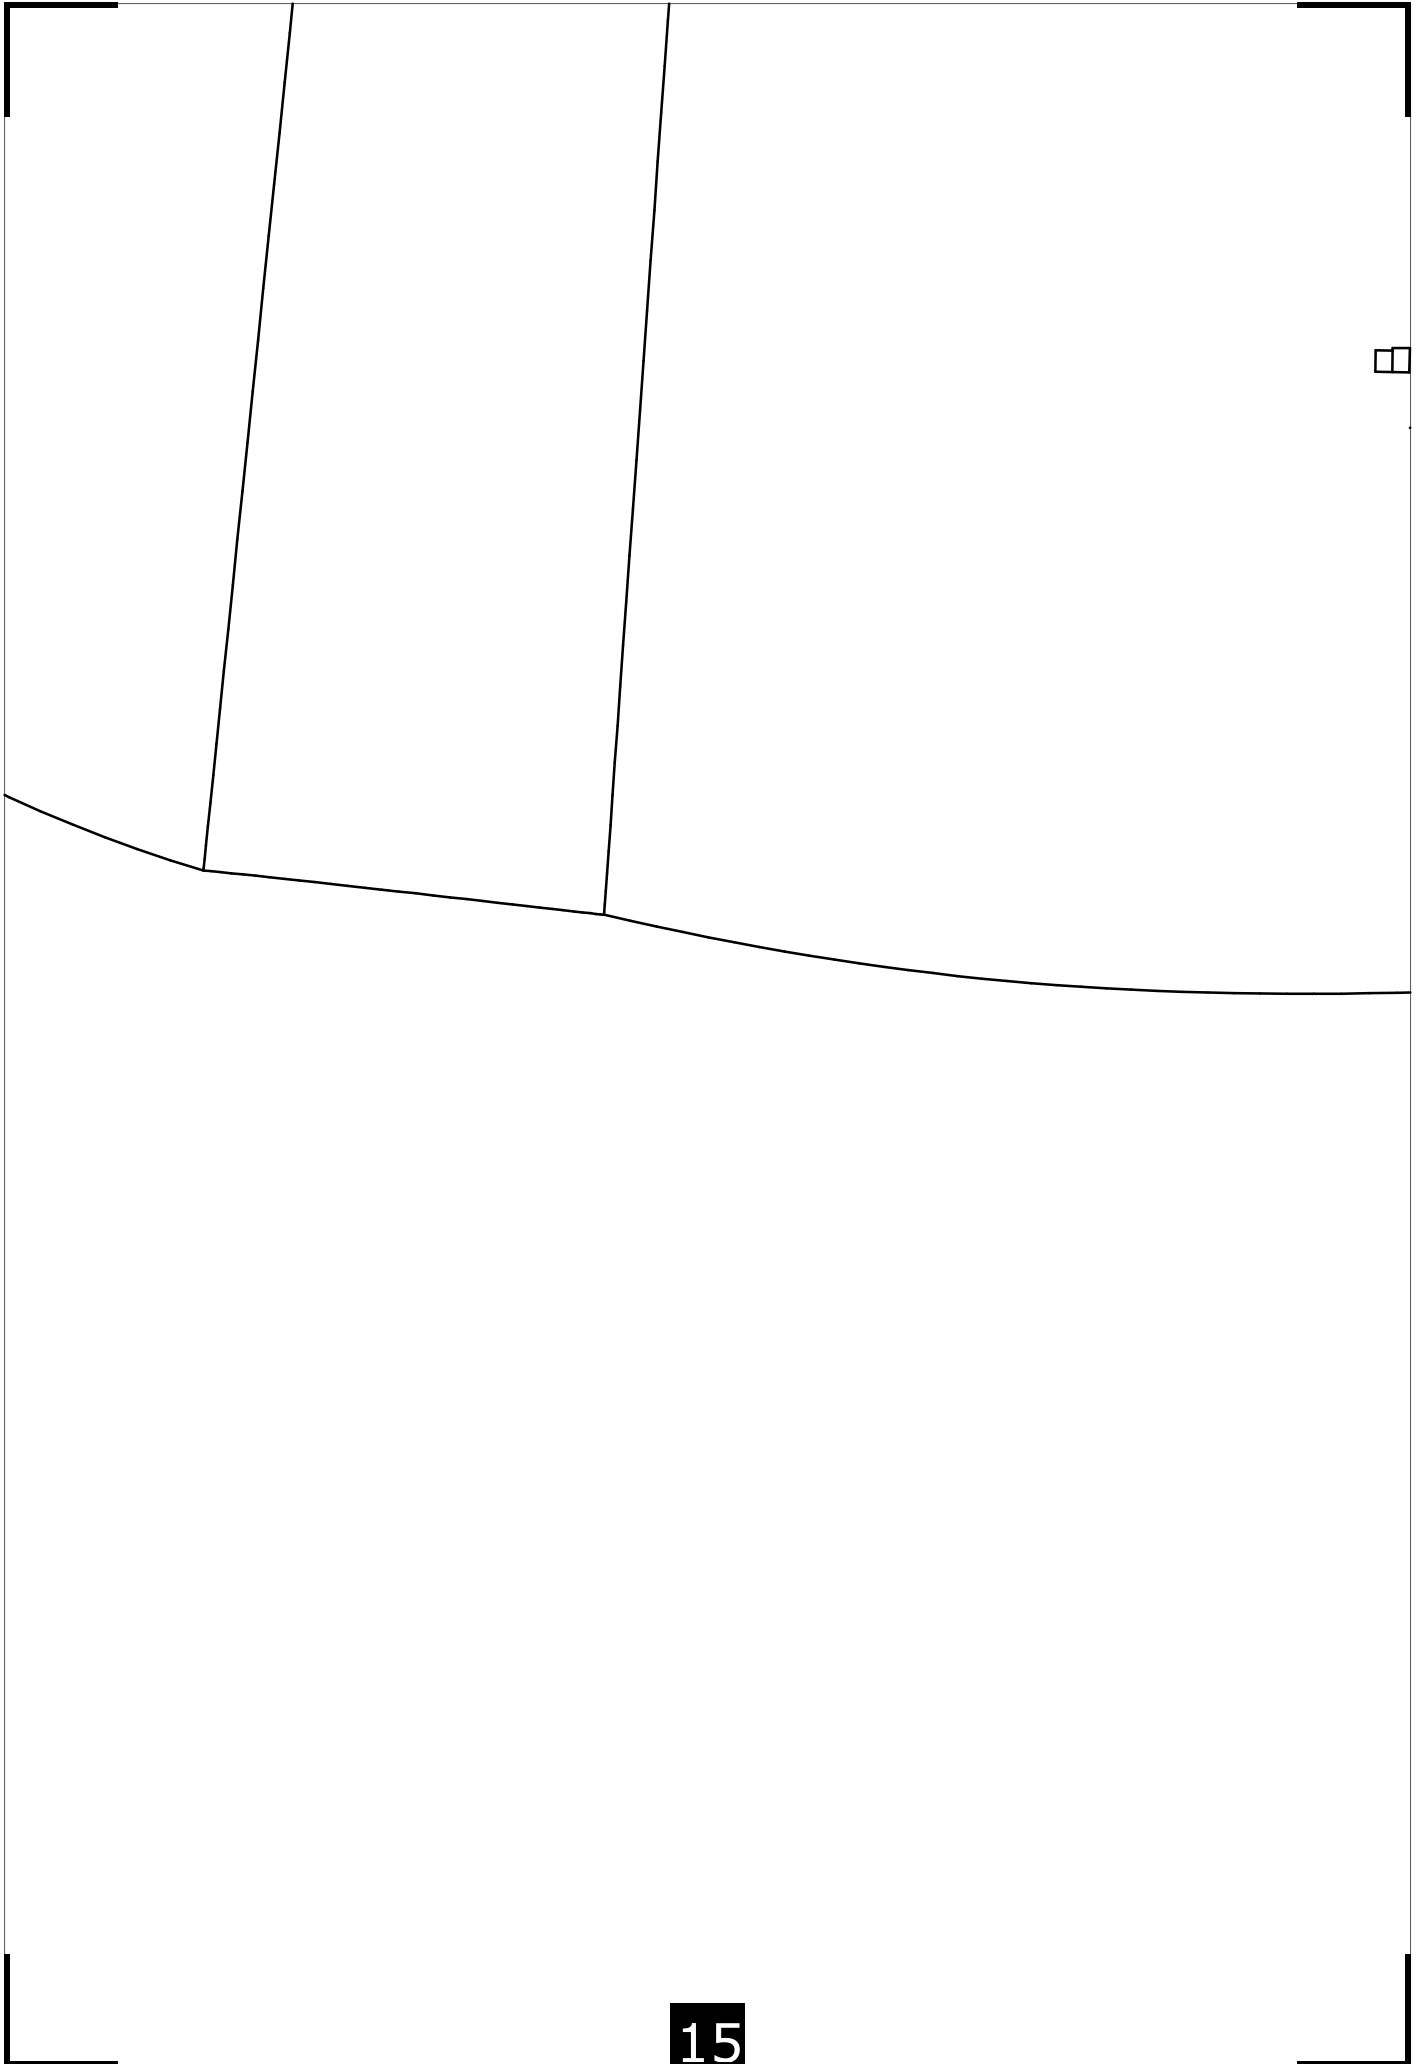

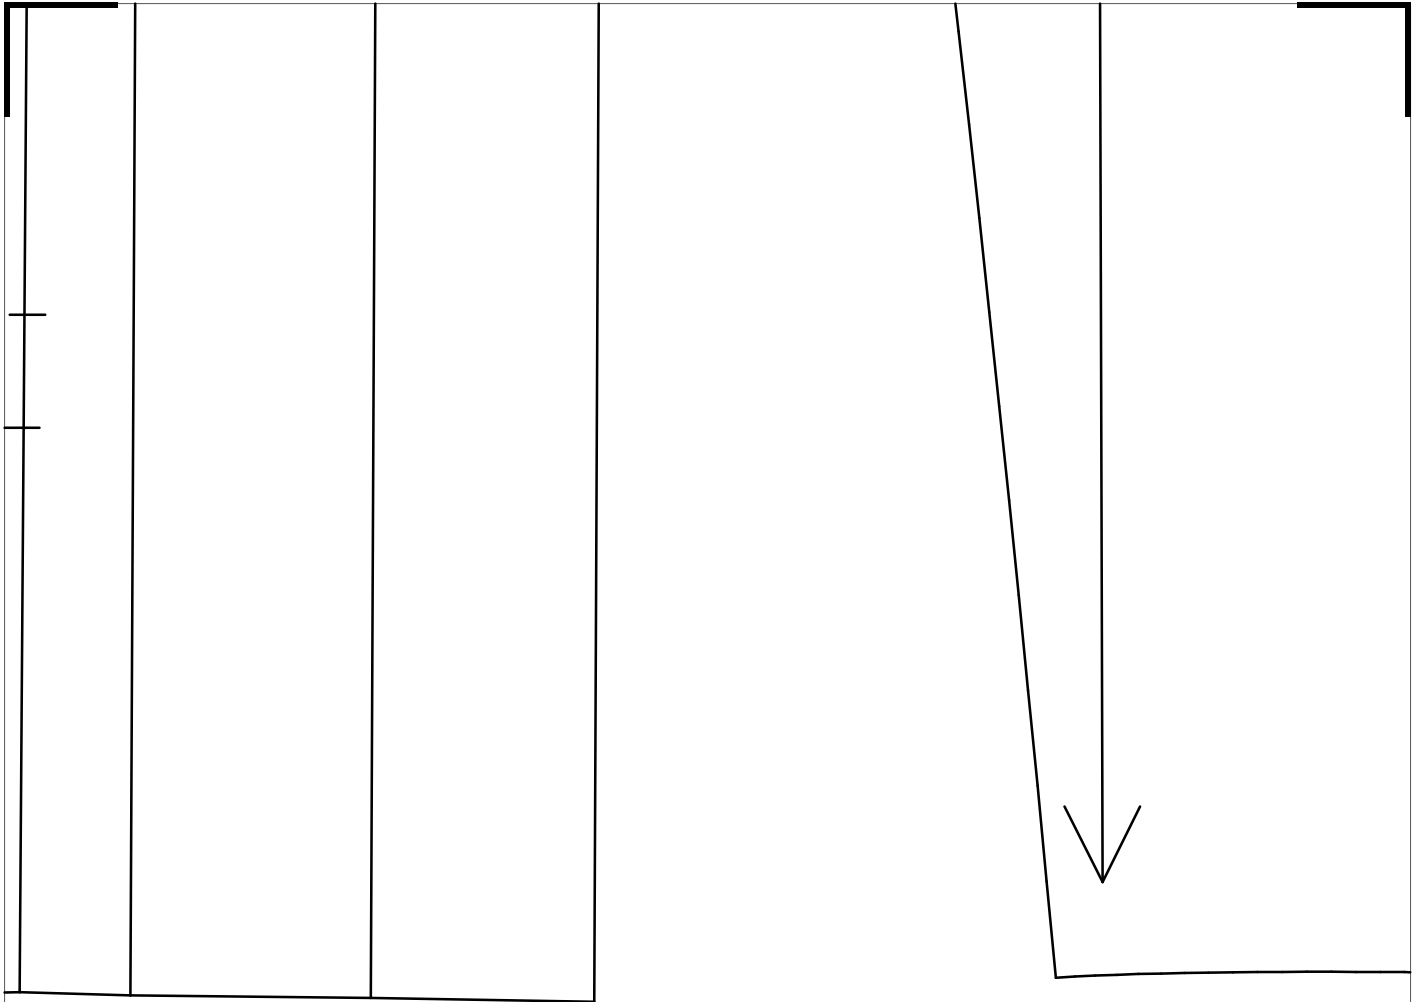

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

СГИБ

ШАЦА, РАЗРЕЗ

