



Короткий жакет в стиле Шанель своими руками

13 февраля 2017 | BurdaStyle.ru

Изысканный и в то же время непринужденный — этот буклированный жакет подходит не только для классического стиля. А наша пошаговая инструкция поможет вам в процессе шитья жакета в стиле Шанель.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Ткань букле шириной 145 см: разм. 34, 36 – 1,35 м, разм. 38, 40 – 1,40 м, разм. 42, 44 – 1,45 м; подкладочная ткань шириной 140 см: разм. 34–44 – 1,05 м; флизелин G 405 шириной 90 см; флизелин формбанд; 1 разъемная застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 40–40–40–45–45–45 см; нитки для шитья.

КРОМЕ ТОГО:

- шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек;
- карандаш, ножницы для бумаги;
- сантиметровая лента;
- портновские булавки;
- портновский мелок;
- клеевой карандаш;
- ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;
- копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода выкройки;
- игла швейной машины, ручная игла для шитья и игла для вышивания с тупым концом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ: ЛЕГКИЕ ЖАКЕТНЫЕ ТКАНИ, ПО СРЕЗАМ КОТОРЫХ ЛЕГКО ВЫПОЛНИТЬ БАХРОМУ.


ДЛИНА ПО СПИНКЕ ОК. 47 СМ

**ЭКСТРА-ВЫКРОЙКА РОЗОВОГО ЦВЕТА НА ЛИСТЕ ВЫКРОЕК А
ДЕТАЛИ 1–12**

РАЗМЕР 34–44

ВЫКРОЙКА ЖАКЕТА


Ткань букле шириной 145 см

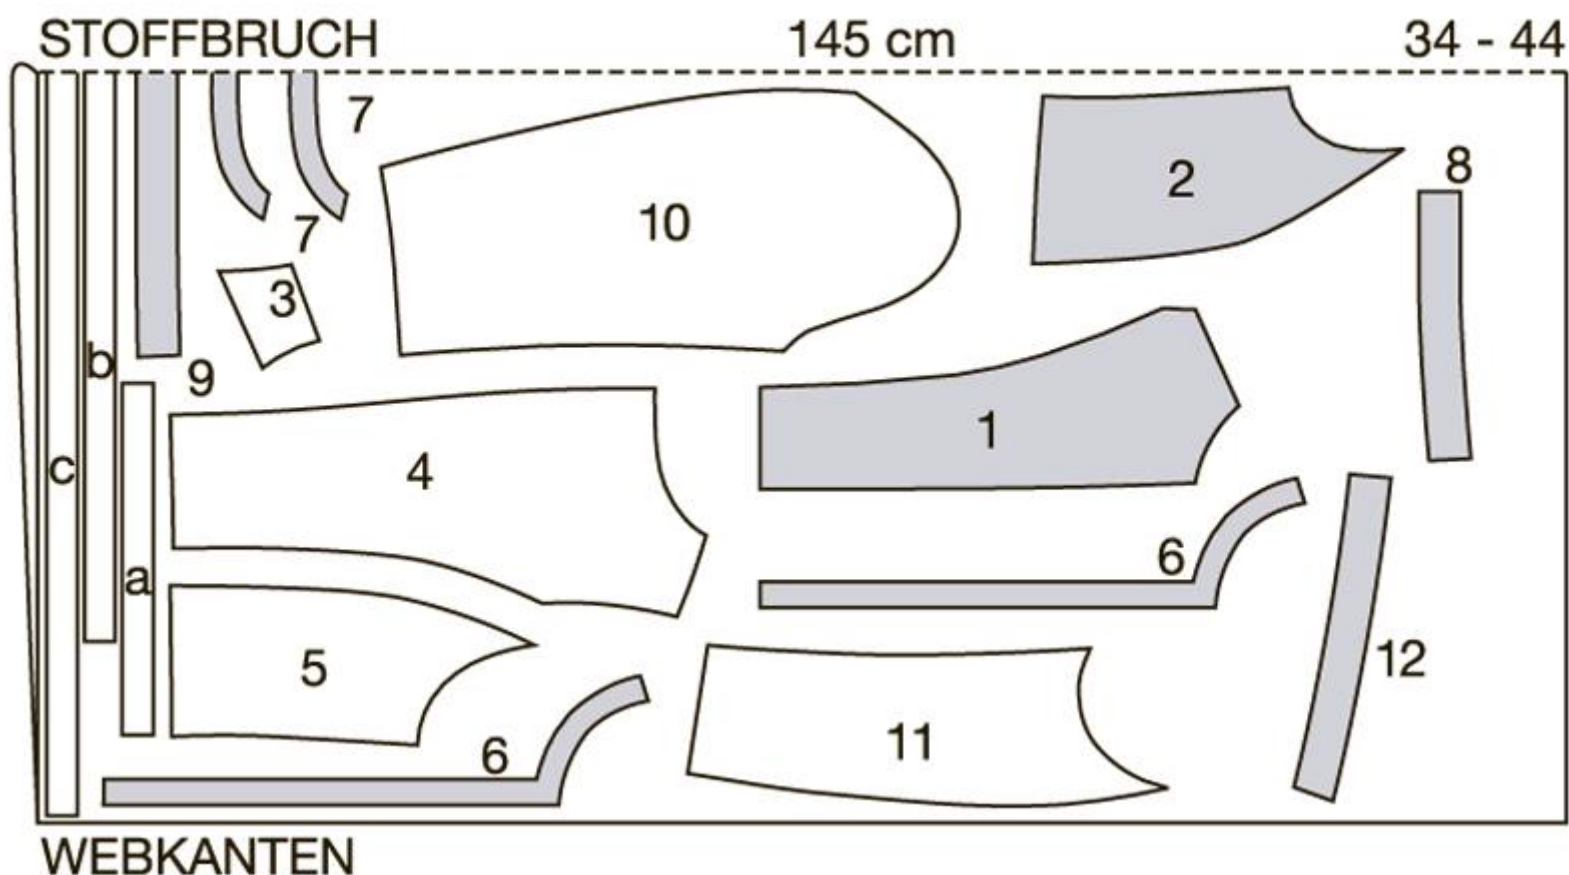

...розового цвета, поэтому ее легко найти на листах выкроек. Наложите шелковую бумагу на лист выкроек и приколите. Переведите детали выкройки вашего размера по соответствующим контурным линиям и не забудьте про разметку и надписи. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 108. Вырежьте детали бумажной выкройки.

ЭКСТРА-СОВЕТ: РАЗМЕР ЖАКЕТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОБХВАТУ ГРУДИ (РАЗМ. 34 = 80 CM, РАЗМ. 36 = 84 CM, РАЗМ. 38 = 88 CM, РАЗМ. 40 = 92 CM, РАЗМ. 42 = 96 CM, РАЗМ 44 = 100 CM).

ДЕТАЛИ КРОЯ

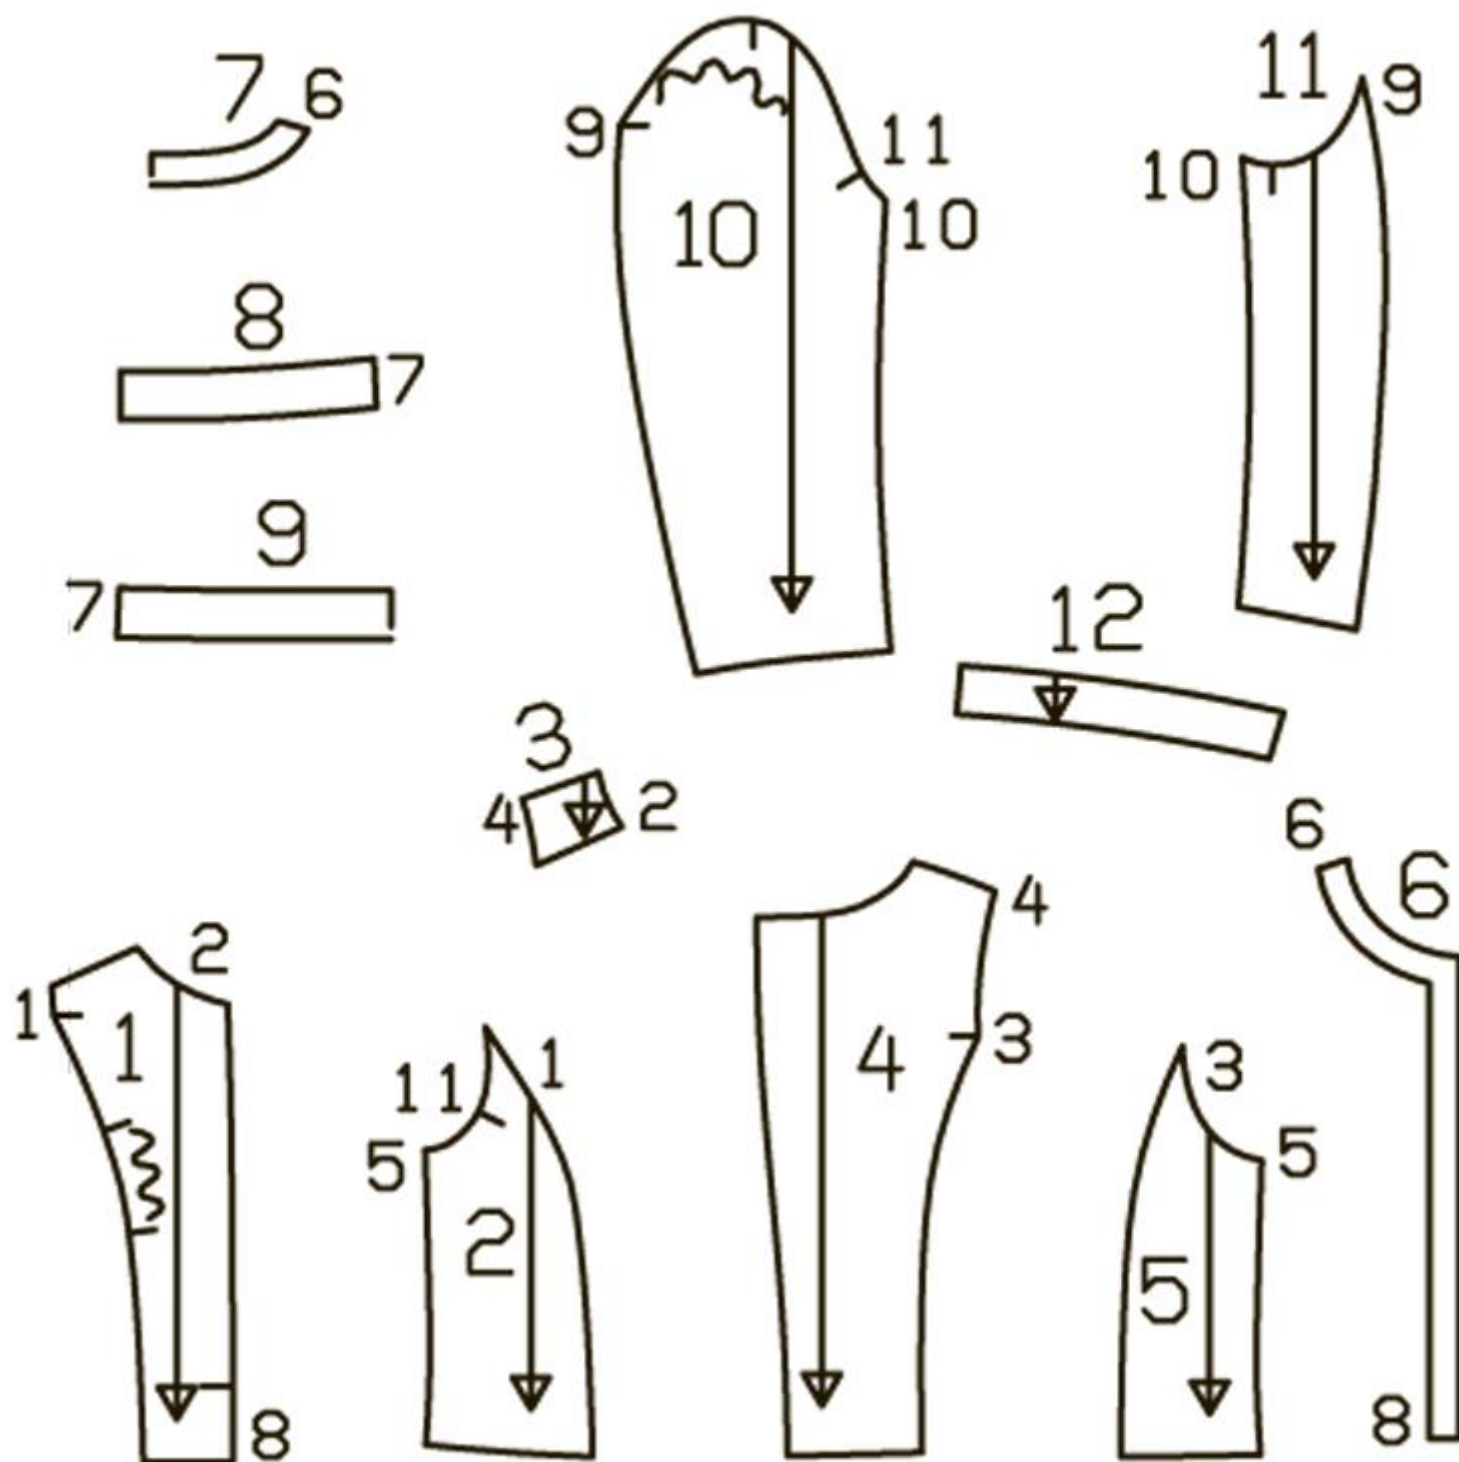

- 1 Средняя часть полочки* 2х
- 2 Боковая часть полочки* 2х
- 3 Кокетка полочки* 2х
- 4 Средняя часть спинки* 2х
- 5 Боковая часть спинки* 2х
- 6 Планка полочки 4х
- 7 Планка спинки со сгибом 2х
- 8 Обтачка нижнего среза полочки 2х
- 9 Обтачка нижнего среза спинки со сгибом 1х
- 10 Верхняя часть рукава* 2х
- 11 Локтевая часть рукава* 2х
- 12 Обтачка рукава 2х

*Эти детали выкроить также из подкладочной ткани.


ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ:

Полосы для бахромы шириной по 3 см и длиной:

- а) для нижних краев рукавов 2х по 28–29–30–31–32–33 см;
- б) для нижнего края жакета 1х 86–90–94–98–102–106 см;
- с) для бортов и горловины 1х 132–135–137–140–143–145 см.


(ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ 34–44 УЖЕ ВКЛЮЧАЮТ ПРИПУСКИ.)

РАСКРОЙ

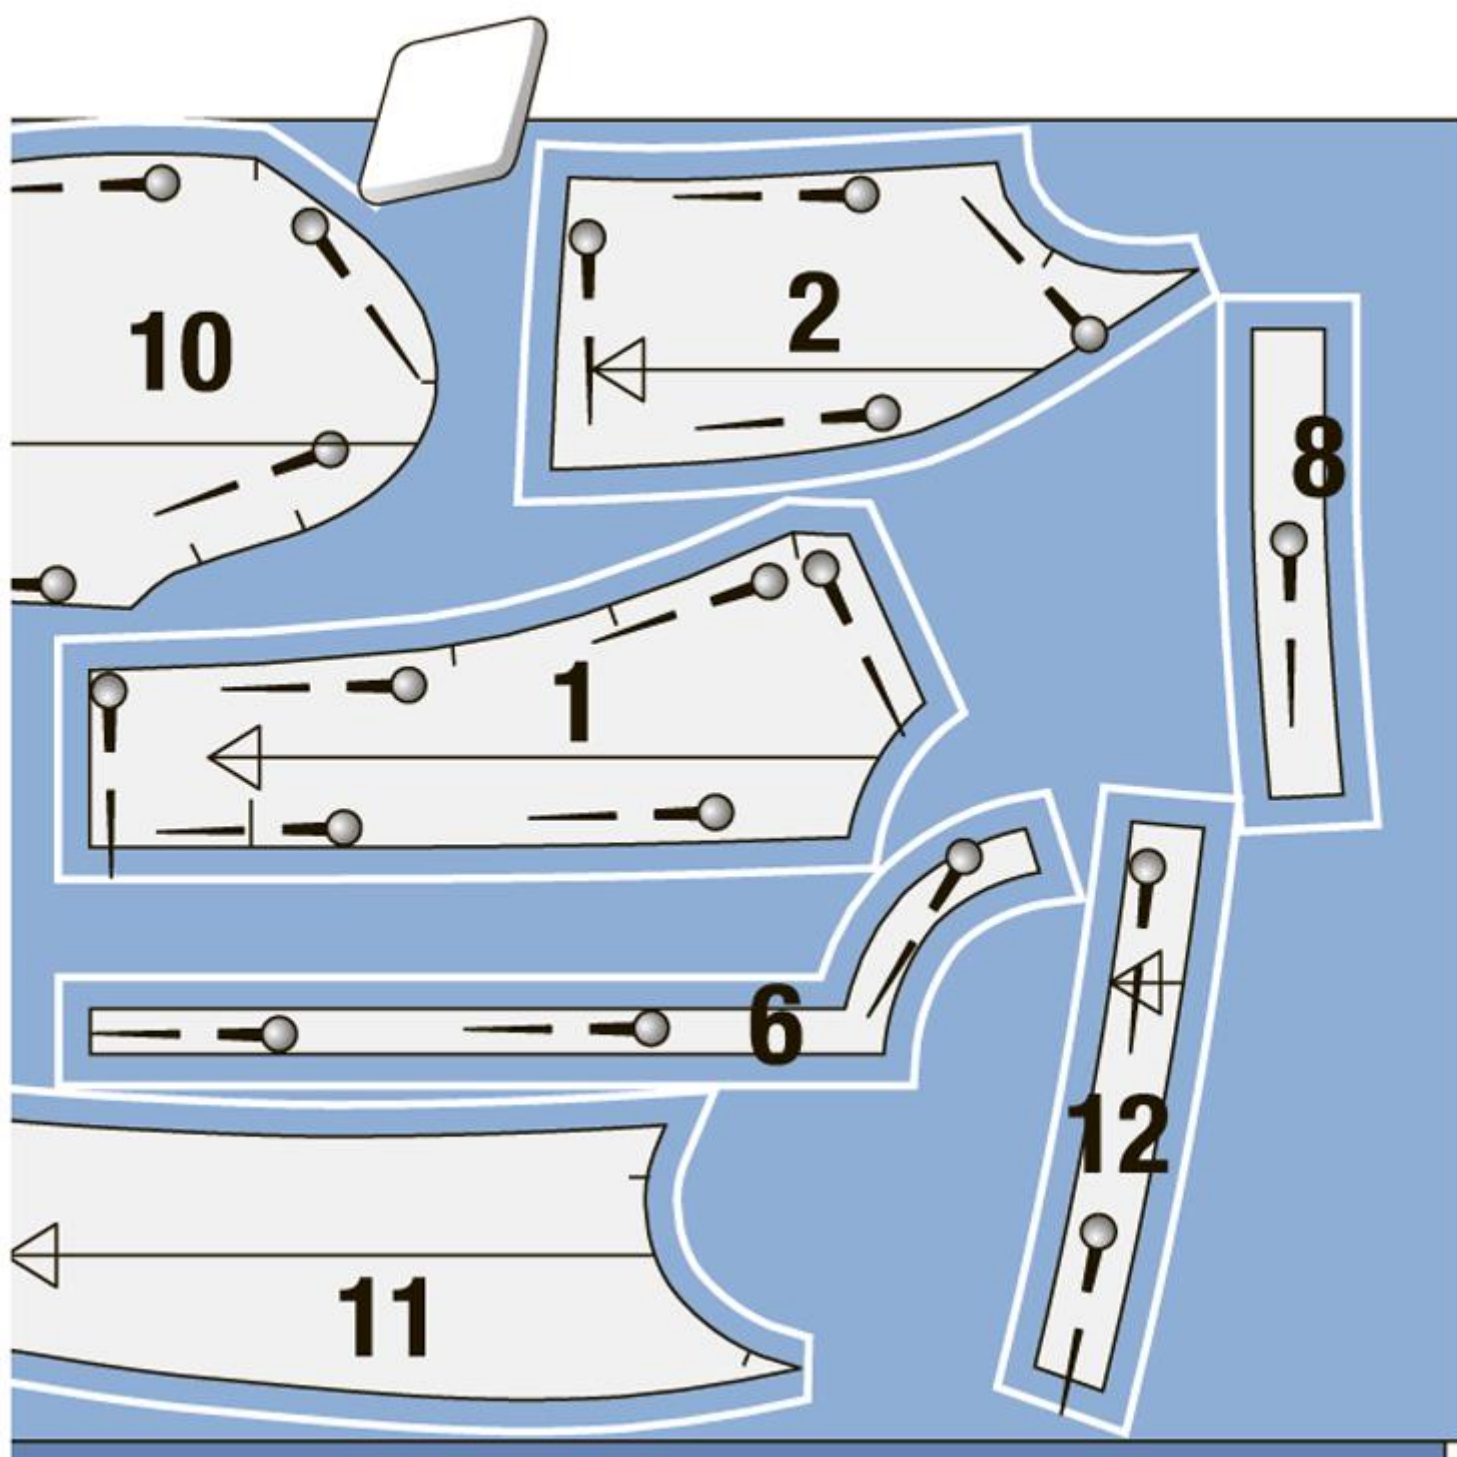

Ткань сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, совместив кромки. Детали бумажной выкройки наложите на ткань согласно плану раскладки и приколите, детали 7 и 9 — к сгибу. Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте с помощью линейки и портновского мелка припуски: по всем срезам и на швы — 1,5 см. Детали выкроите по этим линиям. Остальные детали (а, б и с) вычертите портновским мелком прямо на ткани. Детали выкроите.

ПРОКЛАДКА

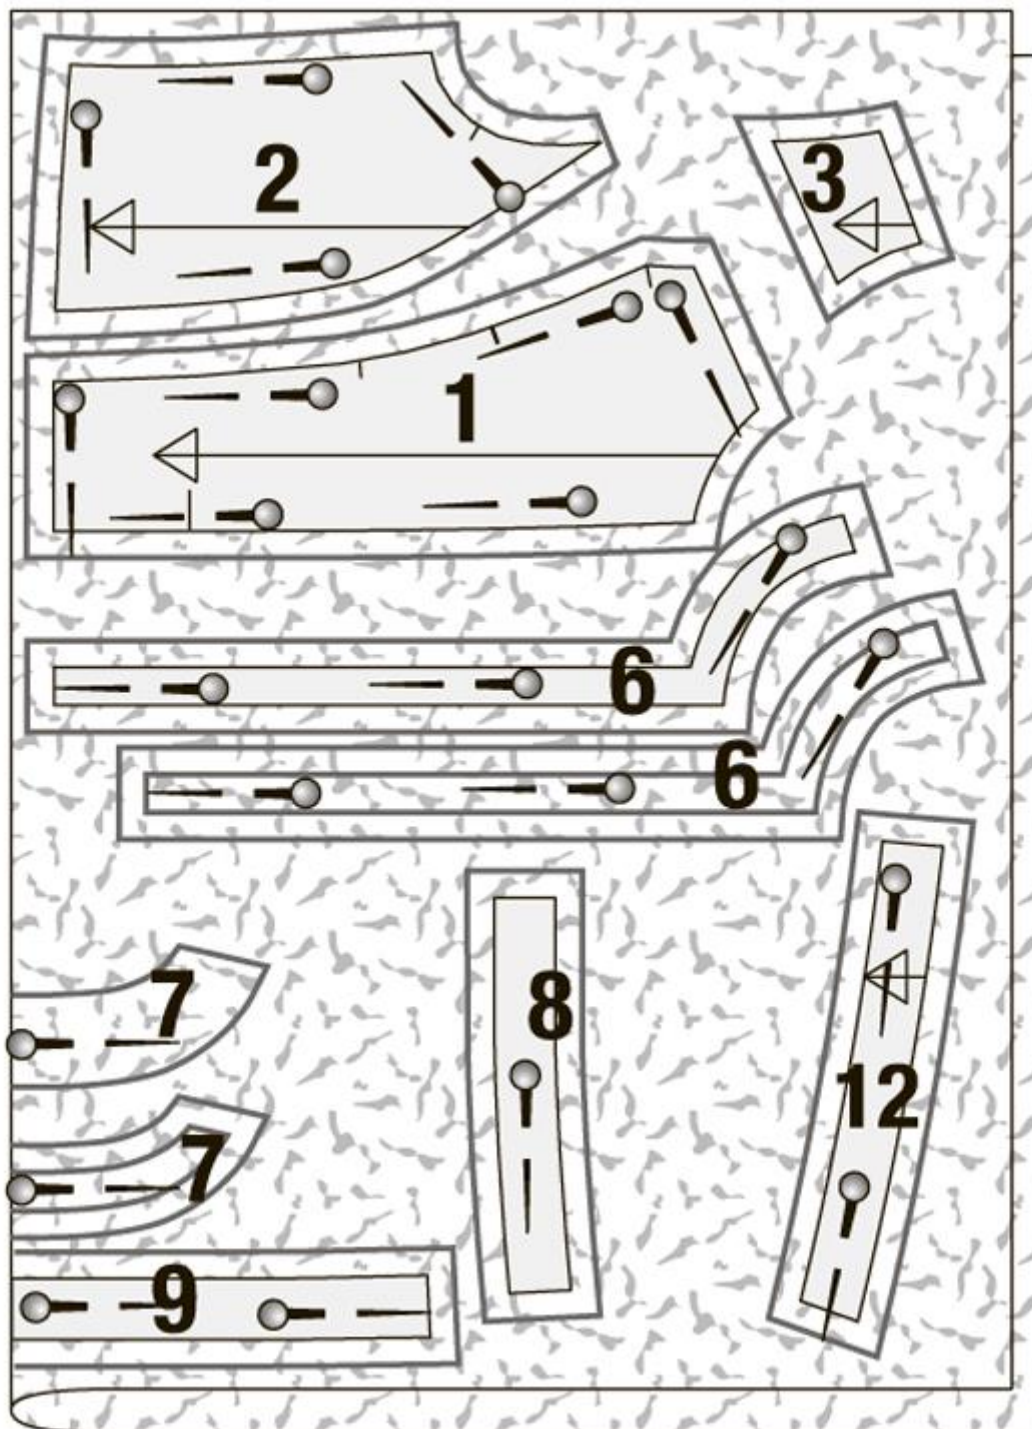


Флизелин сложите поперек пополам клеевой стороной вовнутрь. Приколите детали бумажной выкройки 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 12. Вокруг деталей бумажной выкройки вычертите припуски шириной 1,5 см по всем срезам. Прокладку приутюжьте к соответствующим деталям края с изнаночной стороны.

СОВЕТ: СРЕЗЫ ДУБЛИРОВАННЫХ ПРОКЛАДКОЙ ДЕТАЛЕЙ НЕ ОСЫПАЮТСЯ.


Детали без прокладки обметайте по контурам, чтобы не осыпались срезы. На полосах для бахромы (а, б и с) обметайте по одному продольному срезу.

ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА

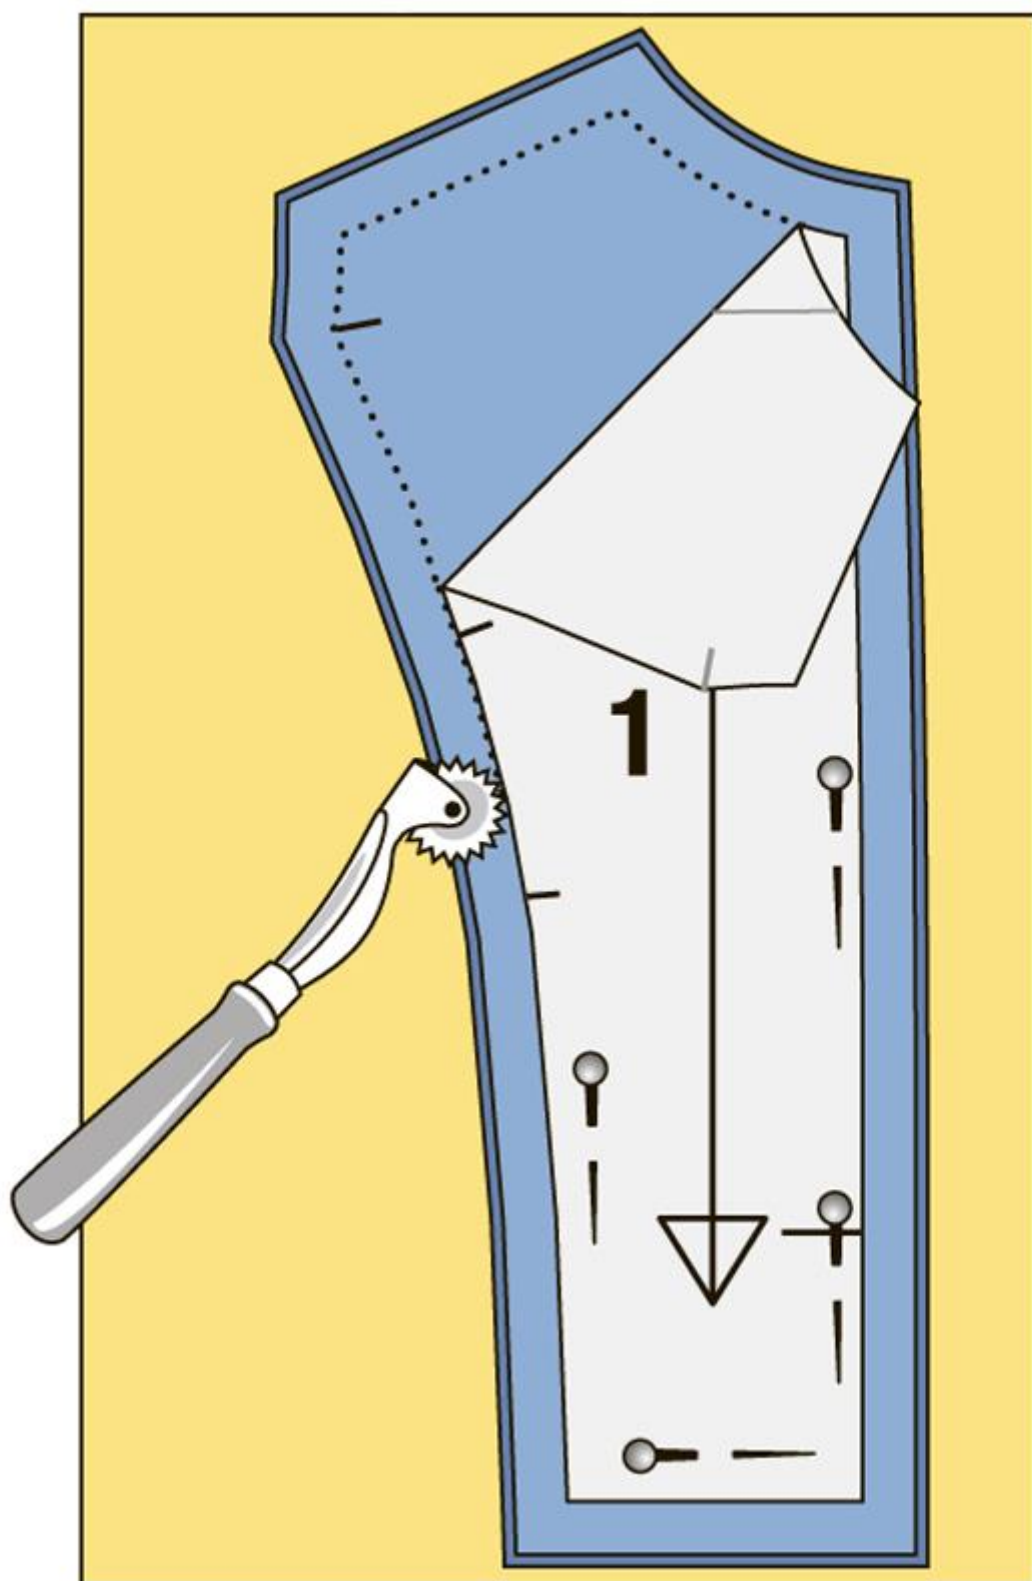


Все детали сложите лицевыми сторонами/пополам лицевой стороной вовнутрь. Наложите детали бумажной выкройки. Контуры всех деталей выкройки, а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и поперечные метки переведите на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги.

РАСКРОЙ ПОДКЛАДКИ

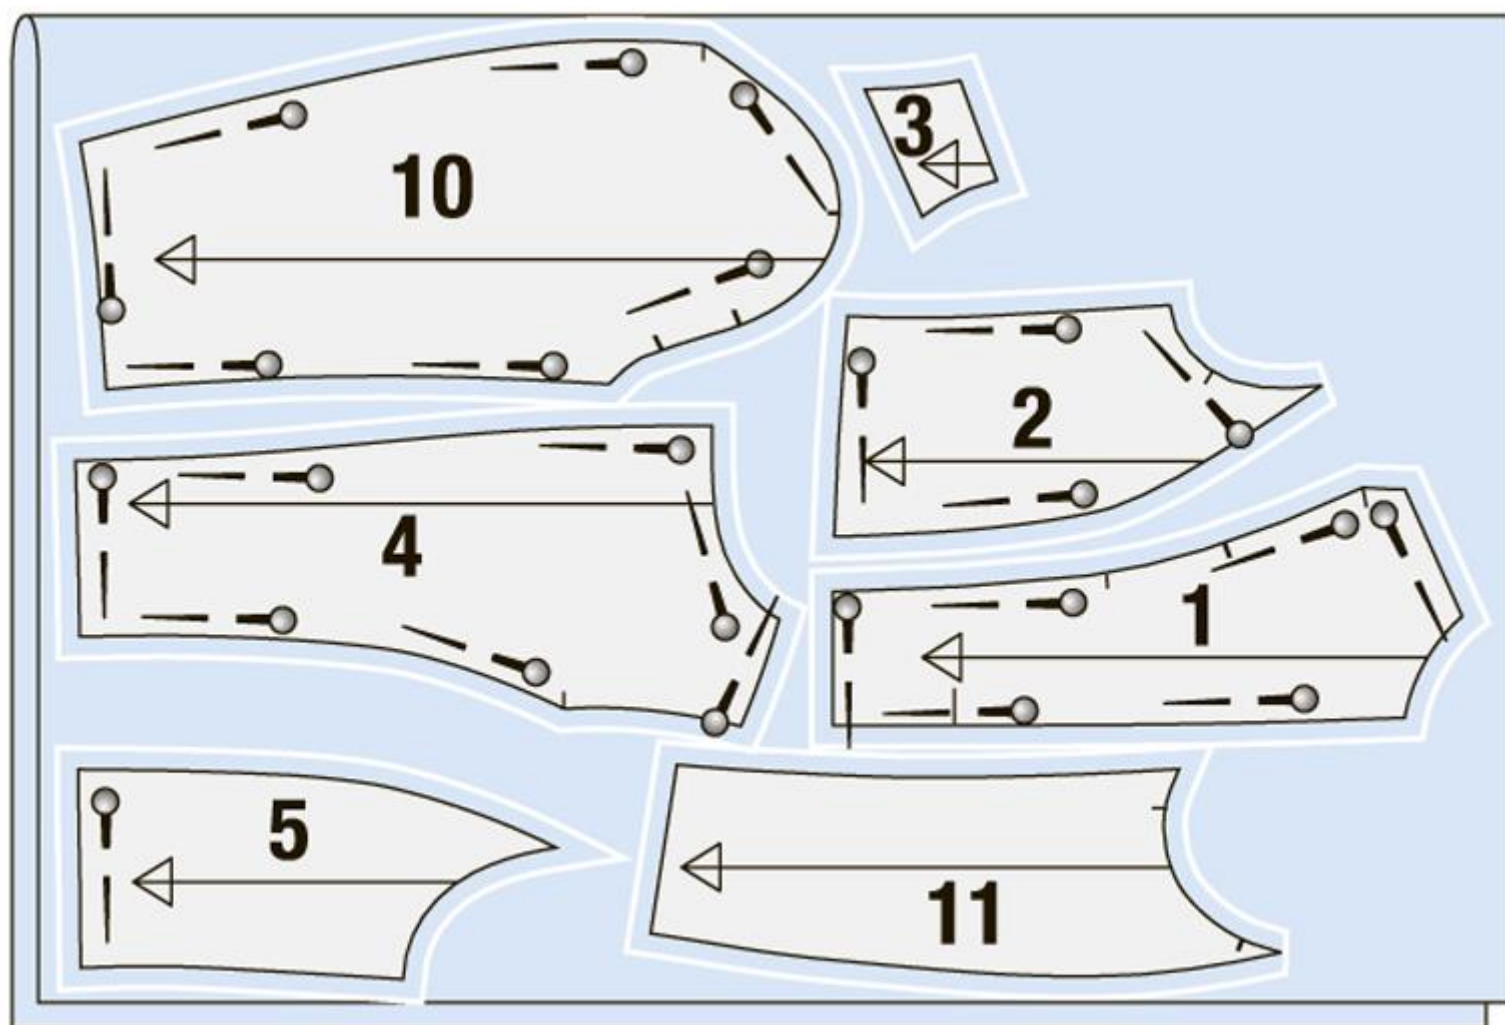

Подкладочную ткань сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Детали 1–5, 10 и 11 наложите на подкладочную ткань и приколите. С помощью линейки и портновского мелка вокруг деталей бумажной выкройки вычертите припуски на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см. Детали подкладки выкроите. Контуры деталей выкройки переведите на детали кроя подкладки с помощью копировальной бумаги.

ПОЛОЧКИ

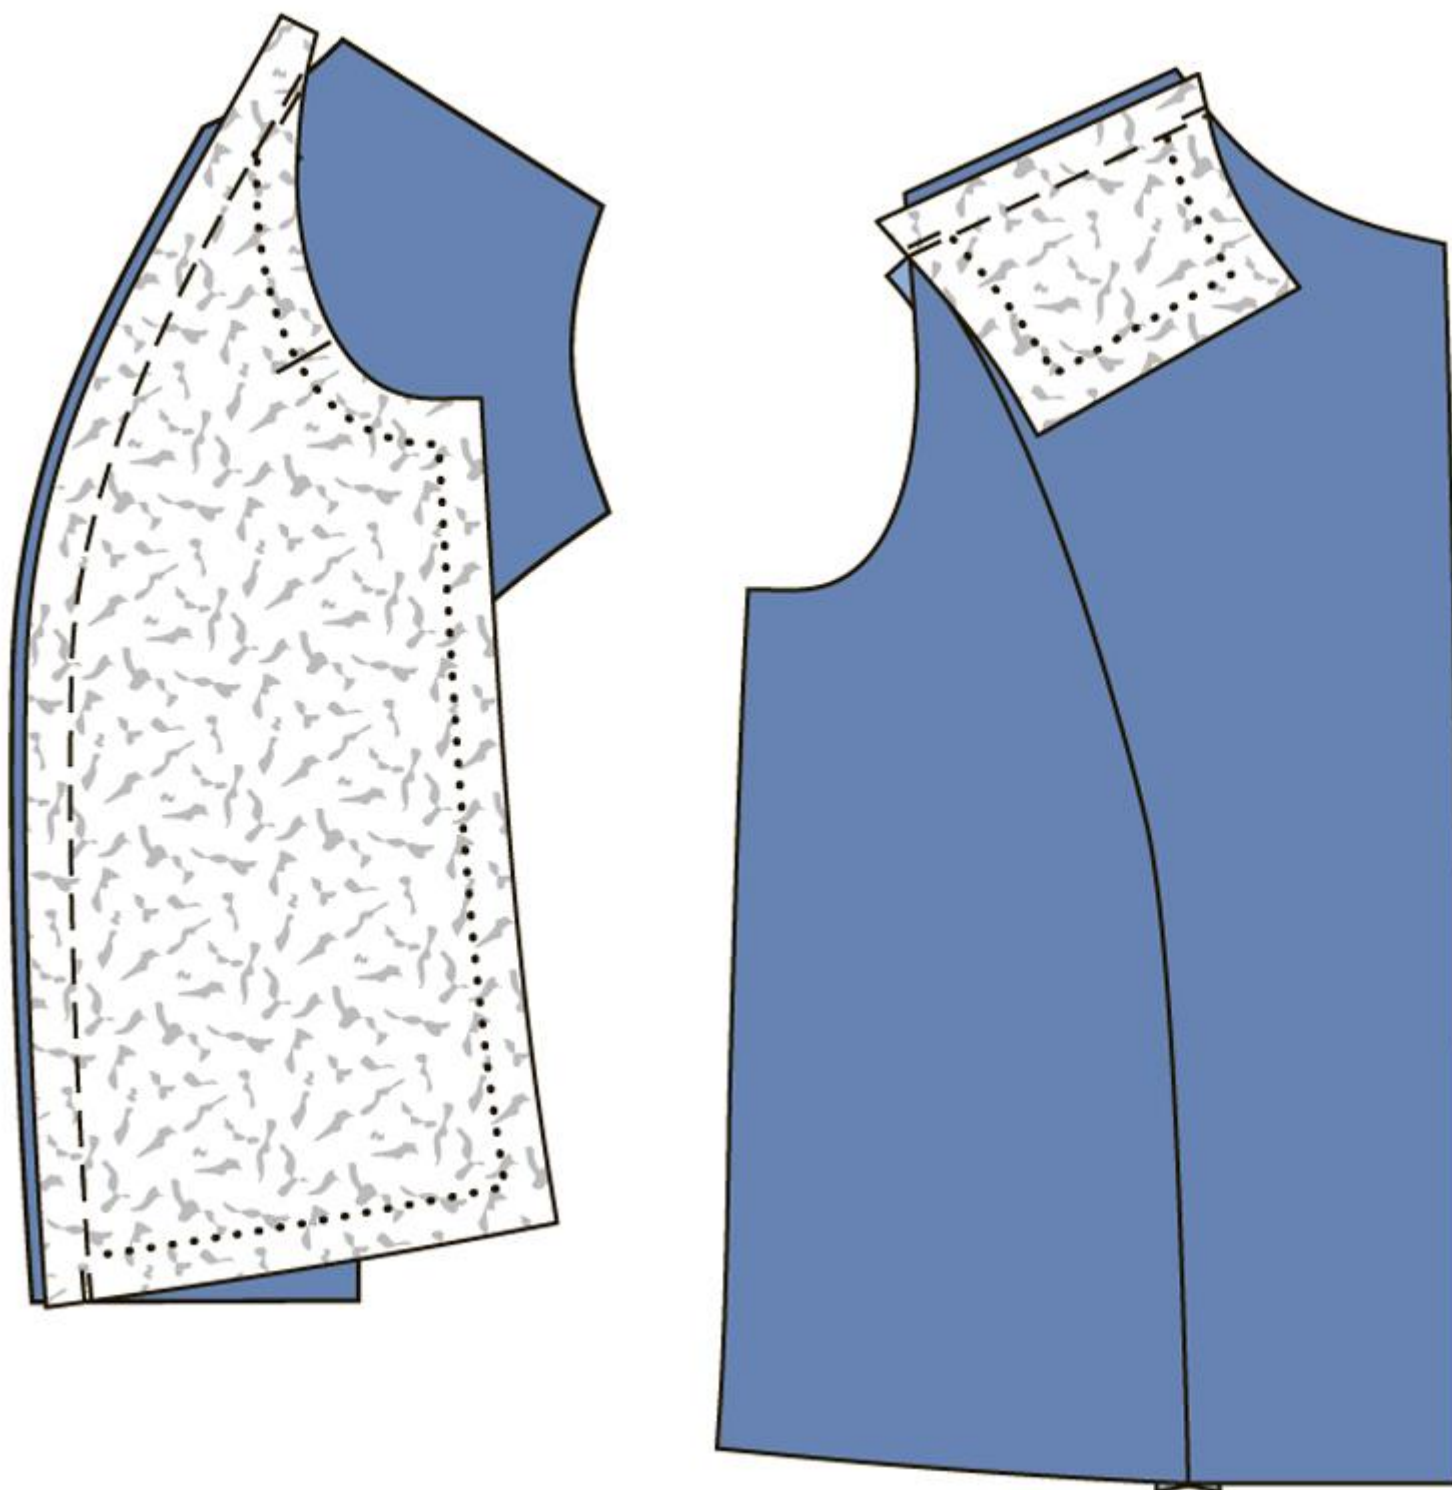

Боковые части полочек наложите на средние части полочек лицевой стороной к лицевой стороне, сколите рельефные срезы (контрольная метка 1). Стачайте, при этом срезы средних частей полочек припосадите между метками. Припуски швов разутюжьте. Кокетки полочек приколите к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2) и притачайте. Припуски швов заутюжьте на кокетки.

СПИНКА



Боковые части спинки наложите на средние части спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколите рельефные срезы (контрольная метка 3). Стачайте. Части спинки сложите лицевыми сторонами, сколите и стачайте средние срезы. Припуски швов разутюжьте. Вдоль срезов горловины и пройм спинки приутюжьте флизелин формбанд, при этом цепной шов на флизелине лежит на расстоянии 1,5 см от срезов.

ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ




Полочки наложите на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколите плечевые срезы (контрольная метка 4), при этом плечевые срезы спинки припосадите. Сколите боковые срезы (контрольная метка 5). Стачайте. Припуски швов разутюжьте.

ПОЛОСА ДЛЯ БАХРОМЫ




Полосу для бахромы (с) приметайте вдоль срезов бортов и среза горловины жакета изнаночной стороной к лицевой стороне, при этом на уголках заложите по маленькой складке, как показано на рисунке. Обметанный срез полосы лежит на припусках. Бахрому пока не выполняйте.

ПРИТАЧАТЬ ПЛАНКУ

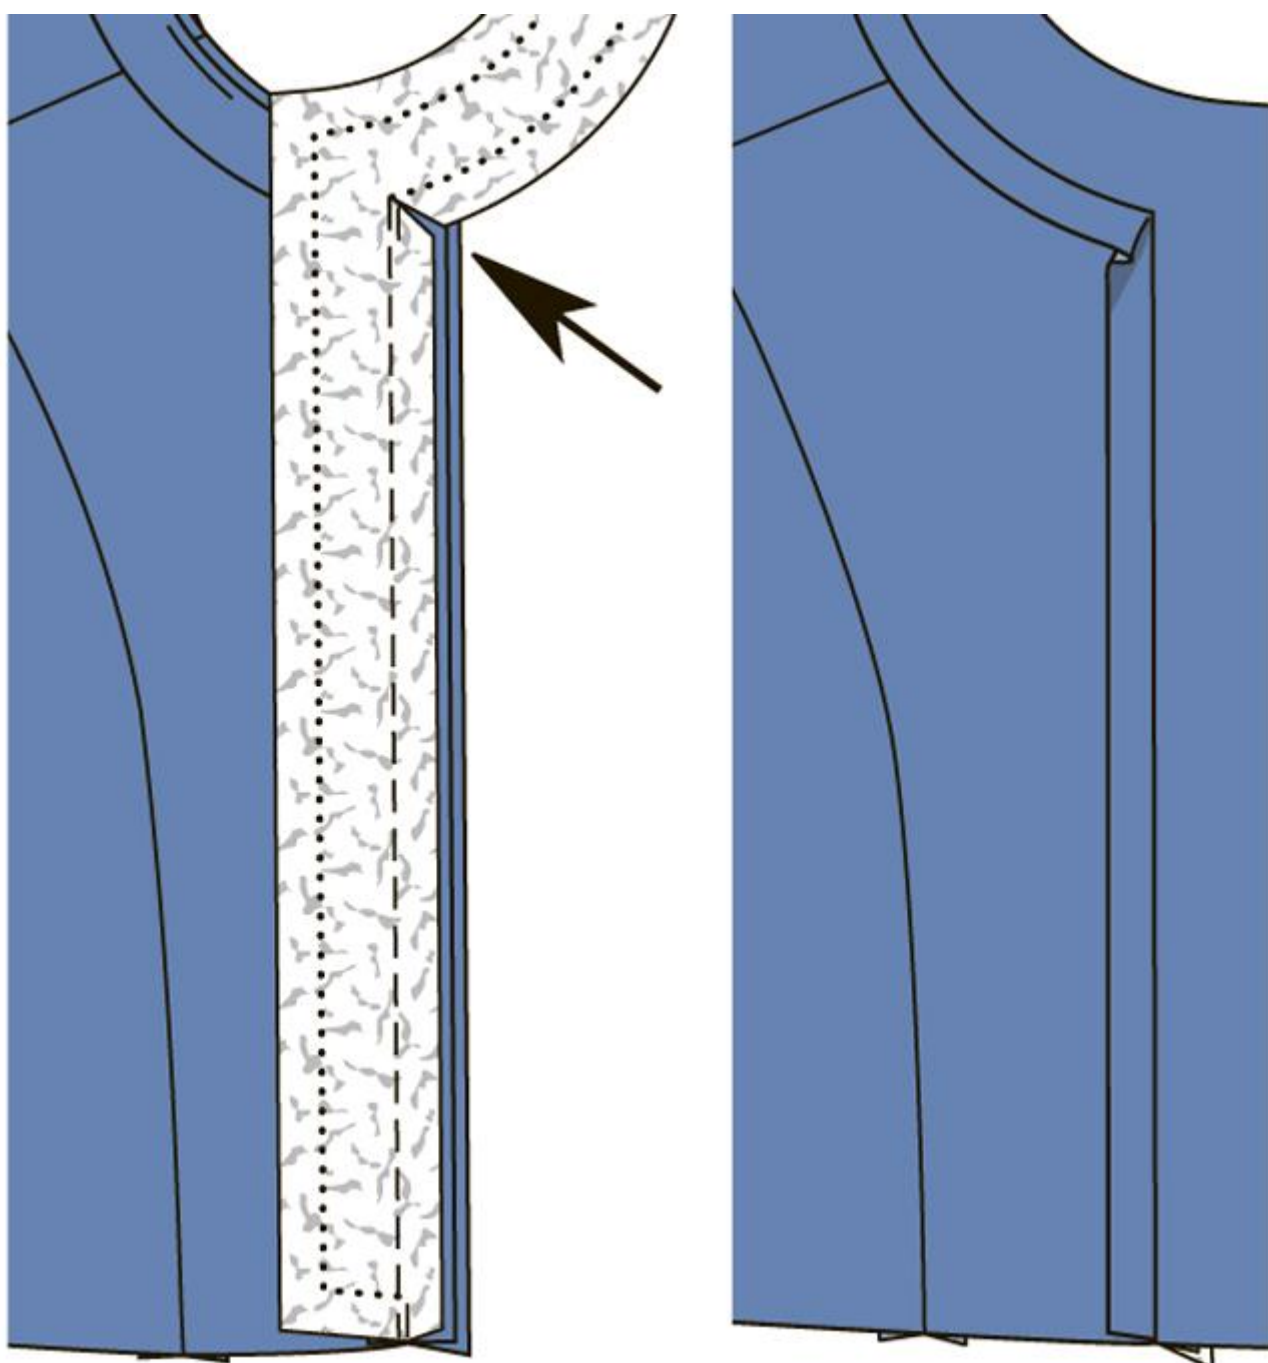




По 2 планки полочек наложите на каждую планку спинки лицевой стороной к лицевой стороне, стачайте плечевые срезы (контрольная метка 6). Припуски швов разутюжьте. Одну планку наложите вдоль срезов бортов лицевой стороной к лицевой стороне и приколите, притачайте от низа до уголков. На припусках планки в уголках выполните косые надсечки вплотную к линиям швов (стрелка). Планку приколите к срезу горловины, совместив плечевые швы. Притачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений выполните надсечки. Припуски шва заутюжьте на планку.

ШВЫ РУКАВОВ

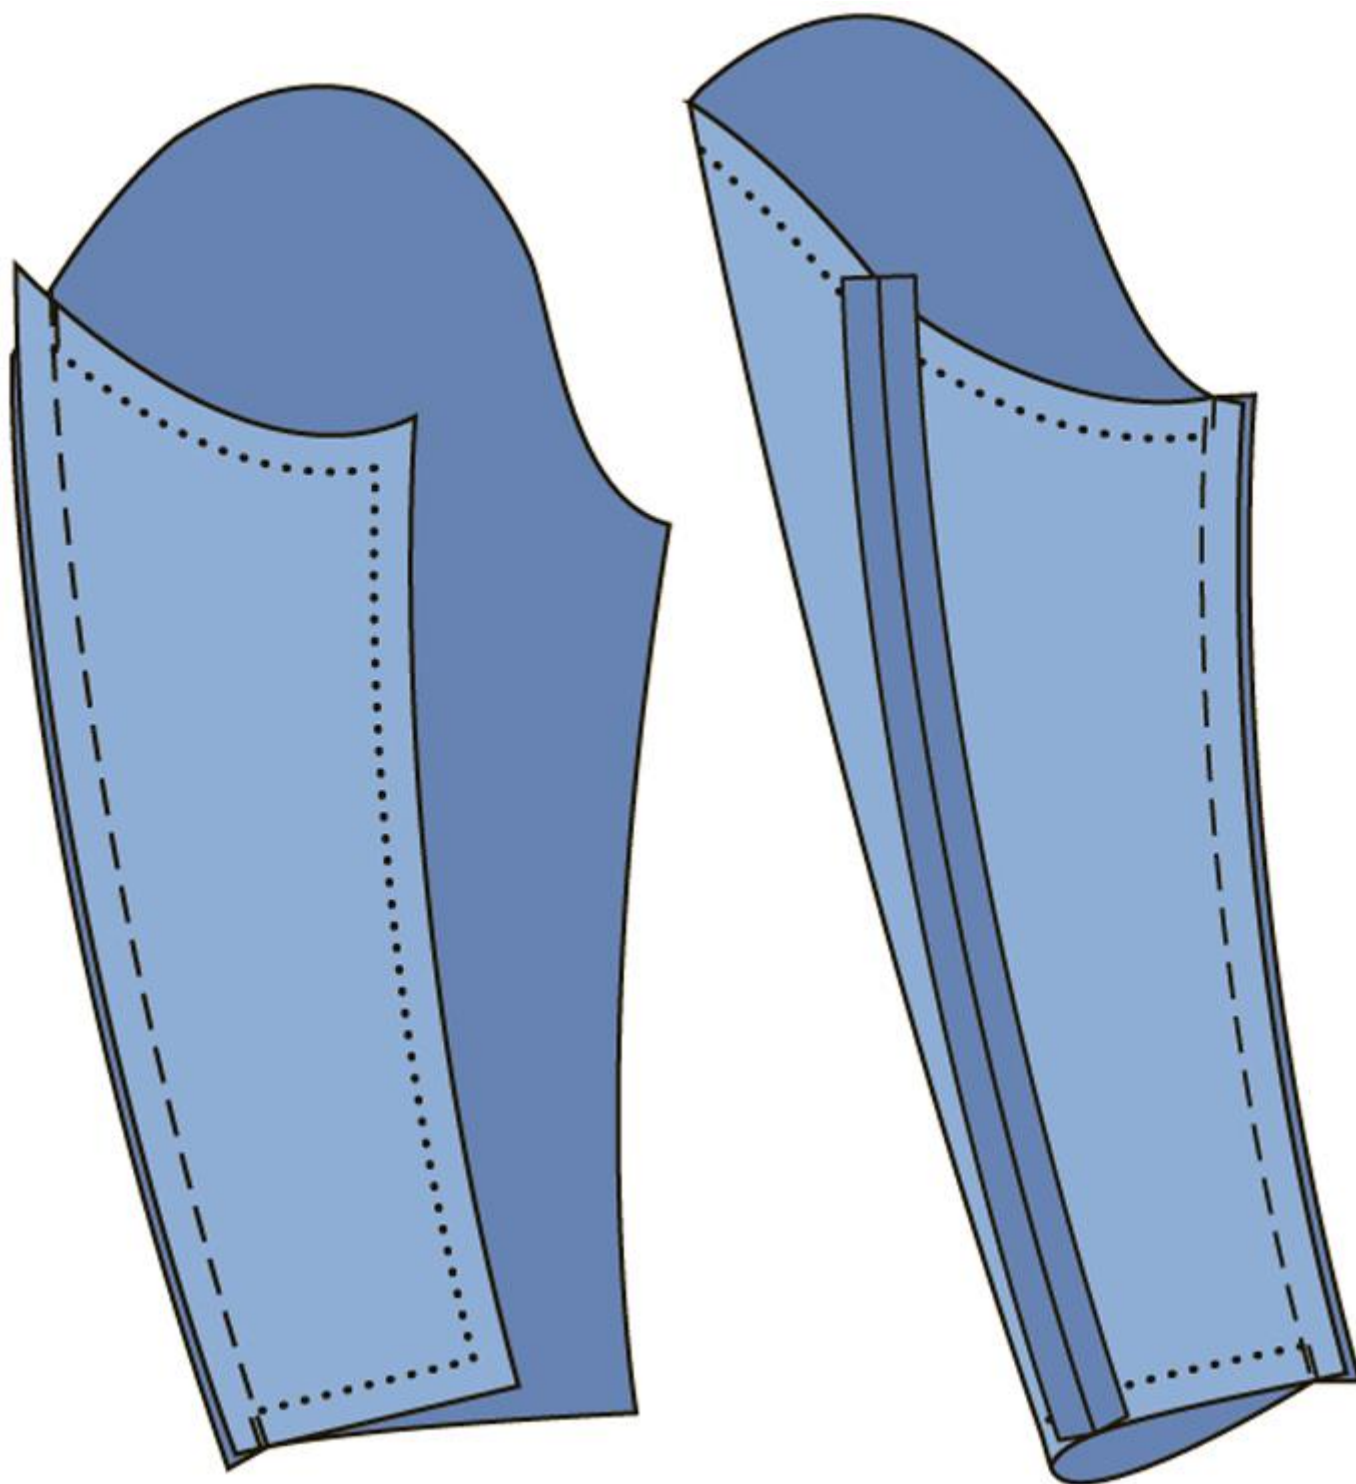


Локтевые части рукавов наложите на верхние части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, сколите локтевые срезы (контрольная метка 9), стачайте. Припуски швов разутюжьте. Рукава сложите вдоль лицевой стороной вовнутрь, сколите передние срезы рукавов (контрольная метка 10), стачайте. Припуски швов разутюжьте.

НИЖНИЕ КРАЯ РУКАВОВ

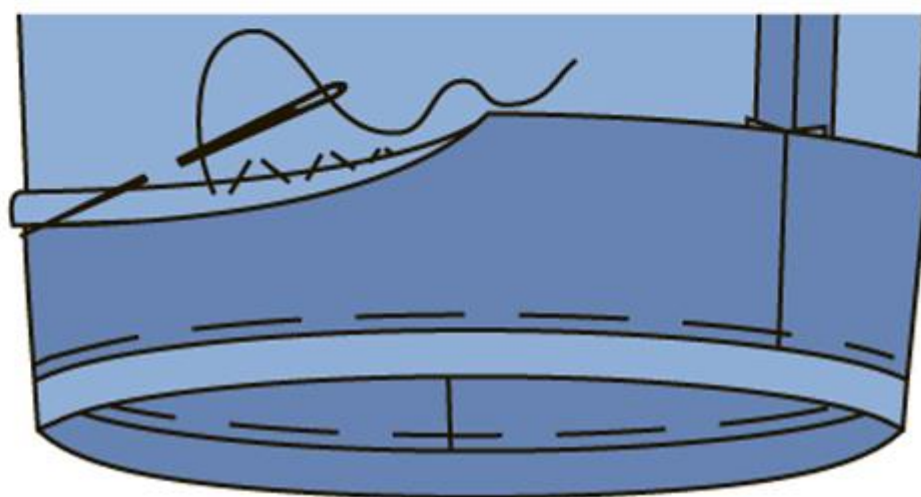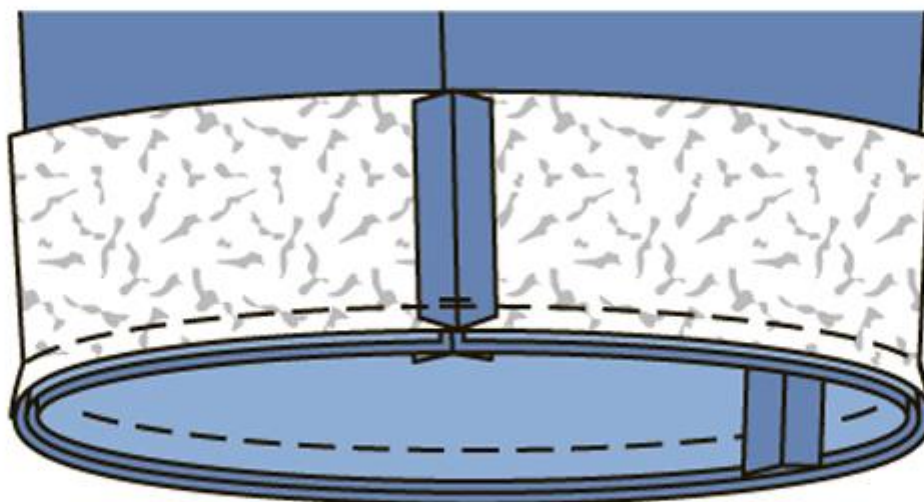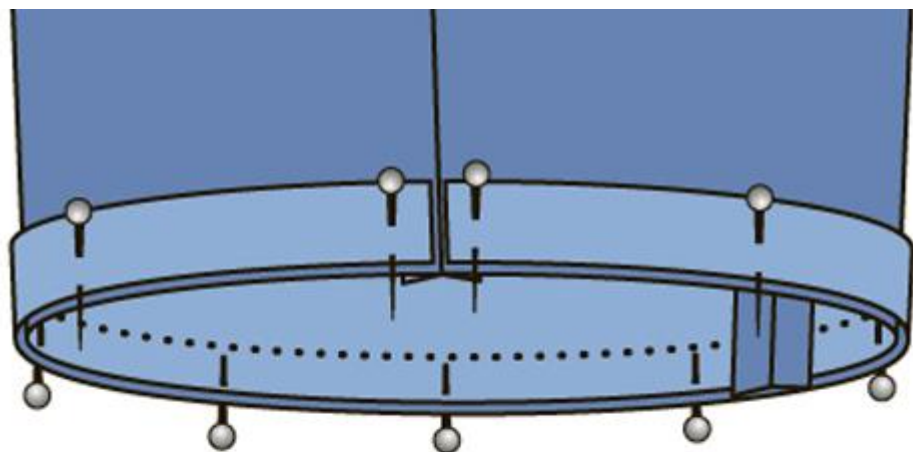


Полосы для бахромы (а) приколите к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, концы полос срежьте так, чтобы они совмещались друг с другом. На обтачках рукавов стачайте короткие срезы. Припуски швов разутюжьте. Обтачки приколите к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы обтачек с локтевыми швами. Притачайте. Припуски швов срежьте близко к строчкам. Обтачки отверните на изнаночную сторону и пришейте вручную незатянутыми стежками. Нижние края рукавов приутюжьте.

ВТАЧАТЬ РУКАВА

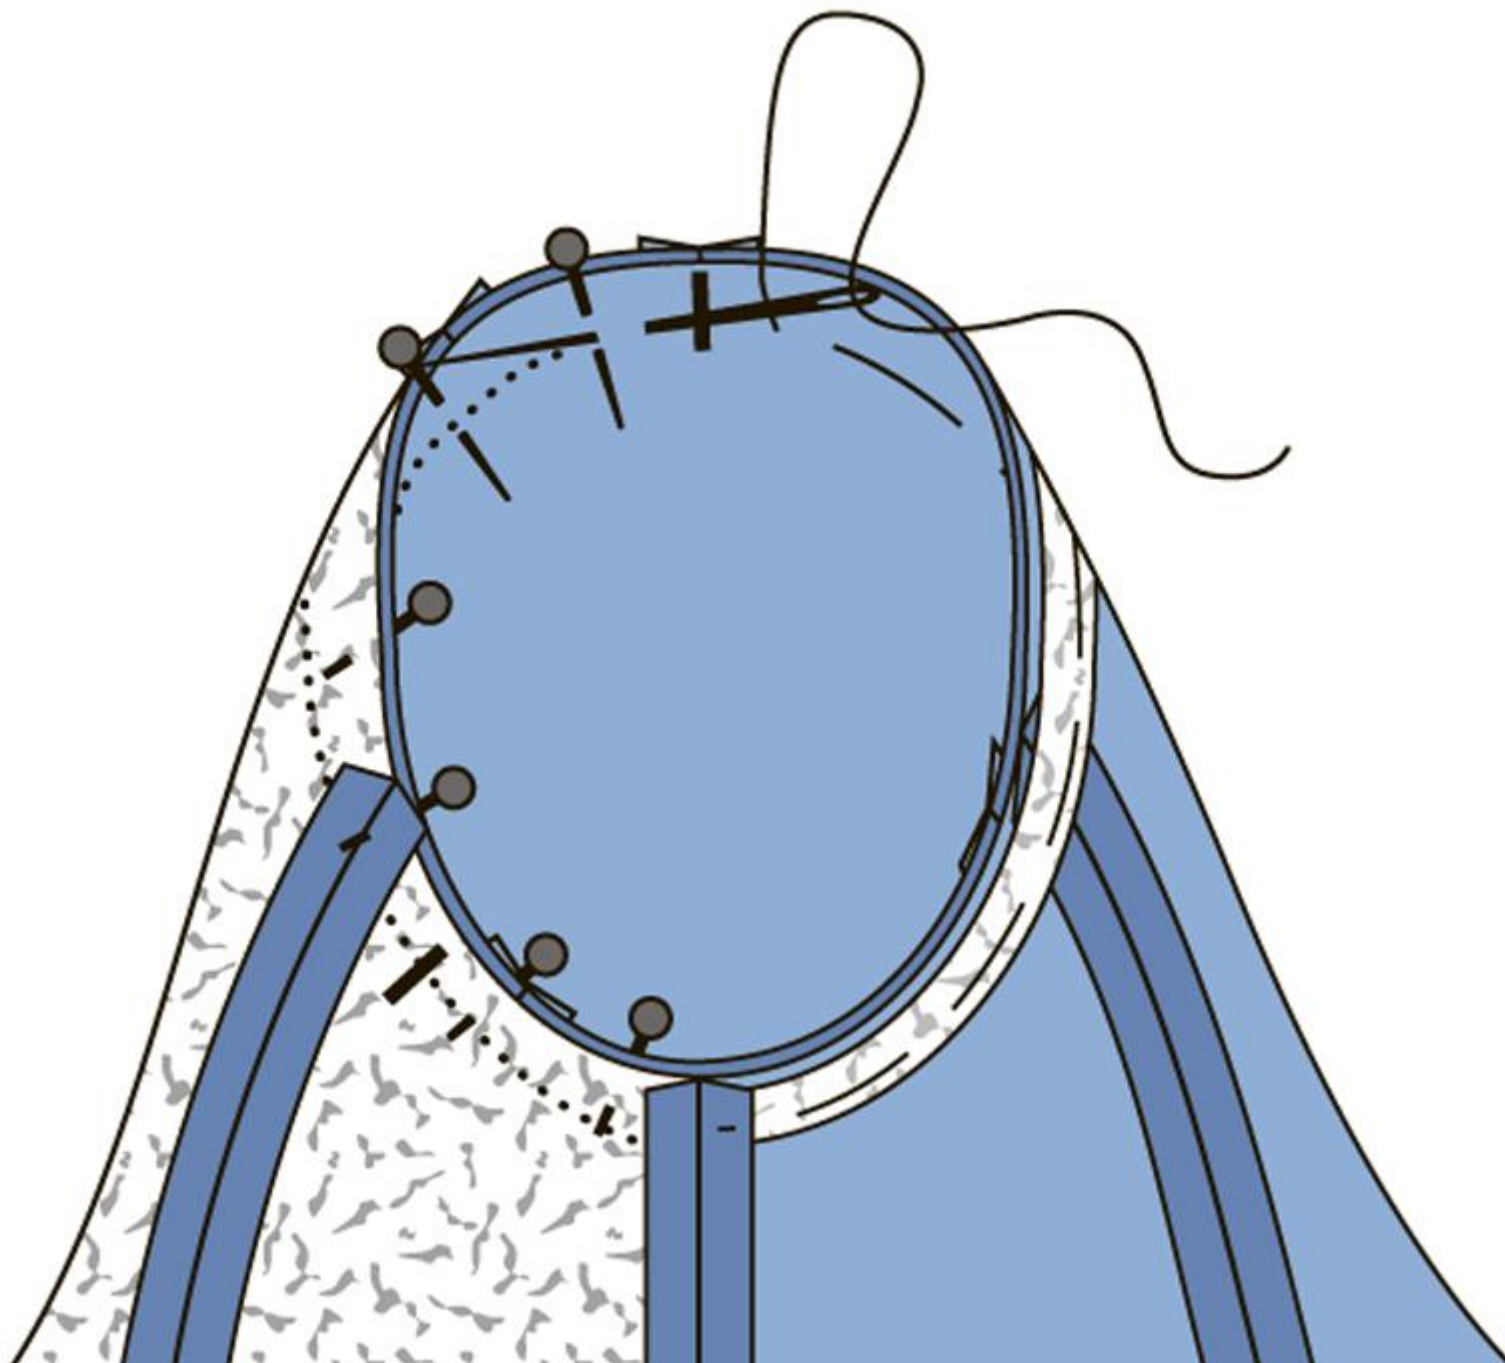


Каждый рукав приколите к срезу проймы, совместив верхнюю поперечную метку на окате рукава с плечевым швом, а также поперечные метки 11 на верхней части рукава и на полочке. Окат рукава слегка припосадите между метками. Рукав втачайте в пройму со стороны рукава. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участке оката припуски шва втачивания заутюжьте на рукав.

ПОДКЛАДКА, ПРИТАЧАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ПЛАНКУ

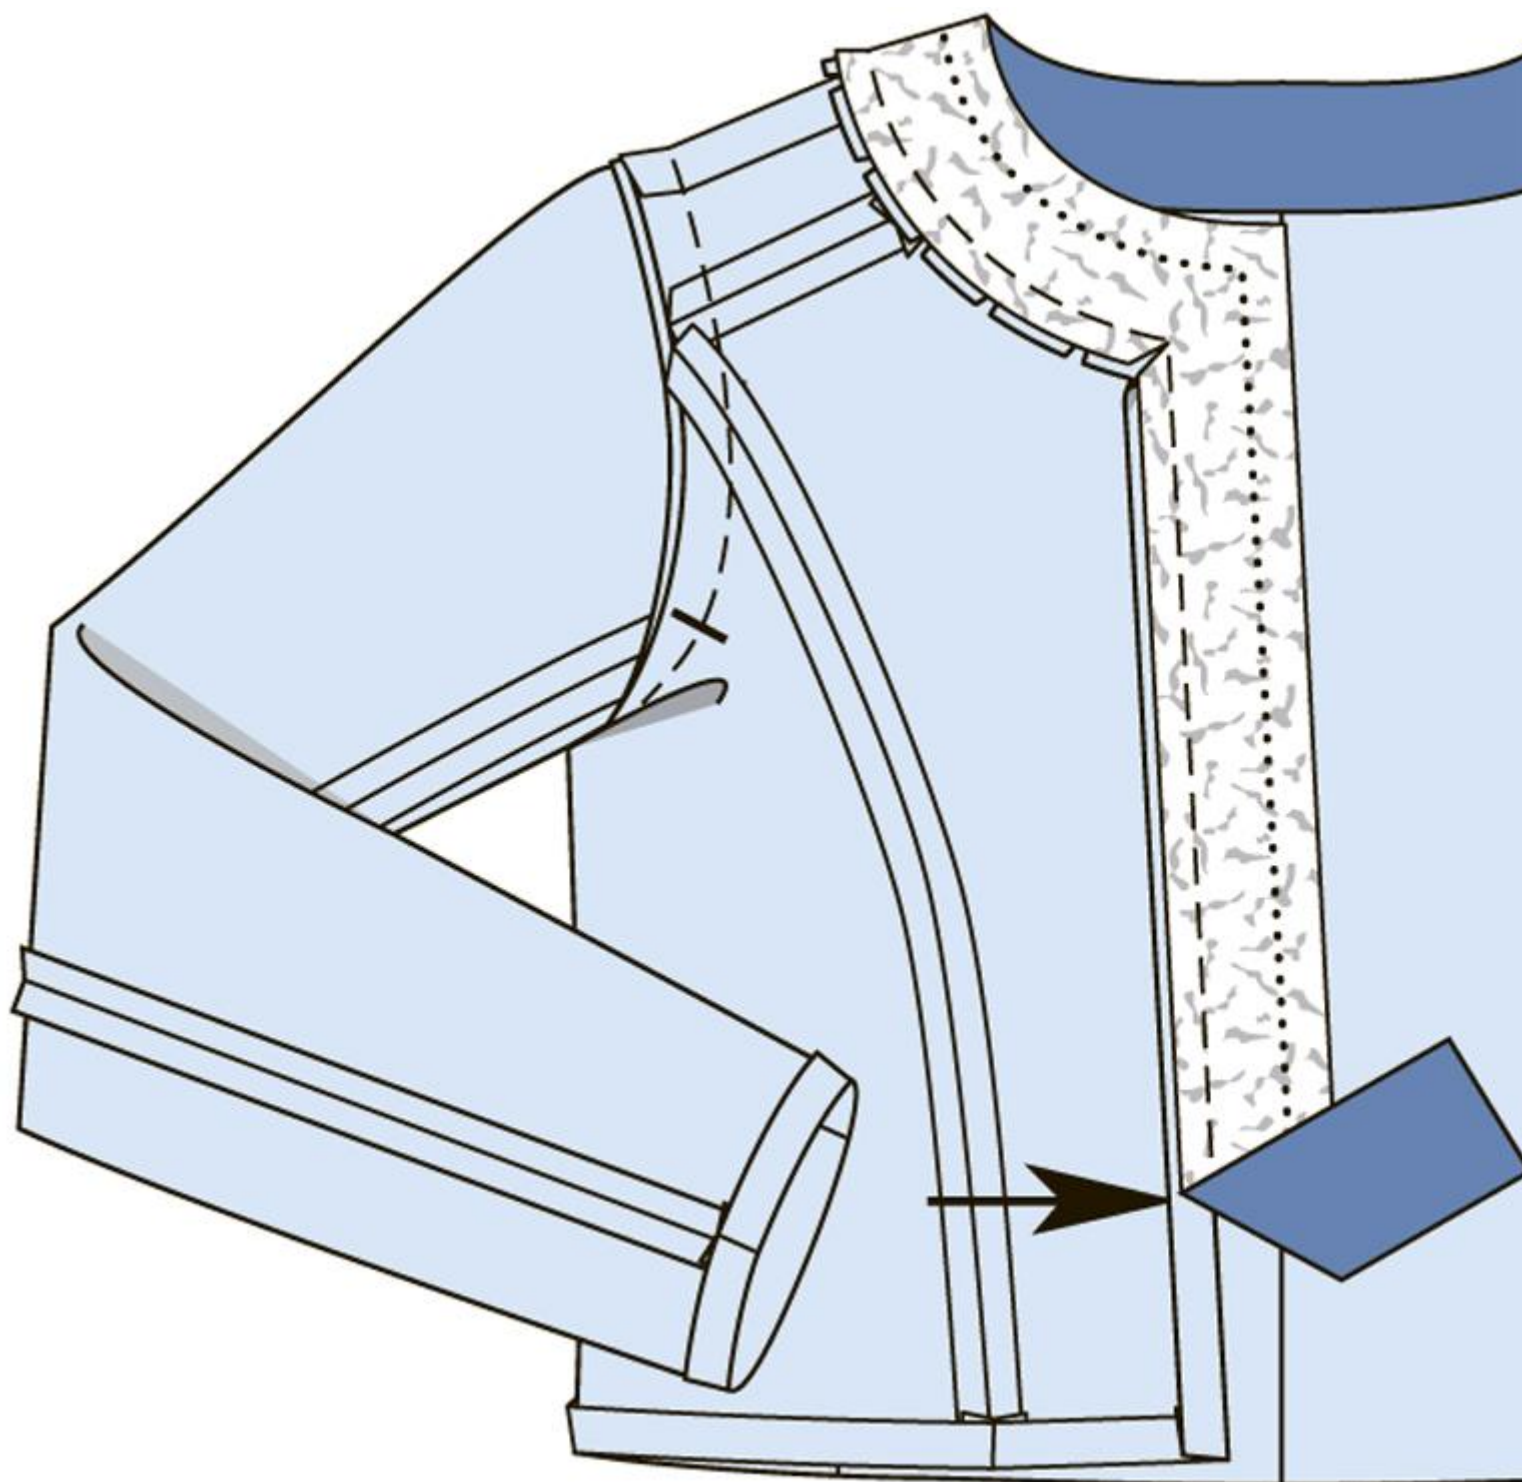



На подкладке выполните швы. Припуск по нижнему срезу подкладки и припуски по нижним срезам рукавов подкладки заутюжьте на изнаночную сторону. Внутреннюю планку притачайте к срезам бортов и горловины подкладки – см. шаг 9, начав/закончив строчку на расстоянии по ок. 7 см от нижнего среза (стрелка). Припуски шва срежьте близко к строчке. На участках скруглений на подкладке выполните надсечки. Планку отверните вперед/вверх. Припуски шва заутюжьте на подкладку.

НИЖНИЙ КРАЙ ЖАКЕТА

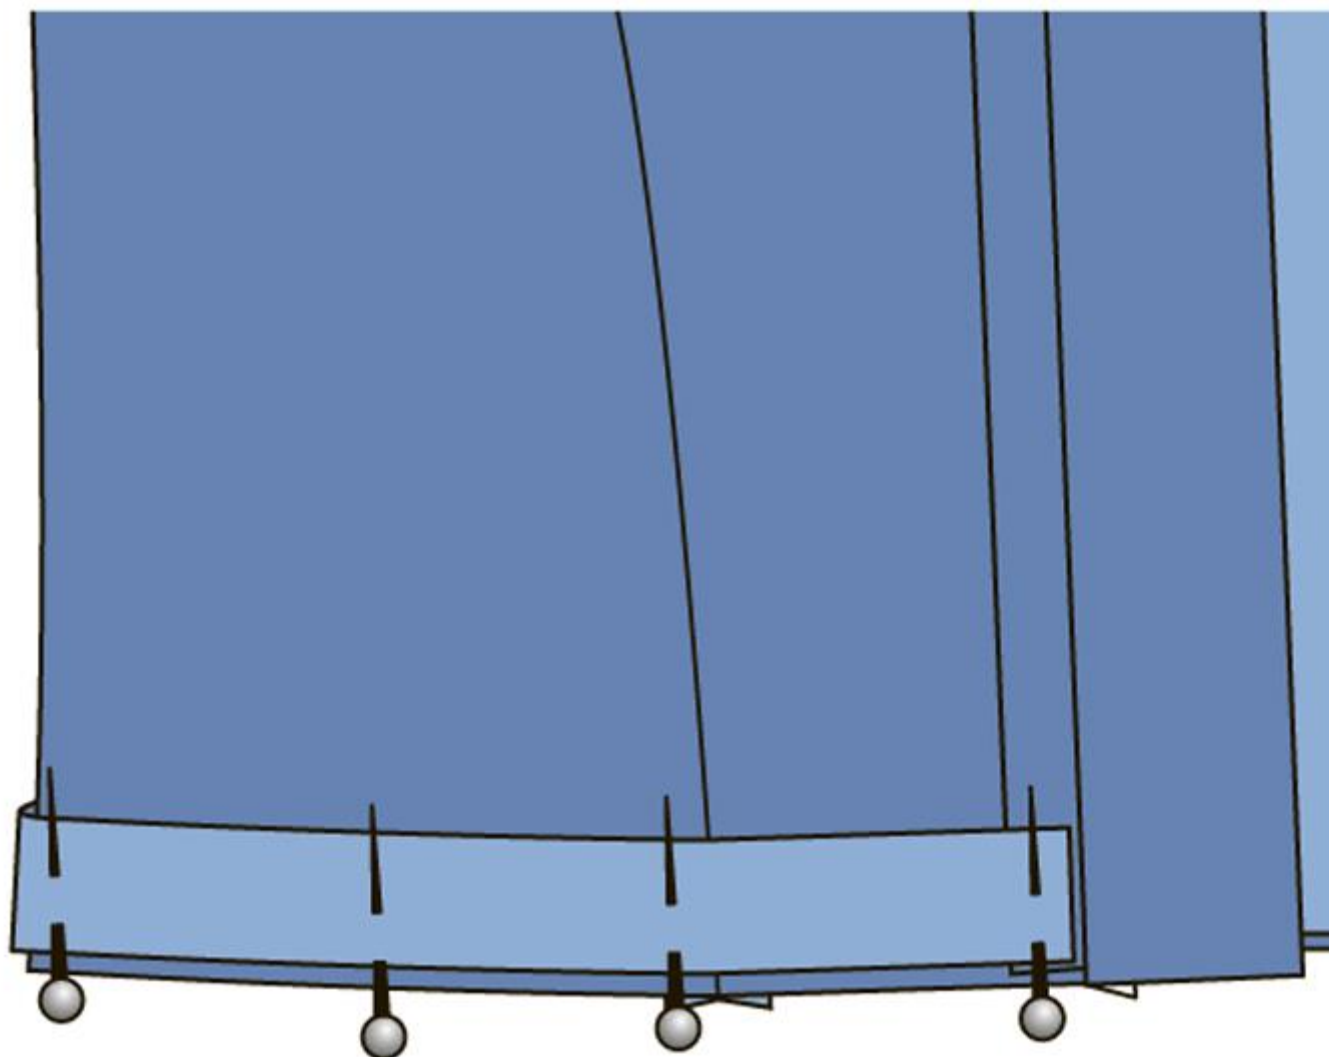


Полосу для бахромы (b) приколите к нижнему срезу жакета лицевой стороной к лицевой стороне, впереди концы полосы совместите со швом притачивания планки. Обтачки нижних срезов полочек наложите на обтачку нижнего среза спинки лицевой стороной к лицевой стороне, стачайте боковые срезы. Припуски швов разутюжьте.

К ЖАКЕТУ ПРИШИТЬ РОДКЛАДКУ

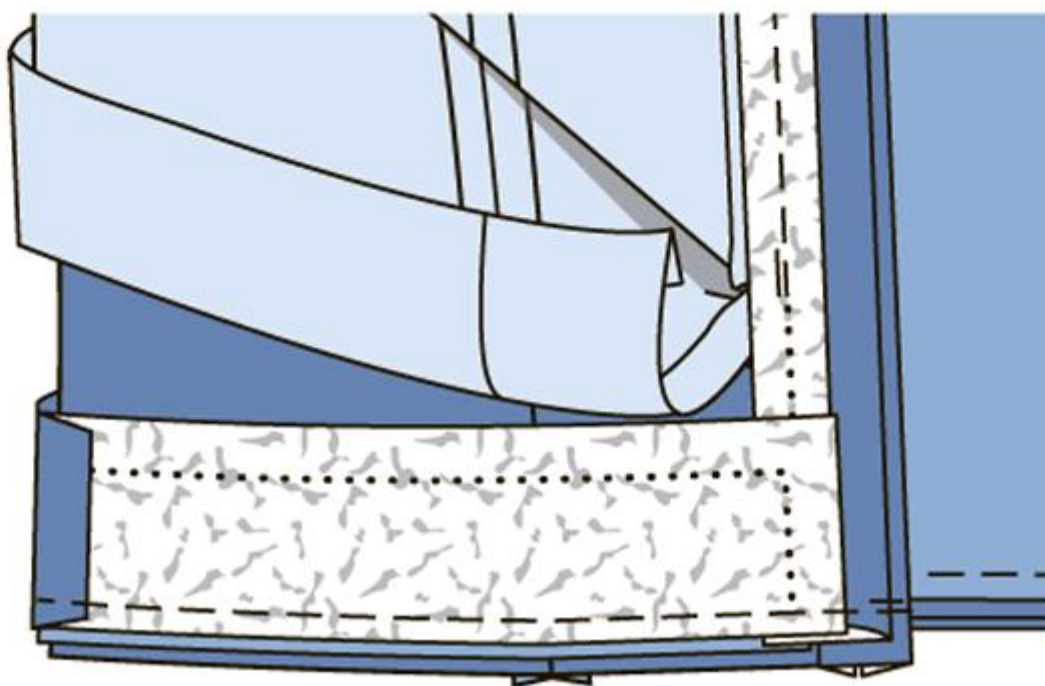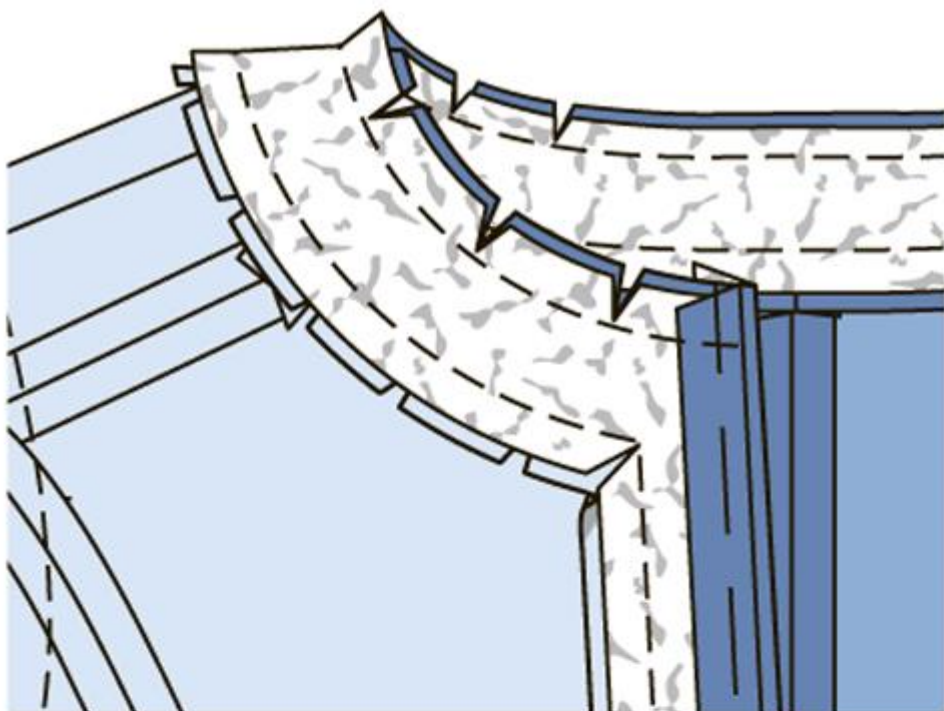


На жакете и подкладке припуски по срезам бортов планок заметайте на изнаночную сторону, приутюжьте. Внутреннюю планку с подкладкой приколите к жакету лицевой стороной к лицевой стороне, стачайте срезы горловин. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений выполните надсечки. Сколите нижние срезы планок. Обтачку нижнего среза приколите к нижнему срезу жакета лицевой стороной к лицевой стороне, концы обтачки лежат на планке. Нижние срезы стачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке.

ПОДКЛАДКУ ПРИШИТЬ К ОБТАЧКАМ

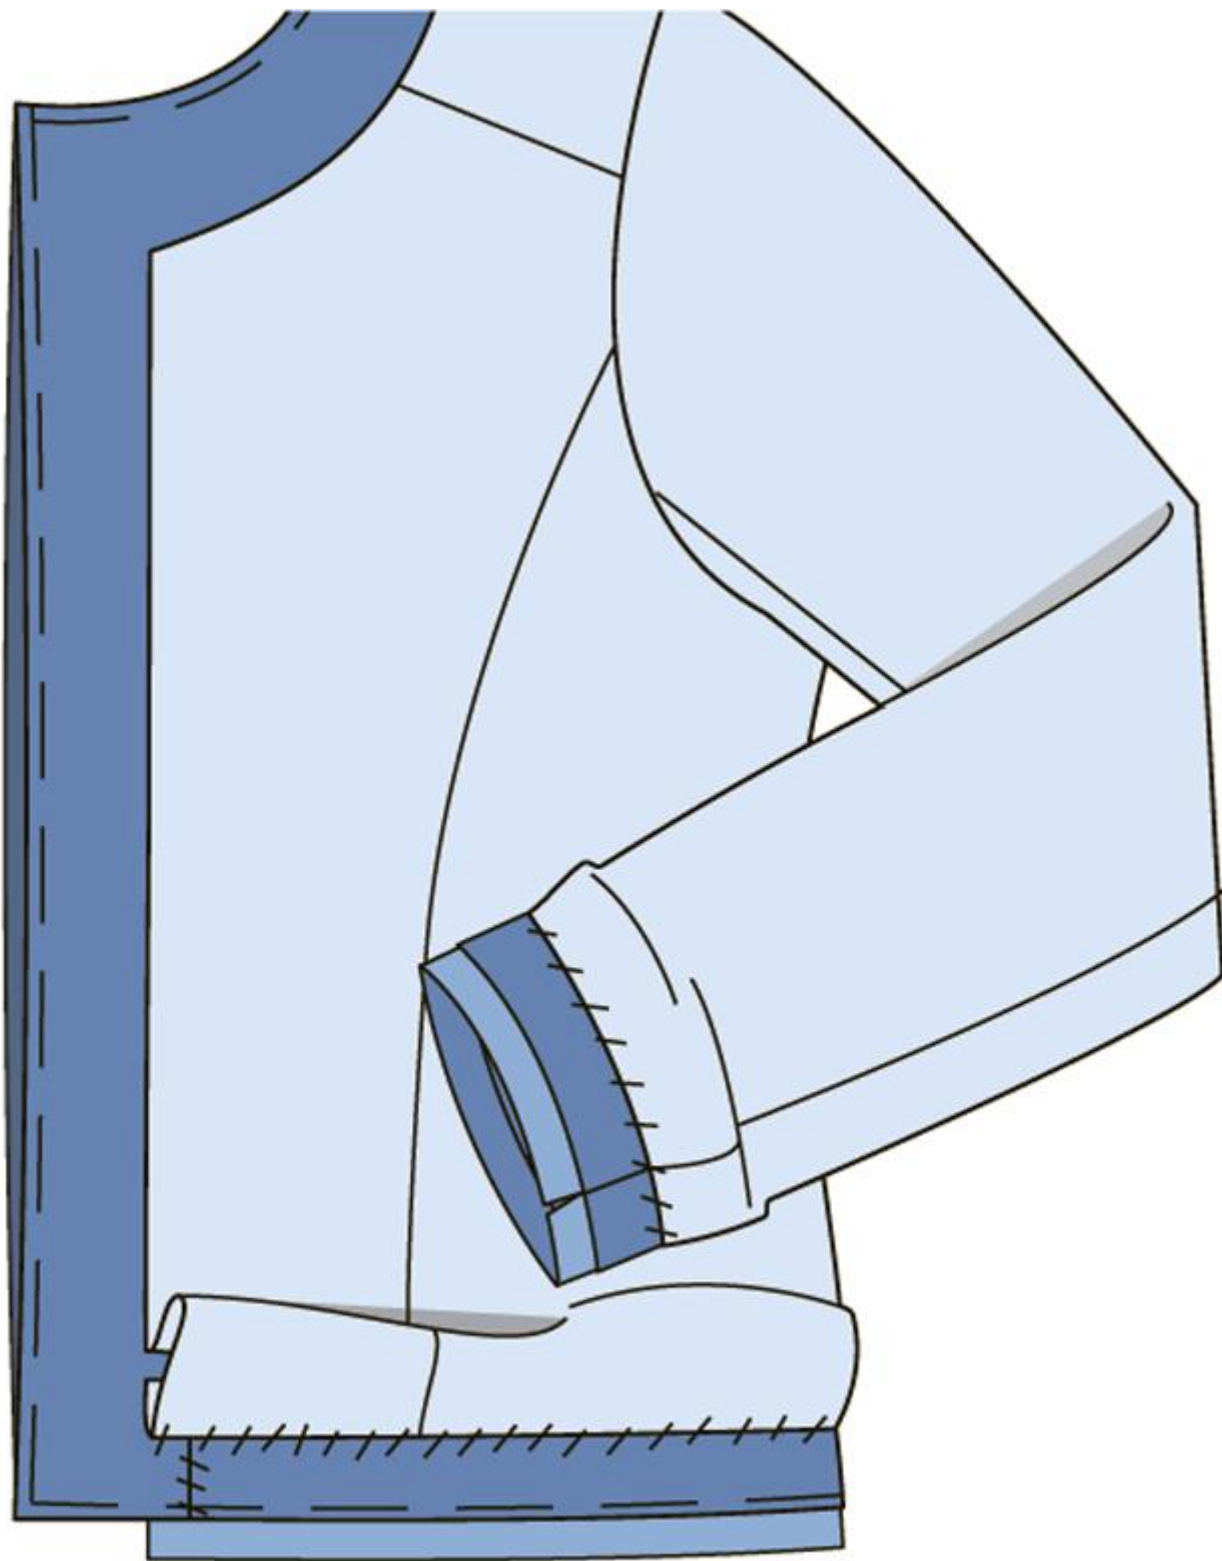


Жакет выверните. Обтачку низа жакета отверните на изнаночную сторону и пришейте вручную. Нижний срез подкладки слегка оттяните вверх и пришейте вручную к обтачке низа. Аналогично пришейте подкладку рукавов к обтачкам нижних срезов рукавов. Излишнюю ткань подкладки отверните складкой вниз. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришейте вручную к внутренней планке жакета. Планку пришейте к обтачке низа жакета.

ПРИТАЧАТЬ ЗАСТЕЖКУ-МОЛНИЮ

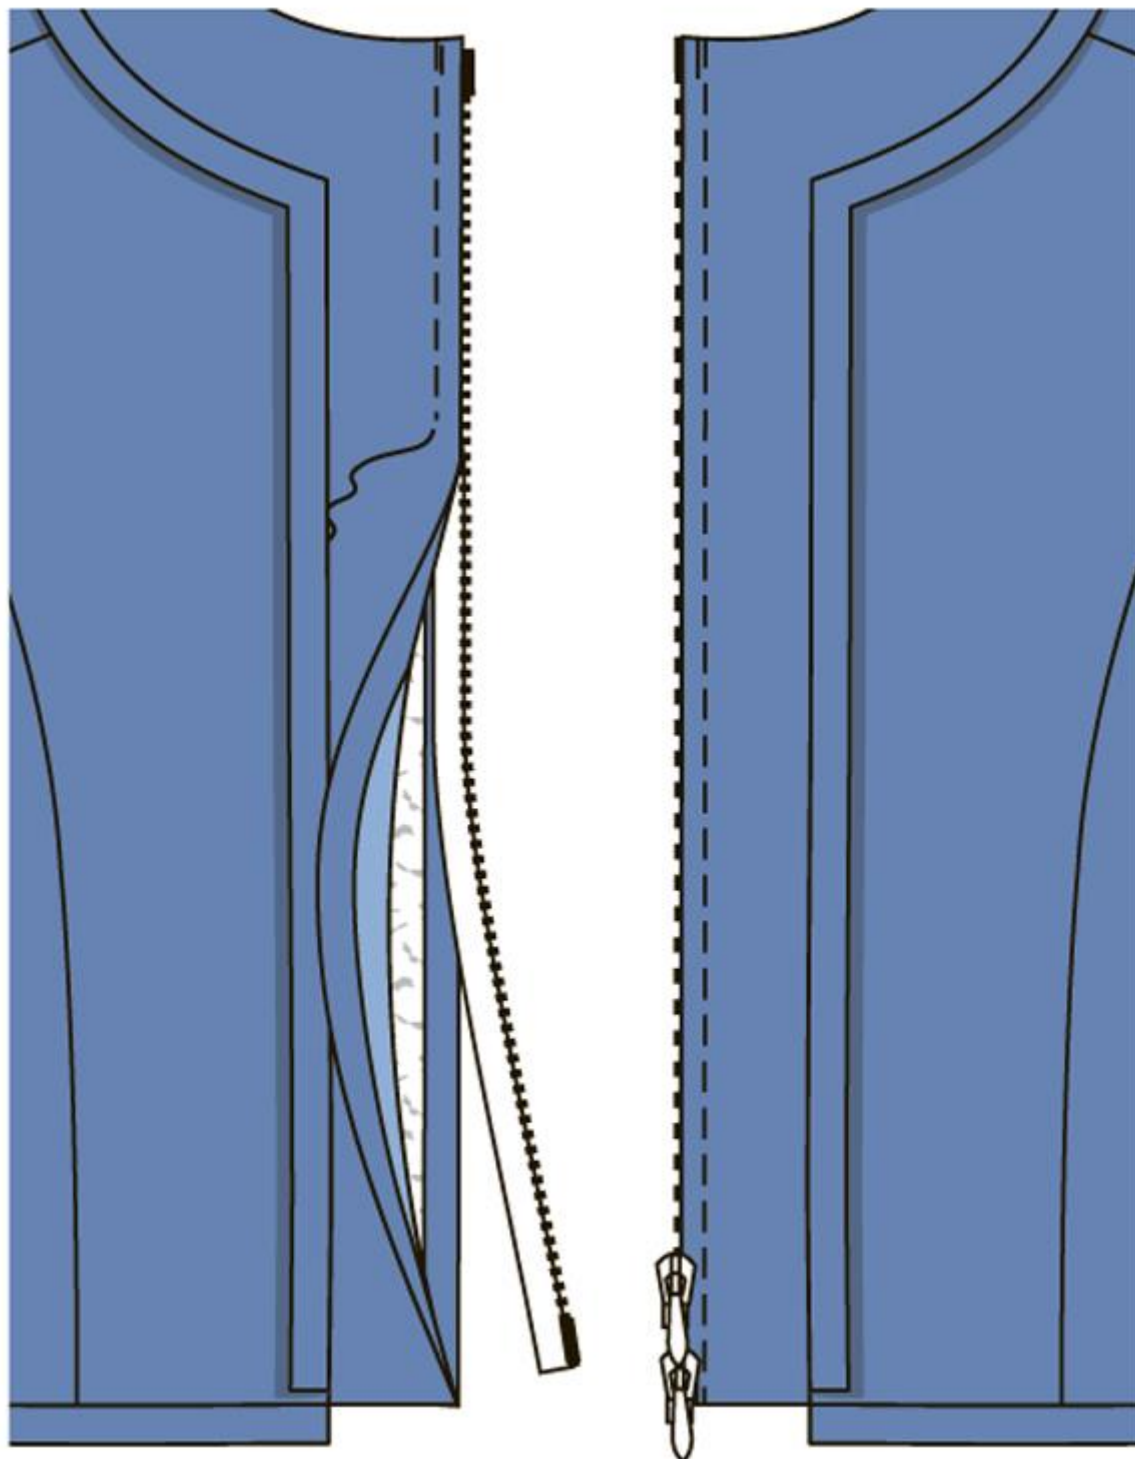

При необходимости застежку-молнию укоротите. Застежку-молнию раскройте, концы тесьм застежки-молнии подверните. Половинки застежки-молнии приколите между внешней и внутренней планками так, чтобы зубчики не были видны. Края бортов сметайте и отстрочите на расстоянии по 7 мм (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов), закрепляя застежку-молнию и внутреннюю планку.

БАХРОМА

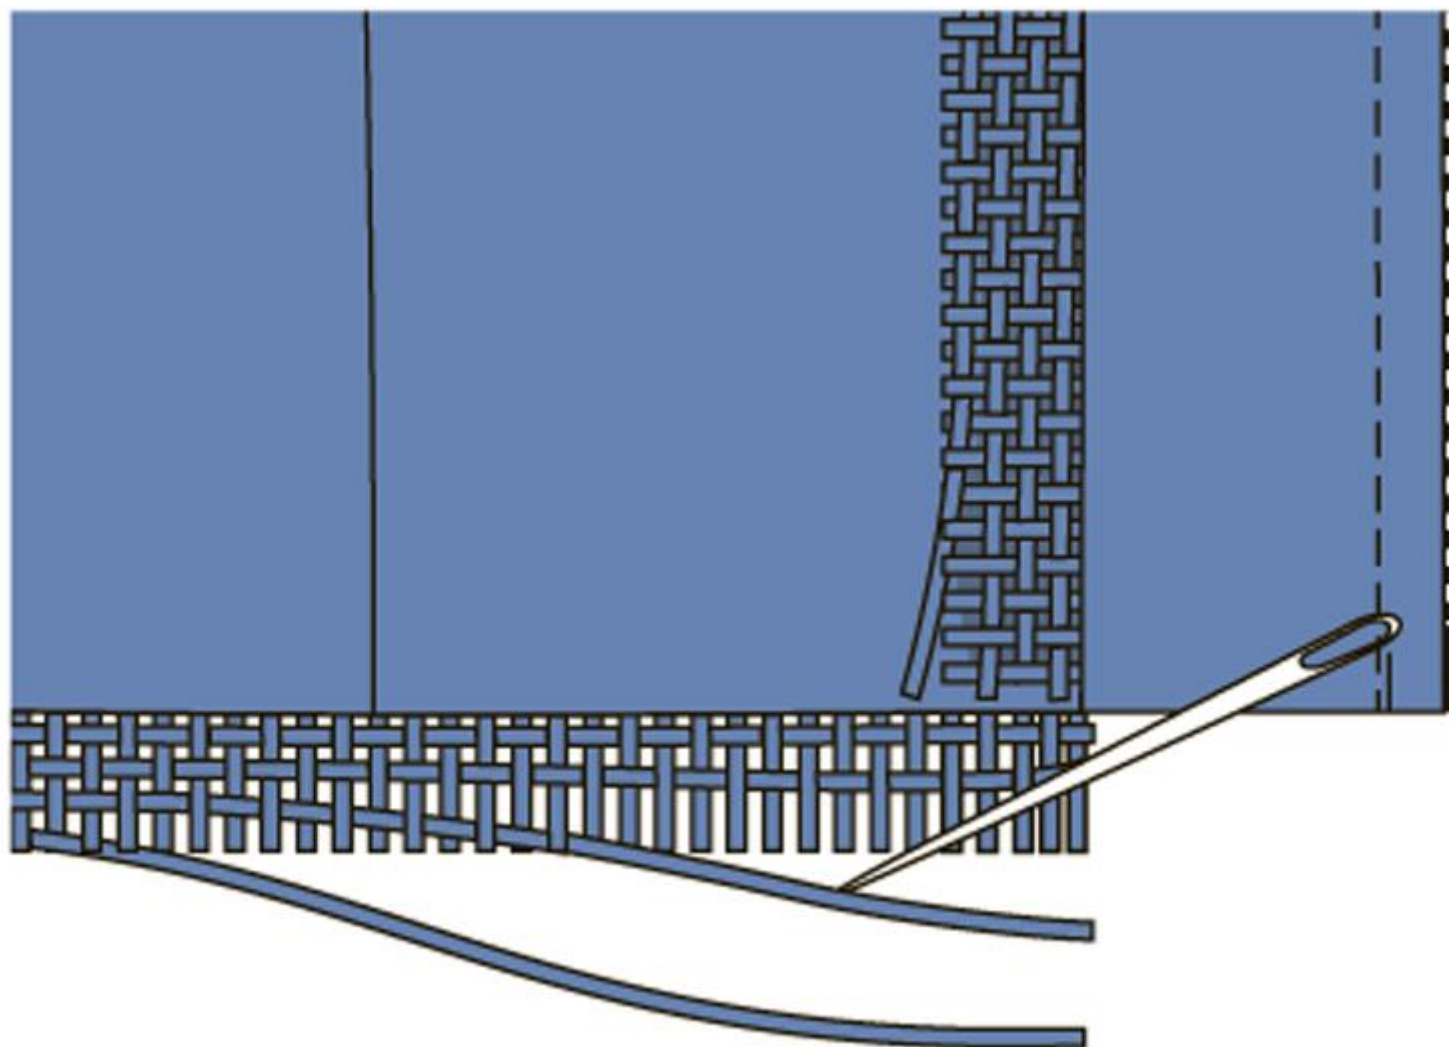


На всех планках для бахромы выполните бахрому. Для этого с помощью тупой иглы для вышивания с каждого среза сначала удалите аккуратно крайнюю нить, затем постепенно нить за нитью до шва.

*Фото: U2/Ули Глазман. Иллюстрации: Патриция Рупп. Текст: Марлис Фассбендер
Материал подготовила Юлия Деканова*

burda Download-Schnitt

Modell 108 Burda Style 02/2017

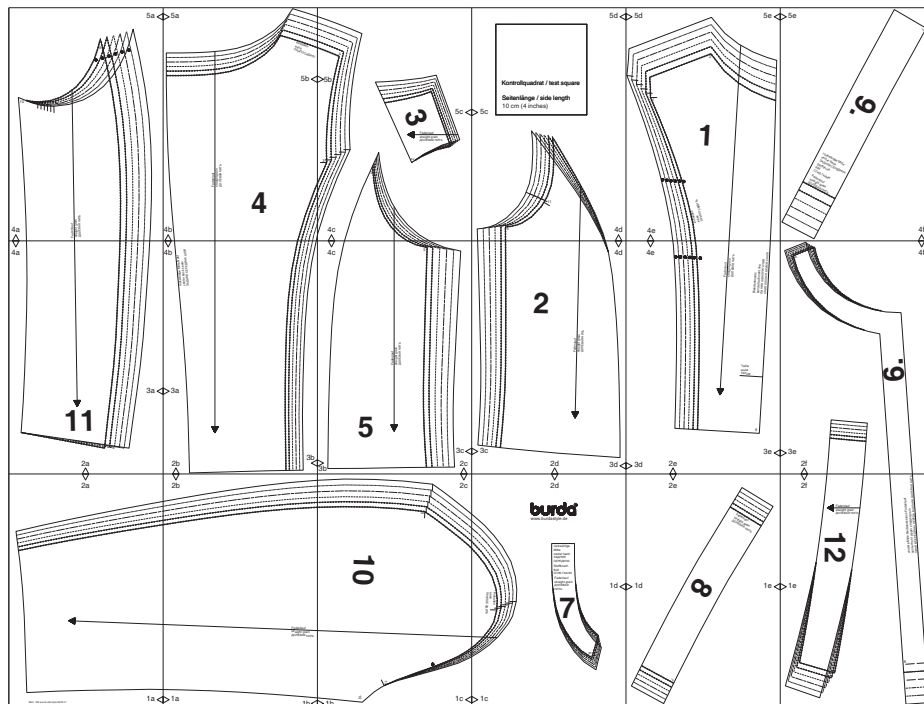


Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

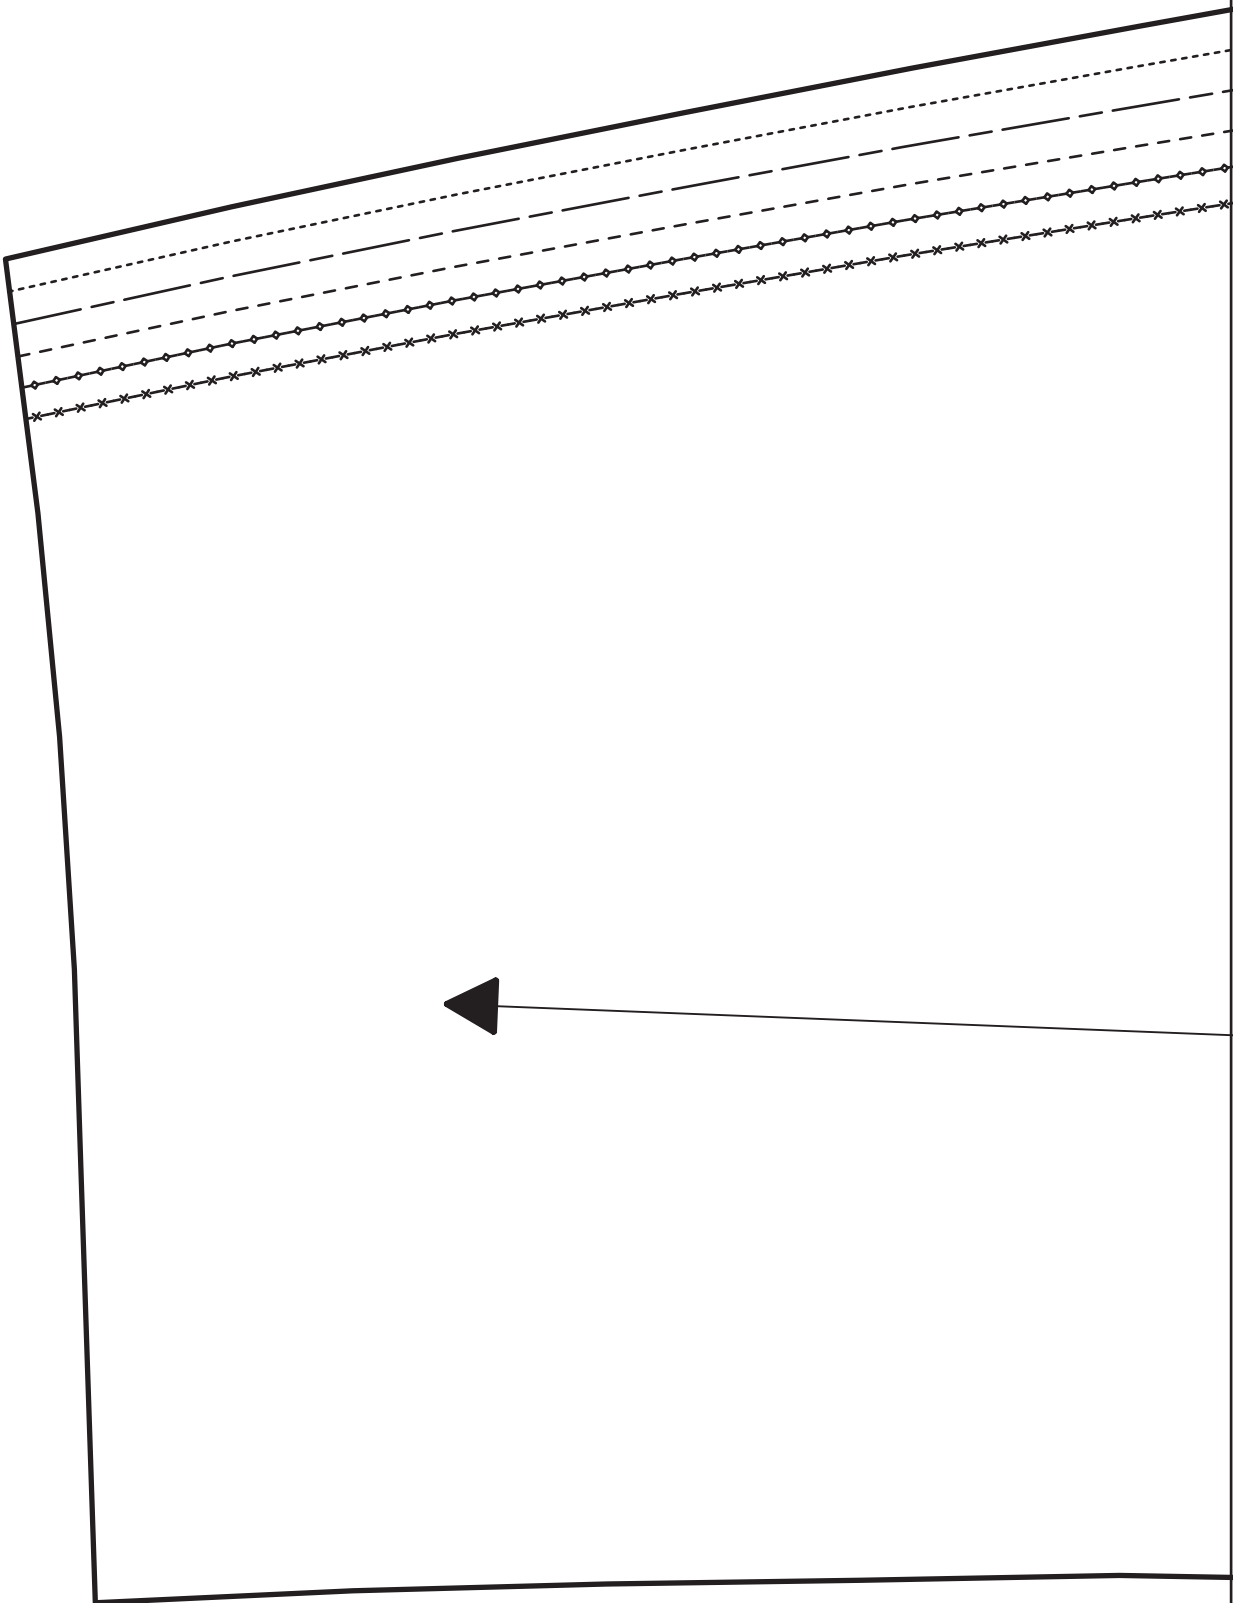

1a

2b

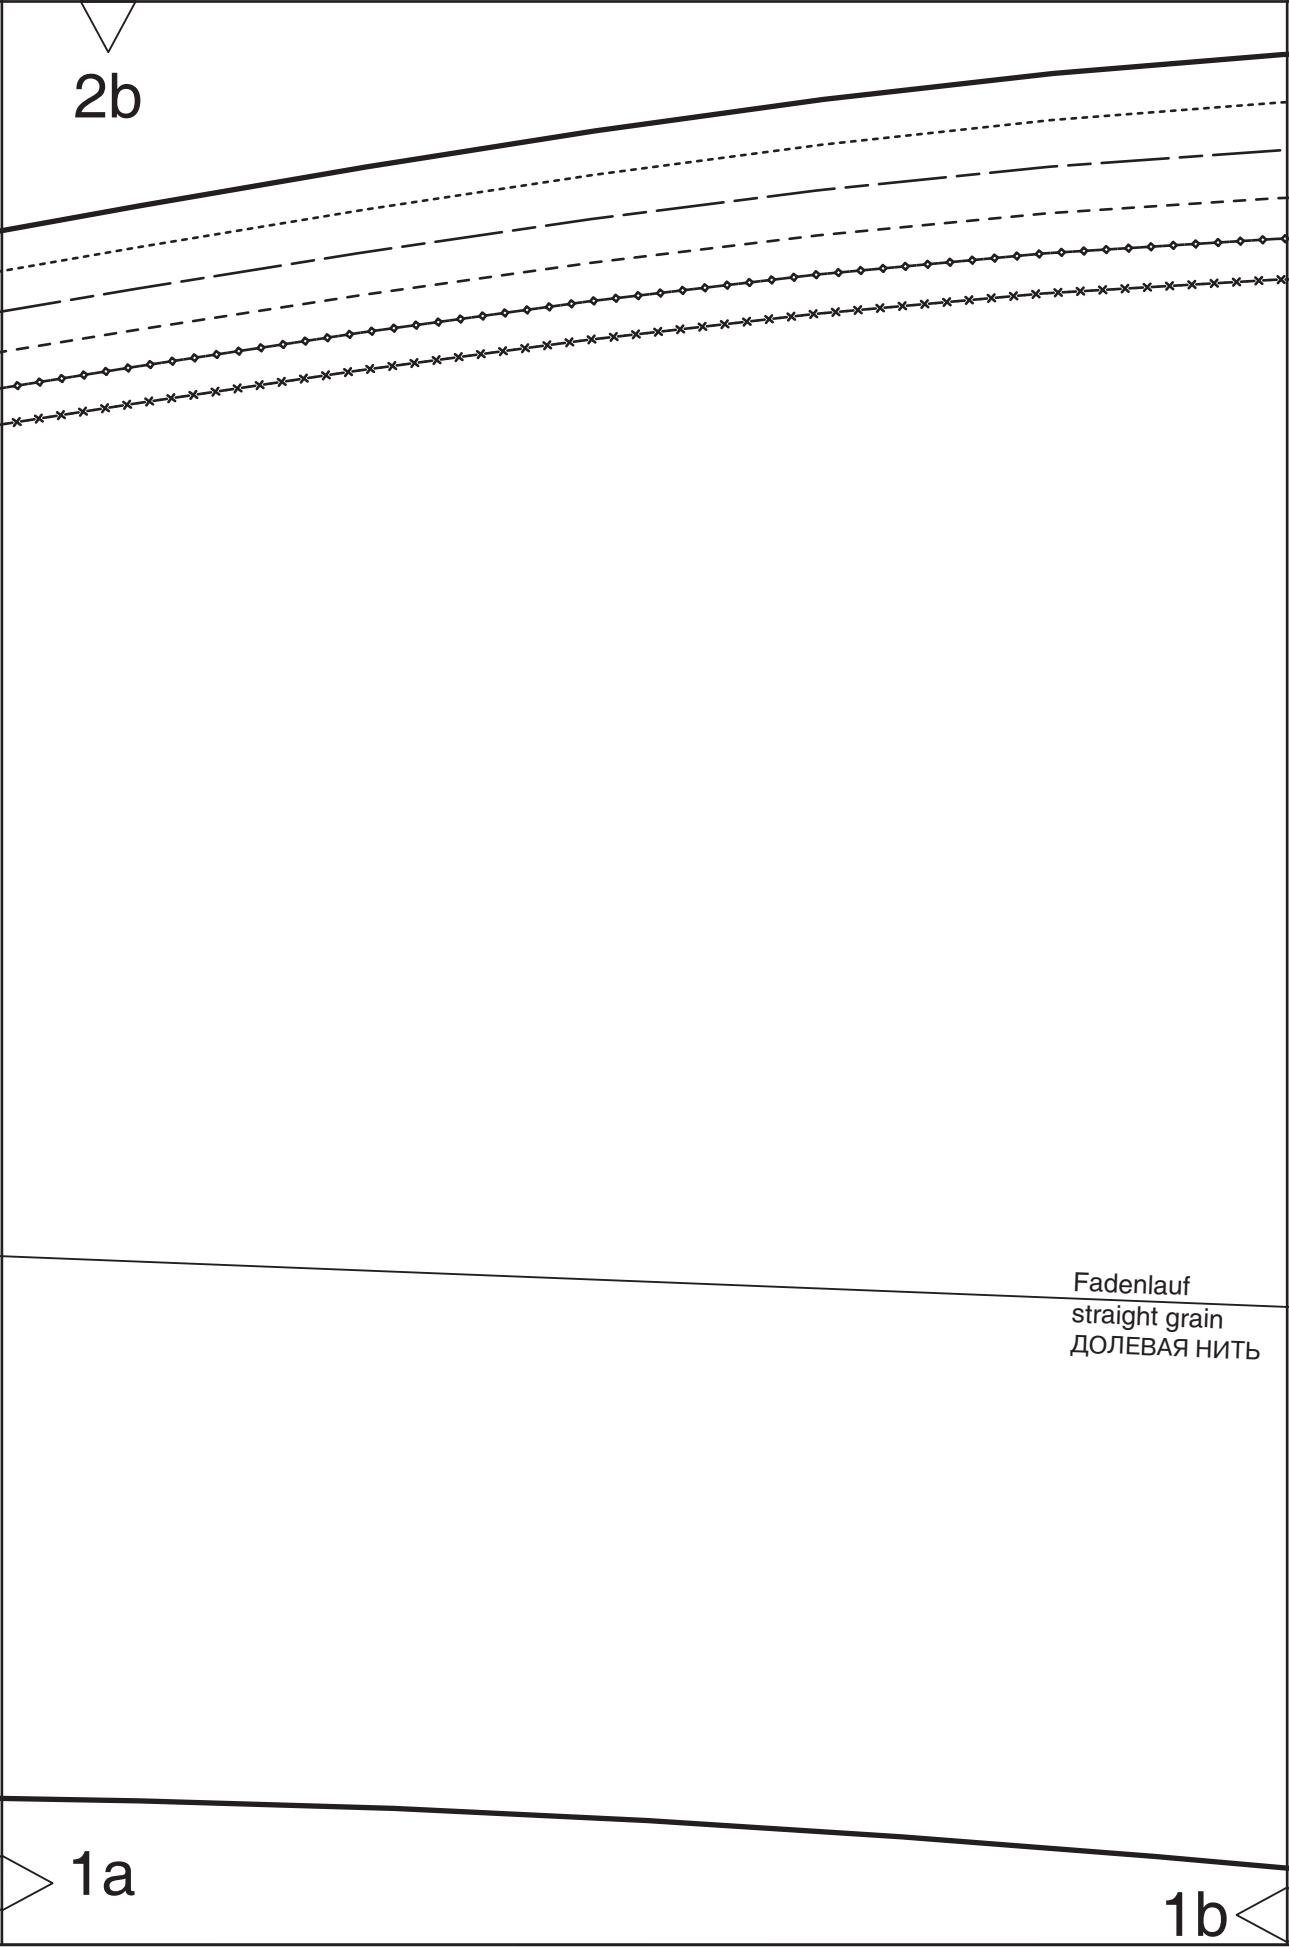


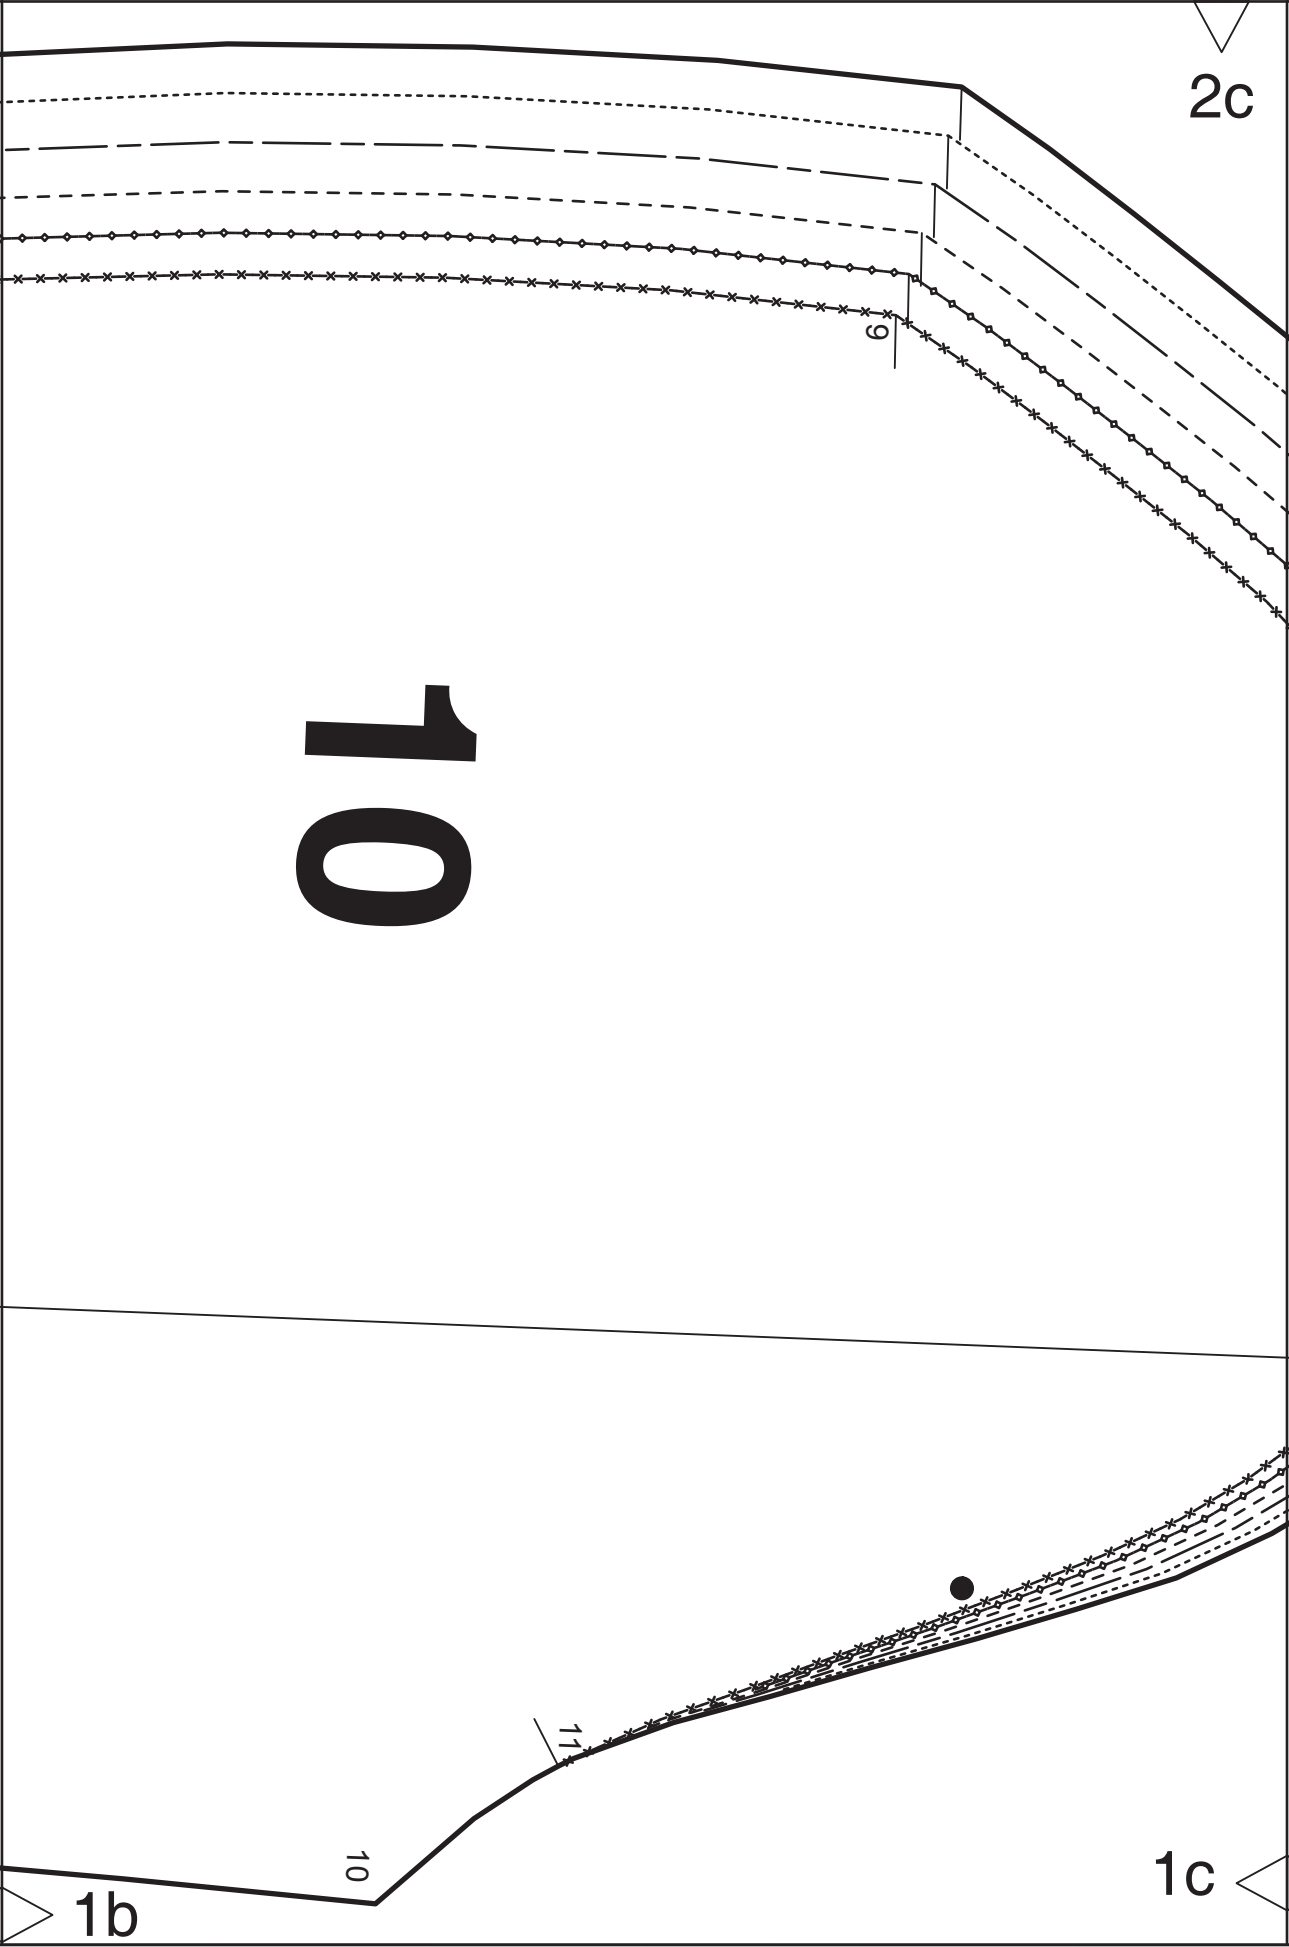

2d

burda®

www.burdastyle.de

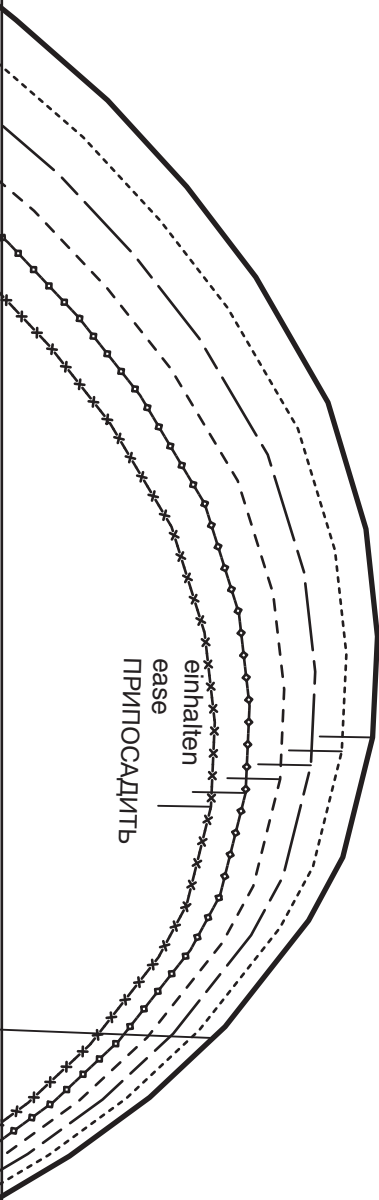

rückwärtige
Mitte
center back
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
Stoffbruch
fold
СГИБ ТКАНИ
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

7

1d

1c

2e

1d

1e

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



2f

12



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1e

8


vordere Mitte Reißverschluss Fadenlauf
center front zipper straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


4a


11

3a

2a

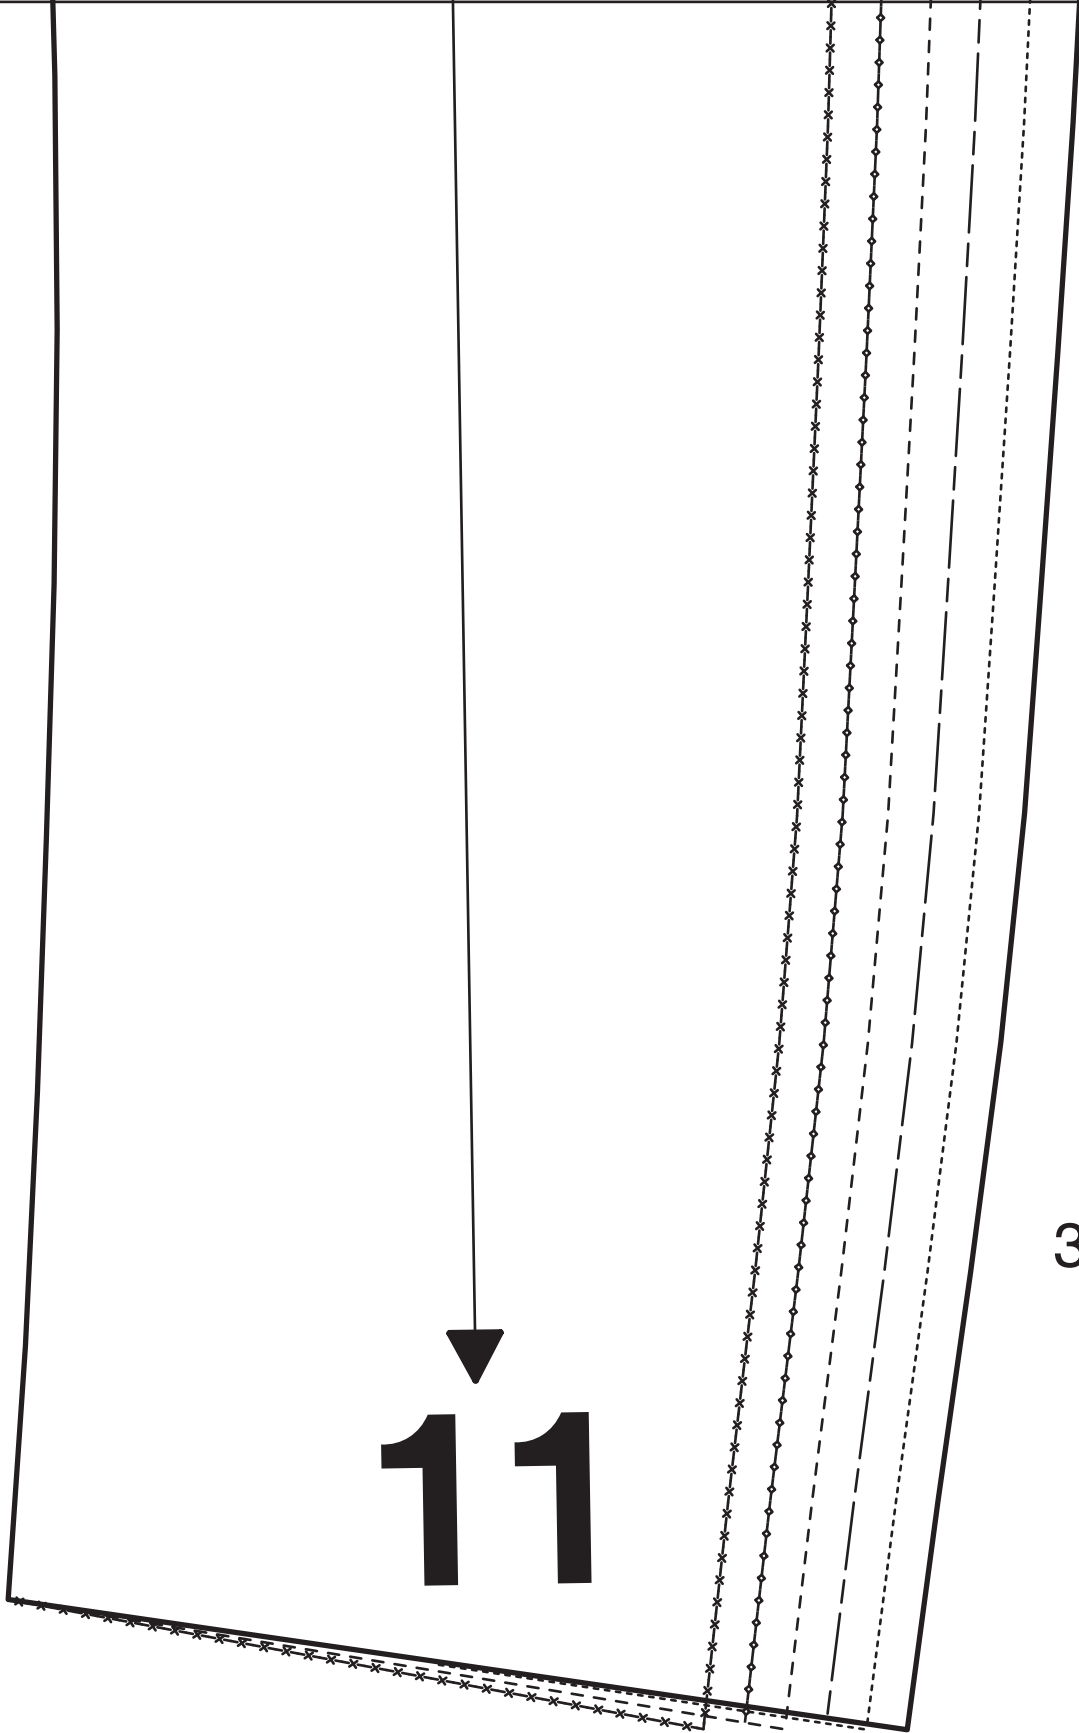

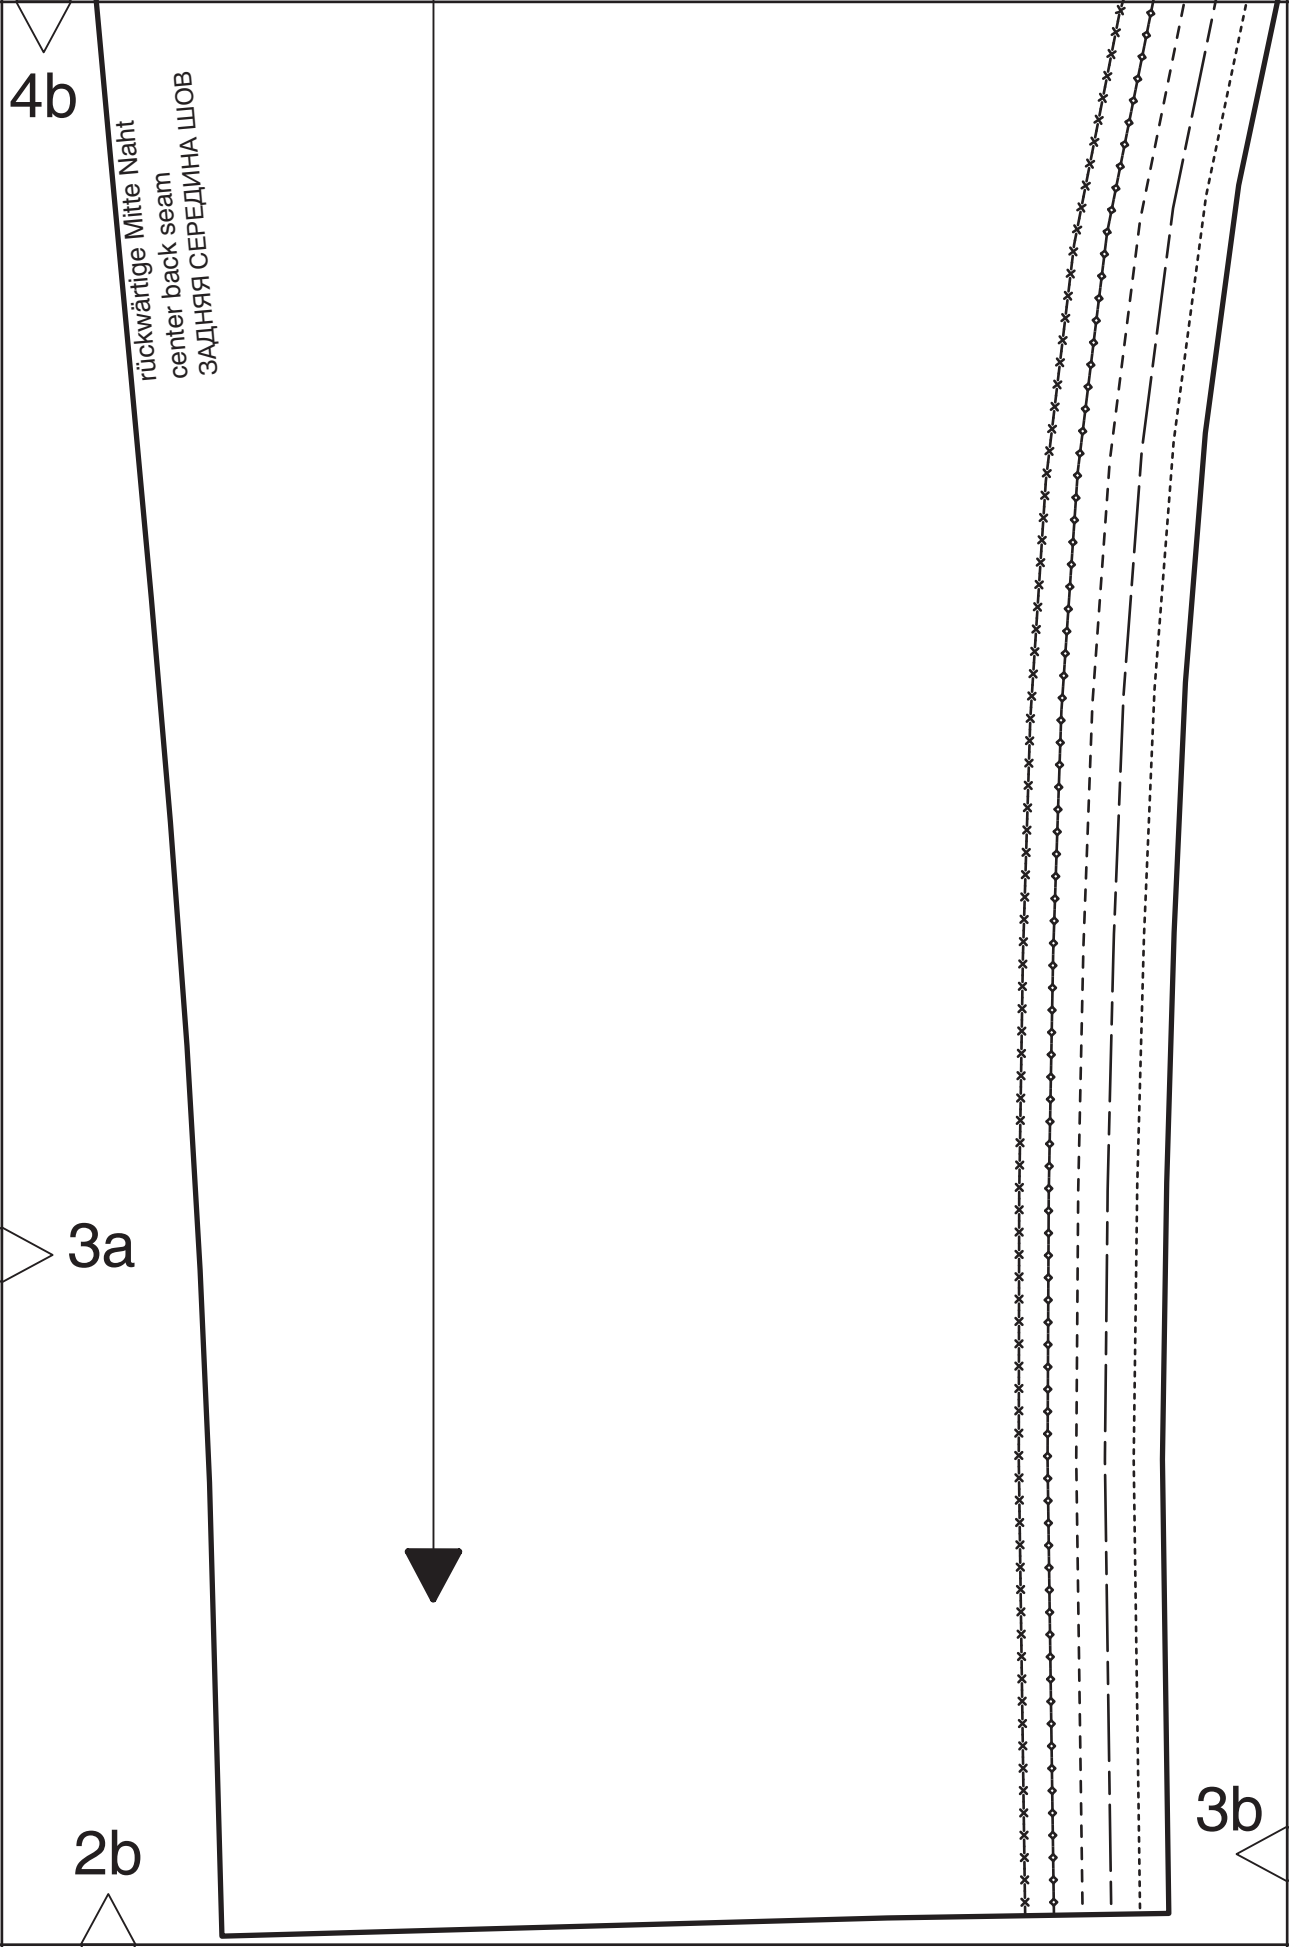

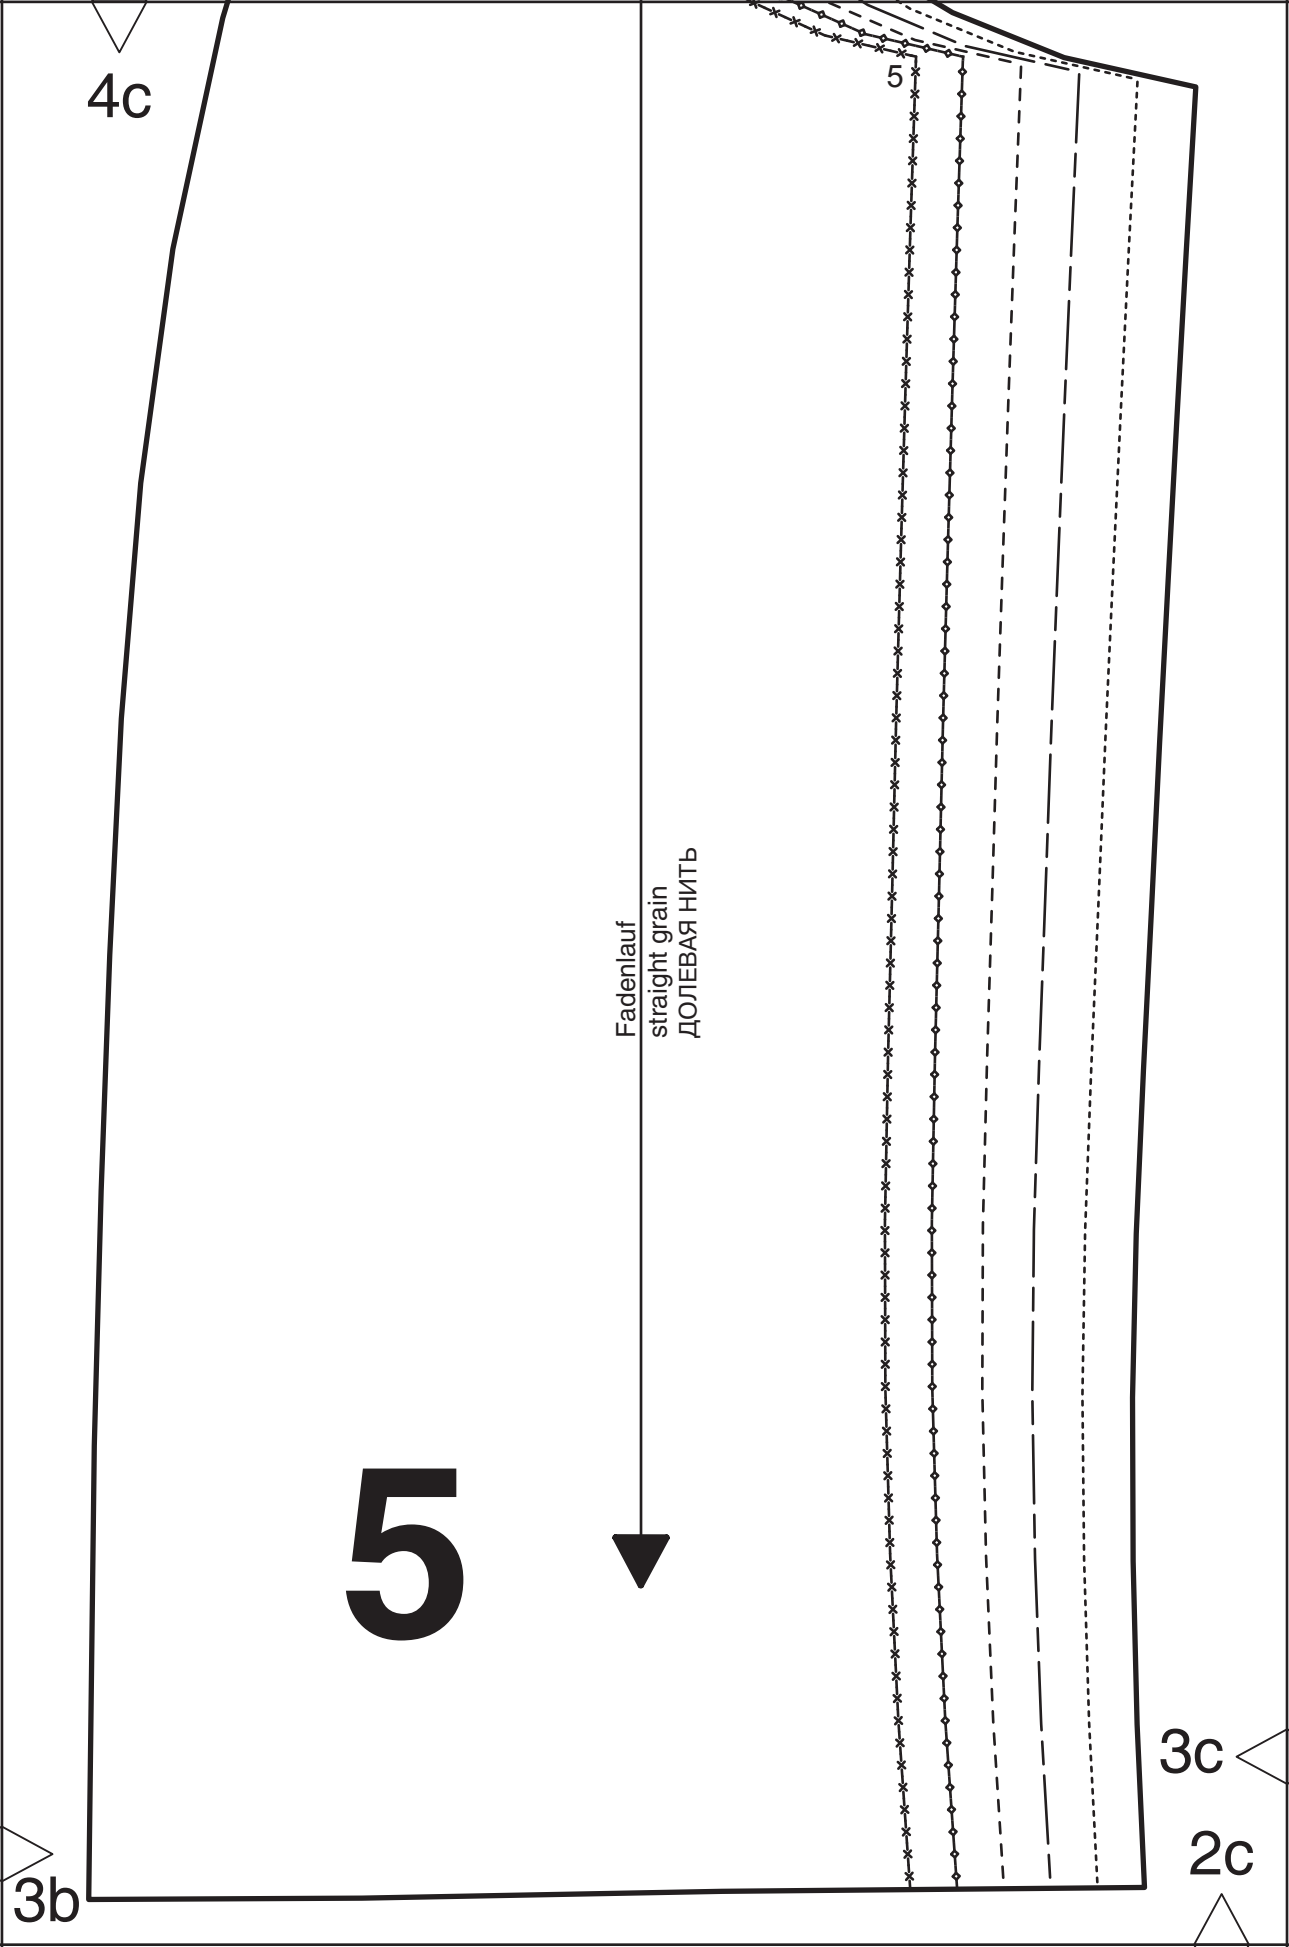

4c

5

5

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3c

2c

3b

2

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


4d

3c

2d

3d

4e

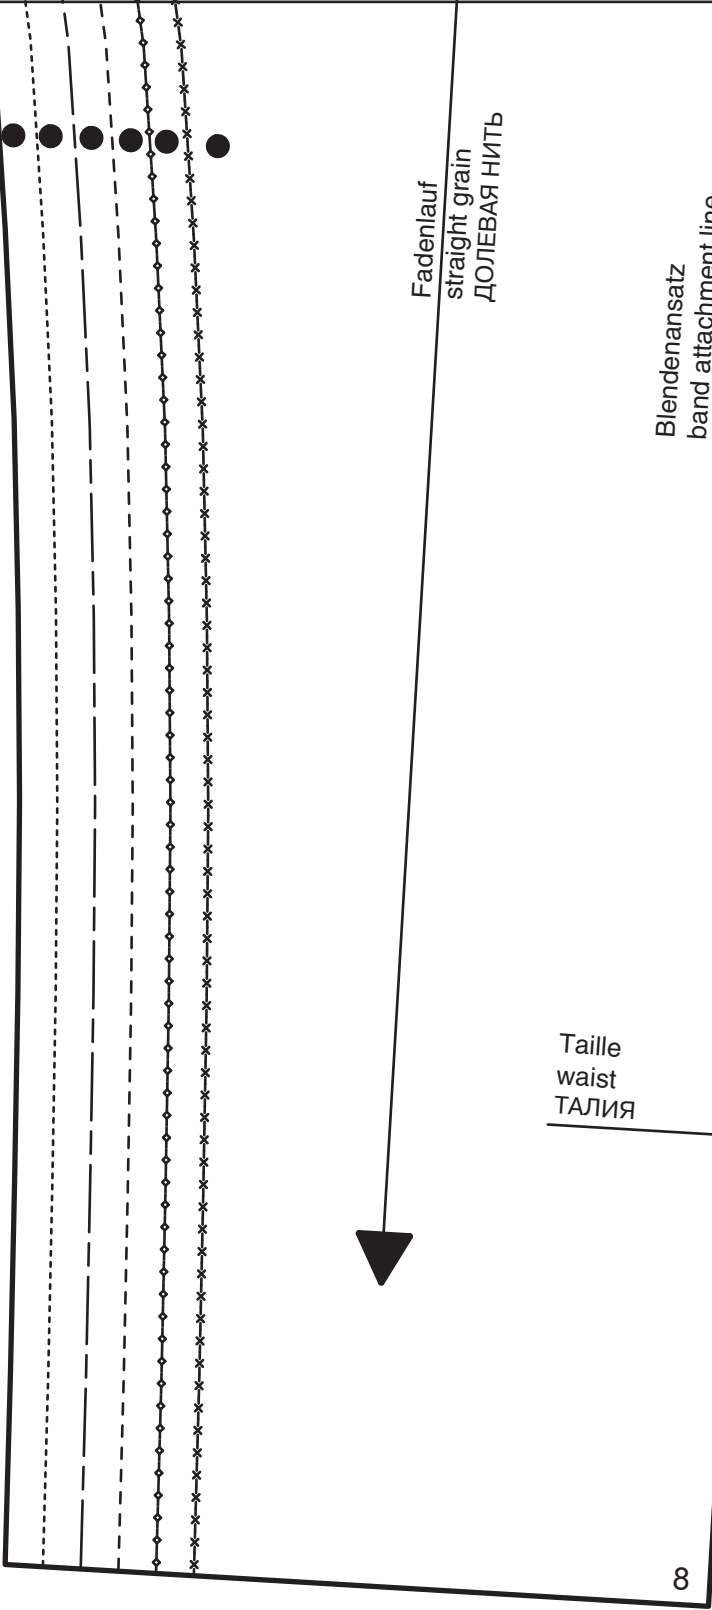


Blendenansatz
band attachment line
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ
АНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

3d


2e

3e

4f

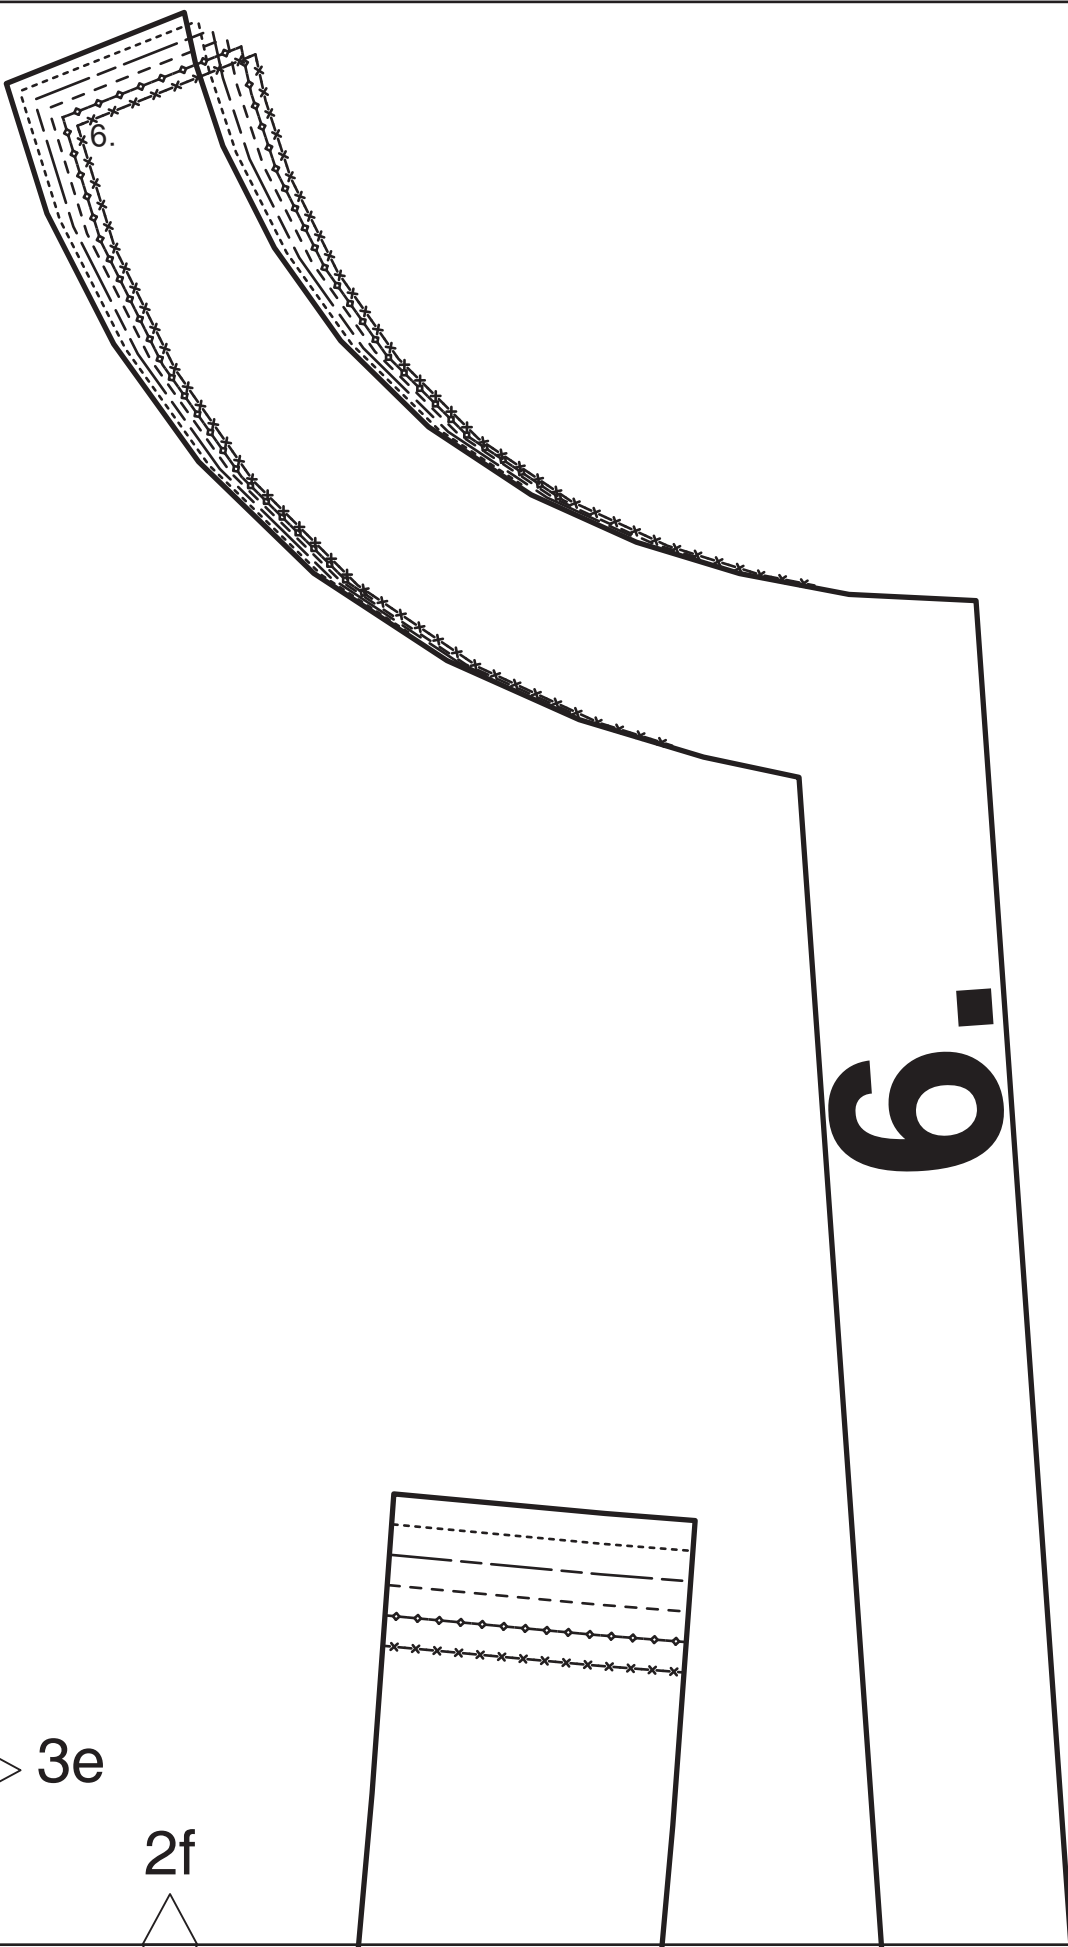

5a

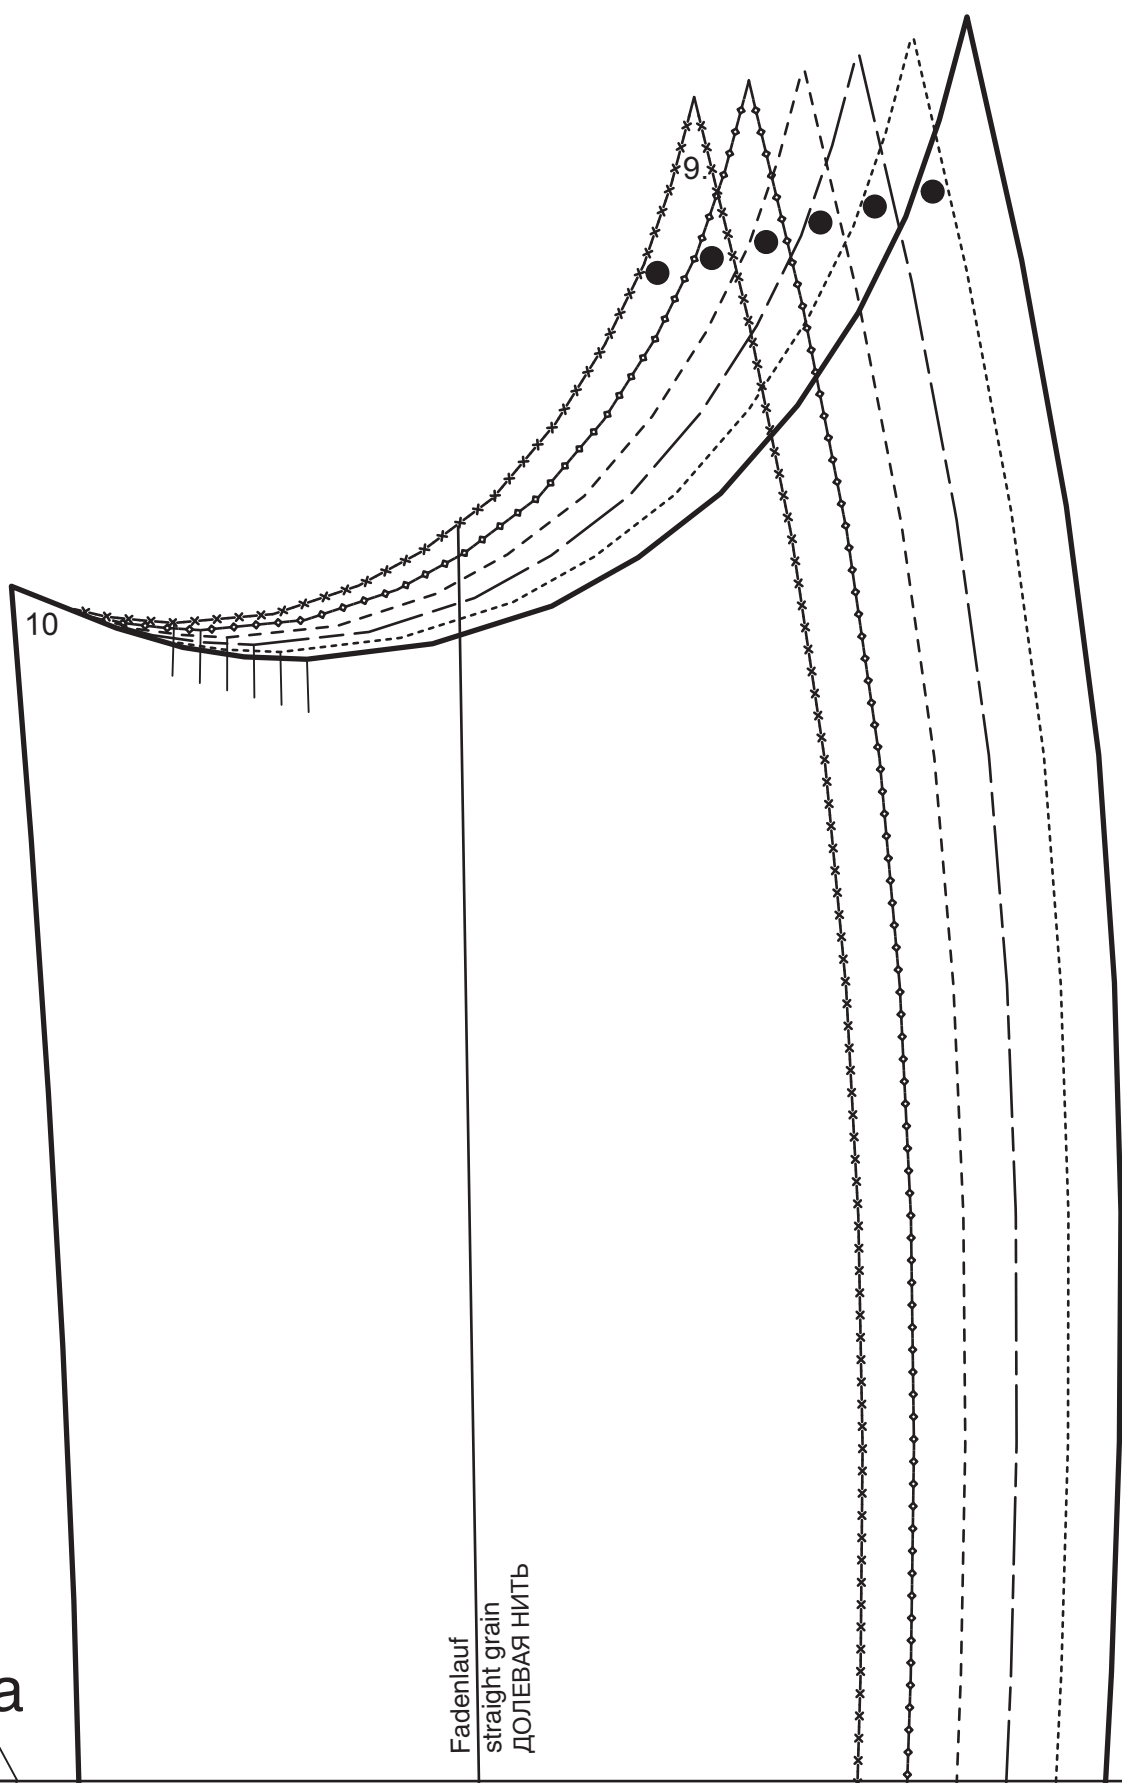

10

9

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4a



5a




einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

5b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4

4b

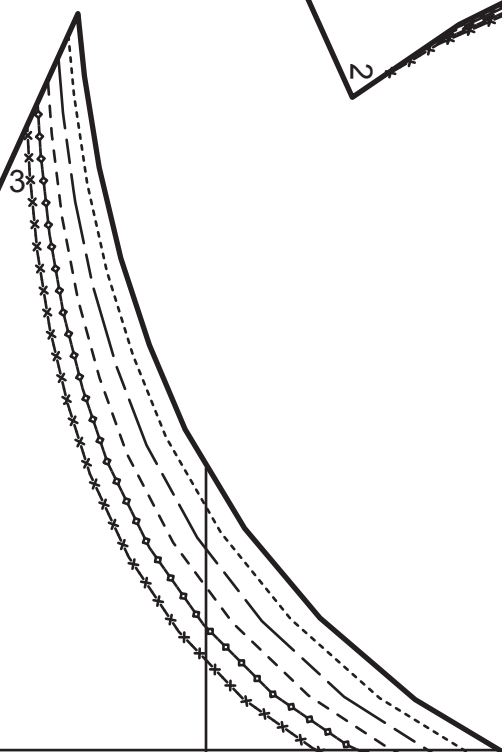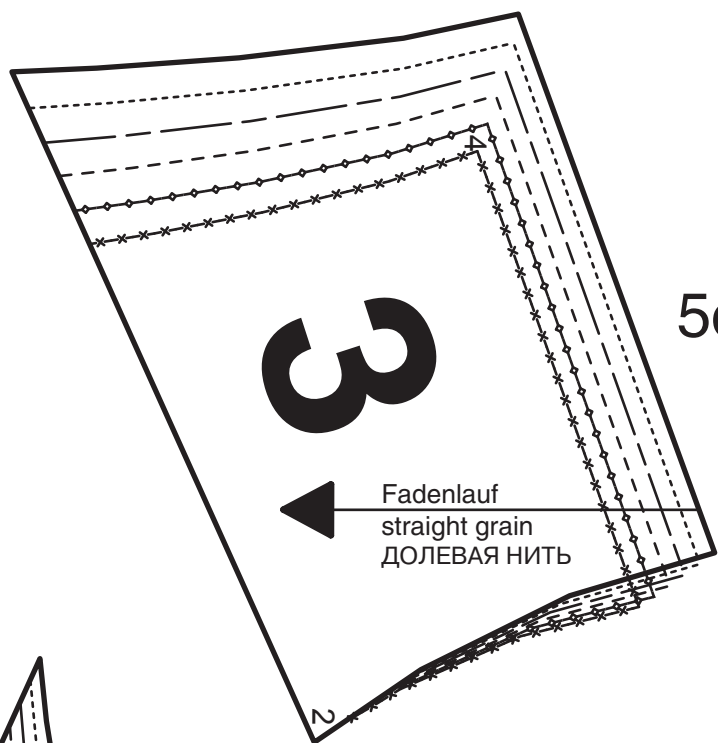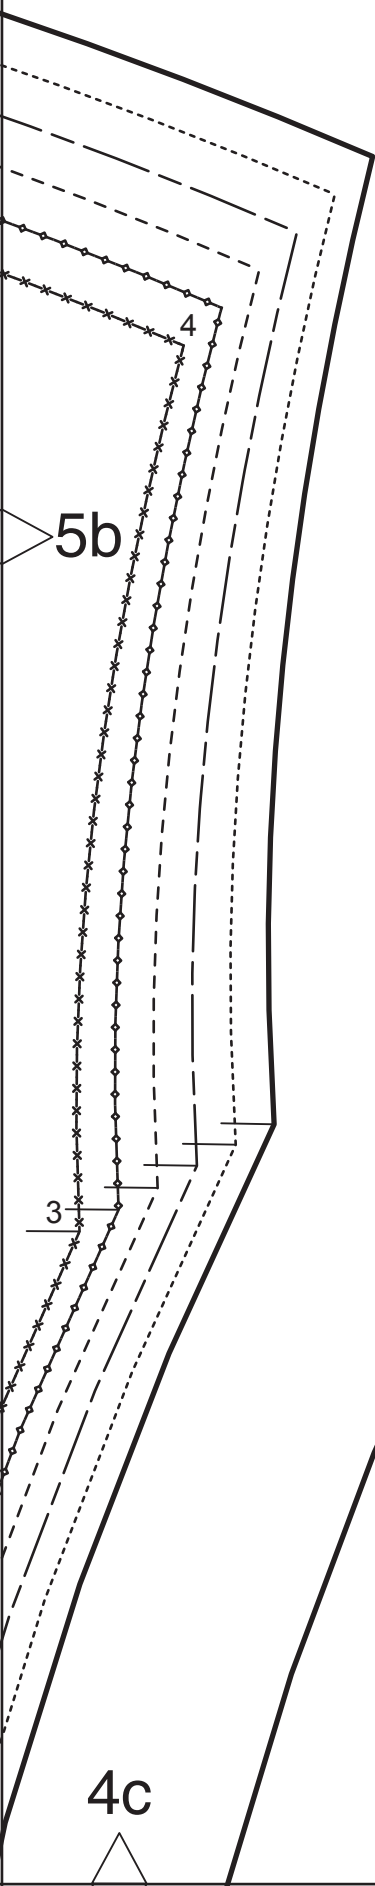


5d

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

5c

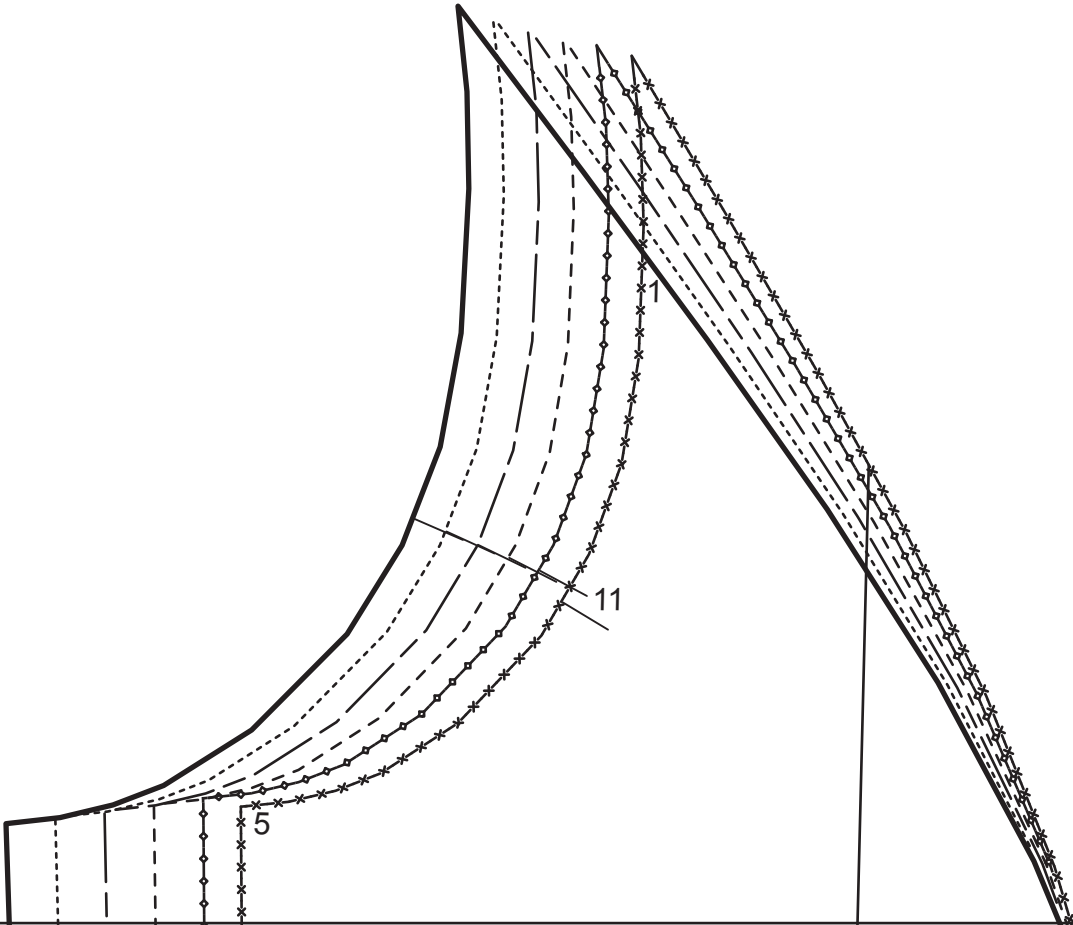

4d

5d

5e


1


2

1

4e

einhalten
ease
припосаждать

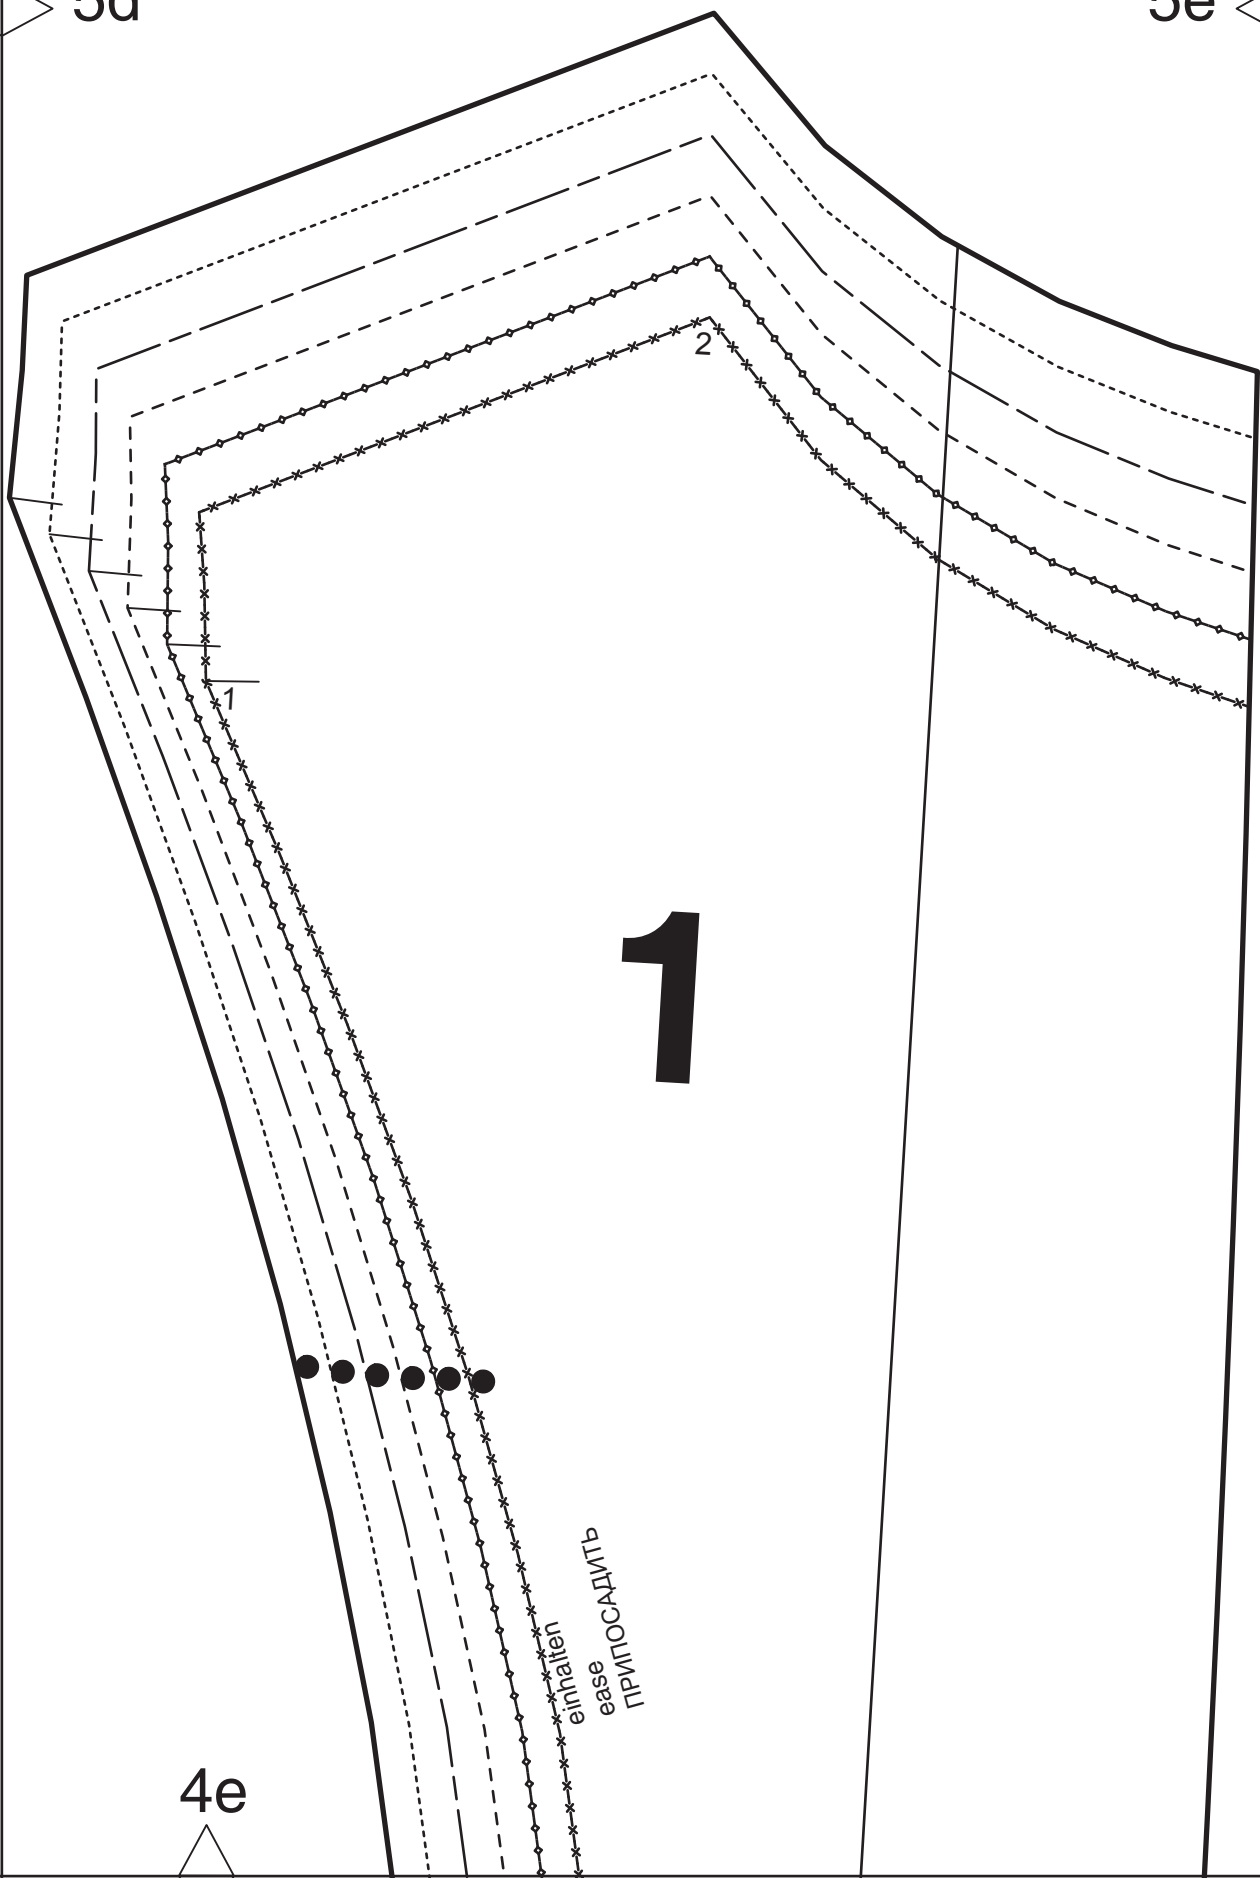

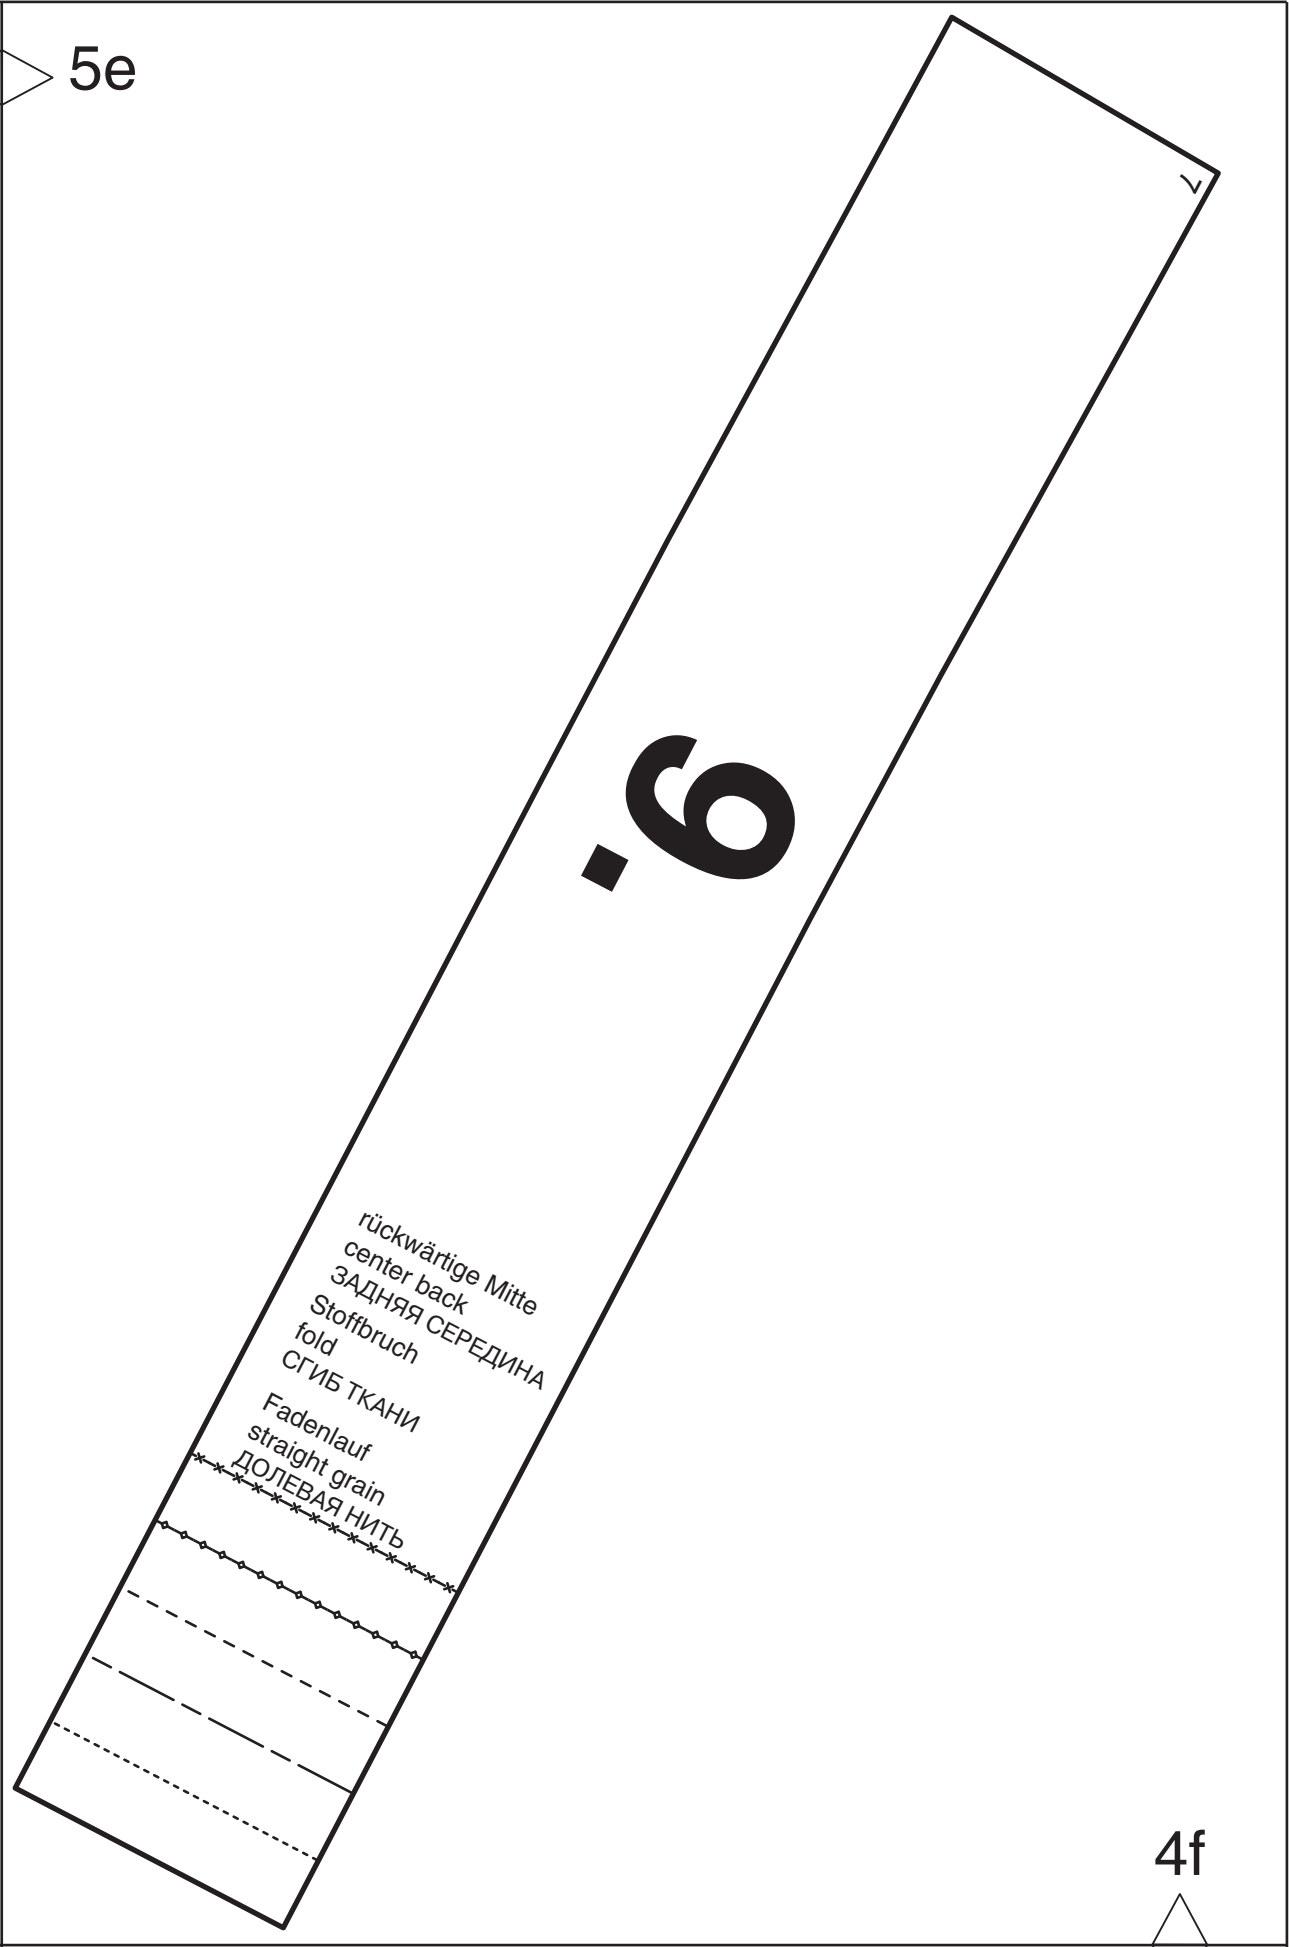

5e

9

rückwärtige Mitte
center back
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА
Stoffbruch
fold
СГИБ ТКАНИ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4f