



Трикотажный жакет

р.40-48

группа в ВК "Мировая мама"
<http://vk.com/mirovayamama>

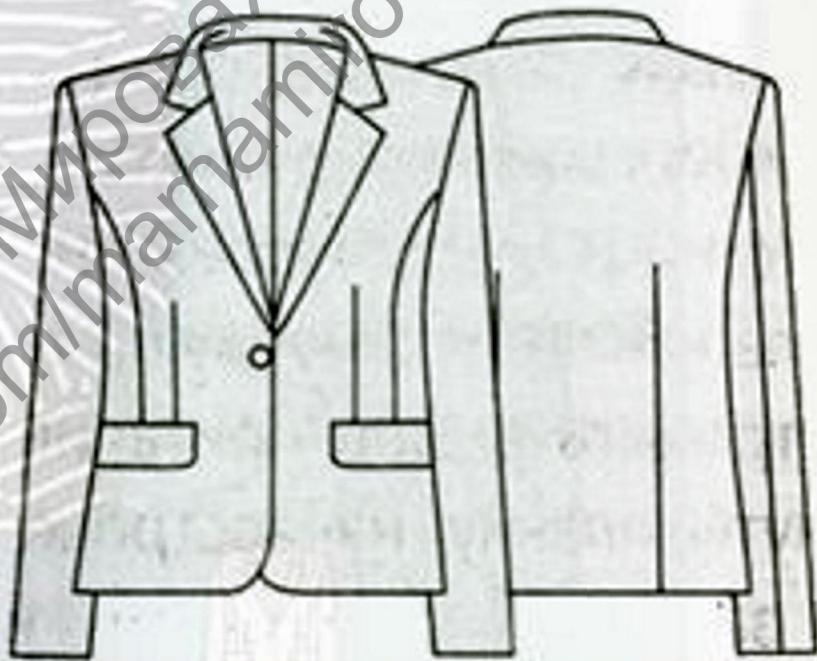


Таблица размеров

РАЗМЕР	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедра	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спинки	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина рукава	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61
Длина брюк	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,60 x 1,40 м плотного трикотажного полотна в полоску.

Клеевой прокладочный материал. Пуговица.

РАСКРОЙ

- 1. Центральная часть переда - 2 детали**
 - 2. Спинка - 1 деталь со сгибом**
 - 3. Бочок переда - 2 детали**
 - 4 и 5. Верхняя и нижняя части рукава - по 2 детали**
 - 6. Клапан -4 детали**
 - 7. Воротник - 4 детали, выкроить по косой**
- Подборта - 2 детали (скопировать с детали 1)**

ПОШИВ

- Продублировать kleевым прокладочным материалом подборта и по 2 детали клапанов карманов и воротника.
- Обработать вытачки на спинке, швы заутюжить к середине.
- Притачать бочки к срезам частей переда, швы заутюжить.
- Стачать вытачки на частях переда. Сметать срезы прореза ложного кармана встык. Стачать и разутюжить боковые срезы изделия.
- Обработать клапаны карманов:

сложить попарно клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать припуски до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выпрямить обтаченные края и проложить по ним отделочные строчки.

- Обработать ложные карманы с клапанами: на лицевую сторону части переда наложить по разметке (к верхнему срезу прореза кармана до знака Е) клапан лицевой стороной вниз, обработанными краями вверх и притачать на расстоянии 4-5 мм от среза прореза. К противоположному срезу прореза кармана приложить полоску из основного материала (длиной 21-22 см, шириной 6 см (= обтачку)), располагая ее лицевой стороной вниз; притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4-5 мм. Строчки должны быть равной длины, начинаться и заканчиваться они должны на одном уровне. Разрезать основную деталь между строчками на участке от прореза до знака Е, выполняя диагональные надсечки к концам строчек. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выметать из нее рамку шириной, равной расстоянию между строчками притачивания клапана и обтачки. Клапан направить вниз. Закрепить концы кармана, прокладывая строчки вдоль основания углов припусков. Выкроить из основного материала подзор такого же размера, как обтачка. С изнаночной стороны ложного кармана наложить подзор лицевой стороной вниз и притачать его, прокладывая строчки в швы притачивания клапана и обтачки. При необходимости подрезать излишки припусков по периметру ложного кармана с изнаночной стороны.

- Обработать плечевые швы.

- Обработать втачные рукава с передним и локтевым швами:


стачать части рукава по передним срезам; разутюжить шов. Приклеить полоску kleевого материала на припуск подгиба низа рукава с изнаночной стороны. Стачать части рукава по локтевым срезам, выполняя посадку в области линии локтя из верхней части рукава, если это предусмотрено моделью. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа рукава и подшить вручную потайными стежками. Втачать рукава в проймы с посадкой на верхних участках окатов рукавов.

• Обработать борта и воротник пиджачного типа (отложной воротник в изделии с лацканами):
Стачать части нижнего воротника по средним срезам (если, по модели, нижний воротник состоит из 2 частей). На лицевую сторону изделия наложить подборта лицевыми сторонами внутрь и обтачивать срезы бортов до точек уступов лацканов (знак А) и нижние углы бортов. Надсечь припуски шва к концам строчек у точек уступов и вывернуть подборта, выпрямить швы, приутюжить. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачивать срезы концов и отлета (т.е. внешние срезы). Вывернуть, выпрямить шов, приутюжить. Втачать нижний воротник в горловину изделия, верхний воротник - в горловину подбортов, швы разутюжить, расправить воротники и соединить между собой швы горловины с изнаночной стороны. Если изделие без подкладки, то заутюжить припуск шва по горловине спинки на изнаночную сторону, затем подогнуть внутрь открытый срез стойки верхнего воротника на этом участке и настрочить (или подшить потайными подшивочными стежками) в шов втачивания стойки нижнего воротника; приутюжить. Если изделие с подкладкой, то срез стойки верхнего воротника после соединения его с подкладкой пришить ко шву горловины спинки с изнаночной стороны. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками.

• На краях бортов обметать петлю; пришить пуговицу.



1:1

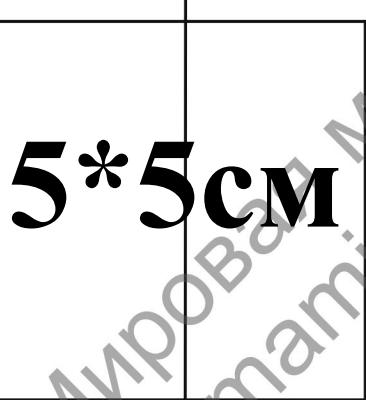

2:1
АОНЕБАЯ НИТК

1:2
→

Группа в ВК "МироВая Мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

1:2

1:1

1:3

2:2


Группа в ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamatamirovaya>

1:3

1:2

2:3

1:4

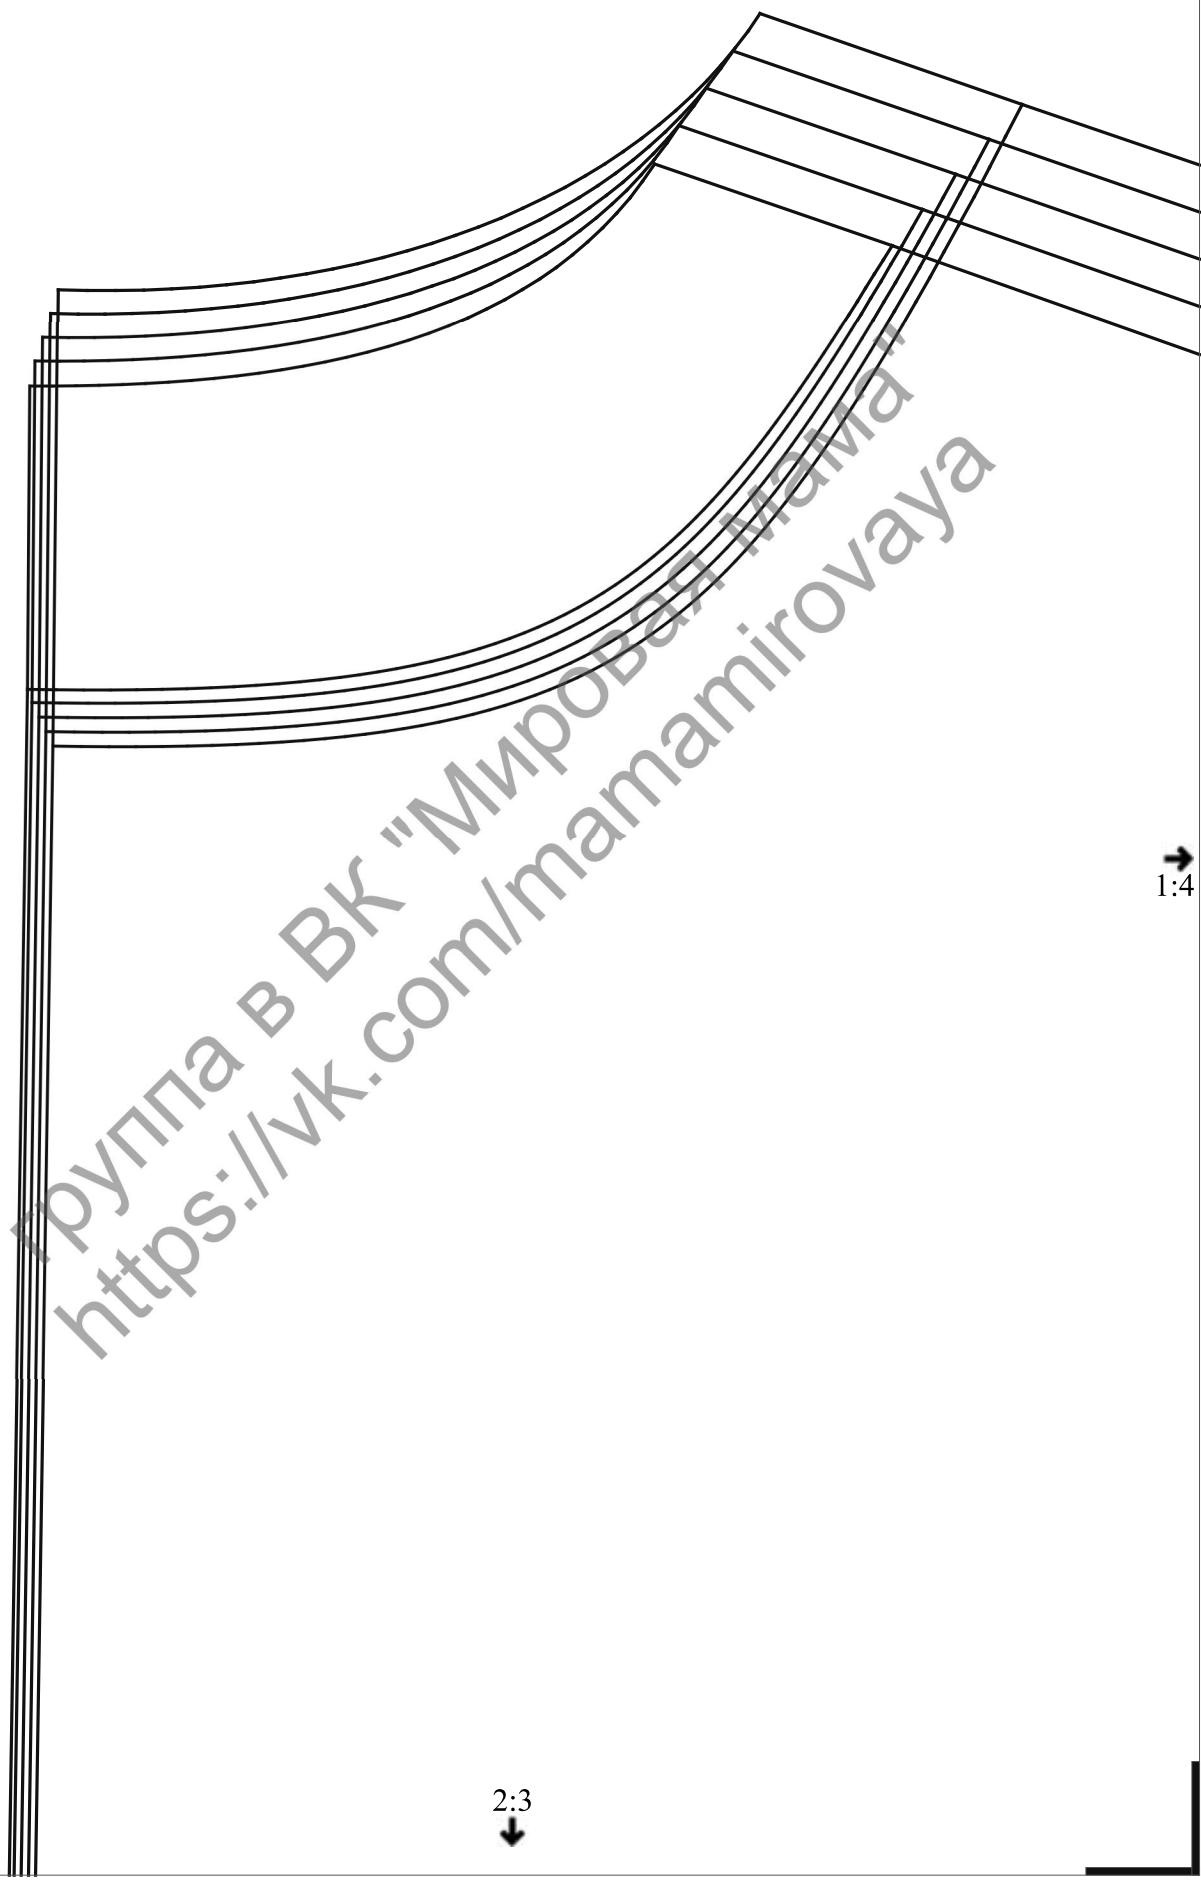


1:4

1:3

1:5

2:4
↓

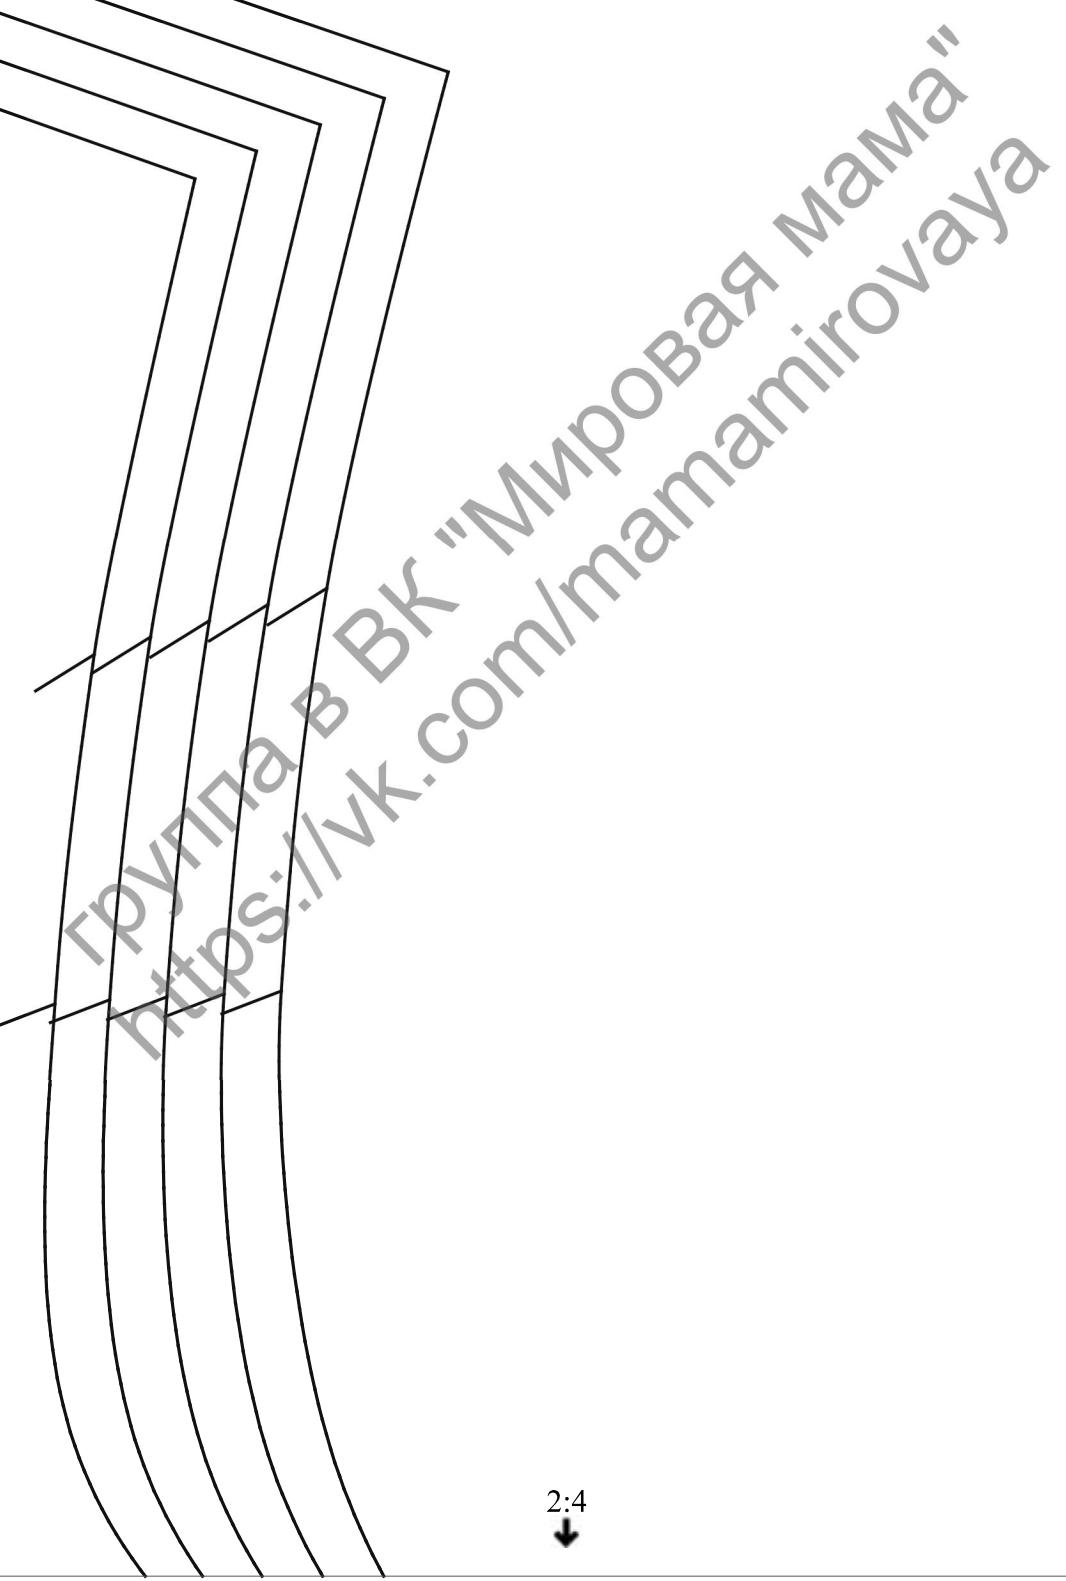

1:5

1:4

2:5

1:6

Группа в ВК "Мировая Мама"
https://vk.com/mama_mirovaya

1:6

1:5

2:6

1:7

Группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>


1:7

1:6

2:7

АОВЕБАЯ НИТР

Группа в ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

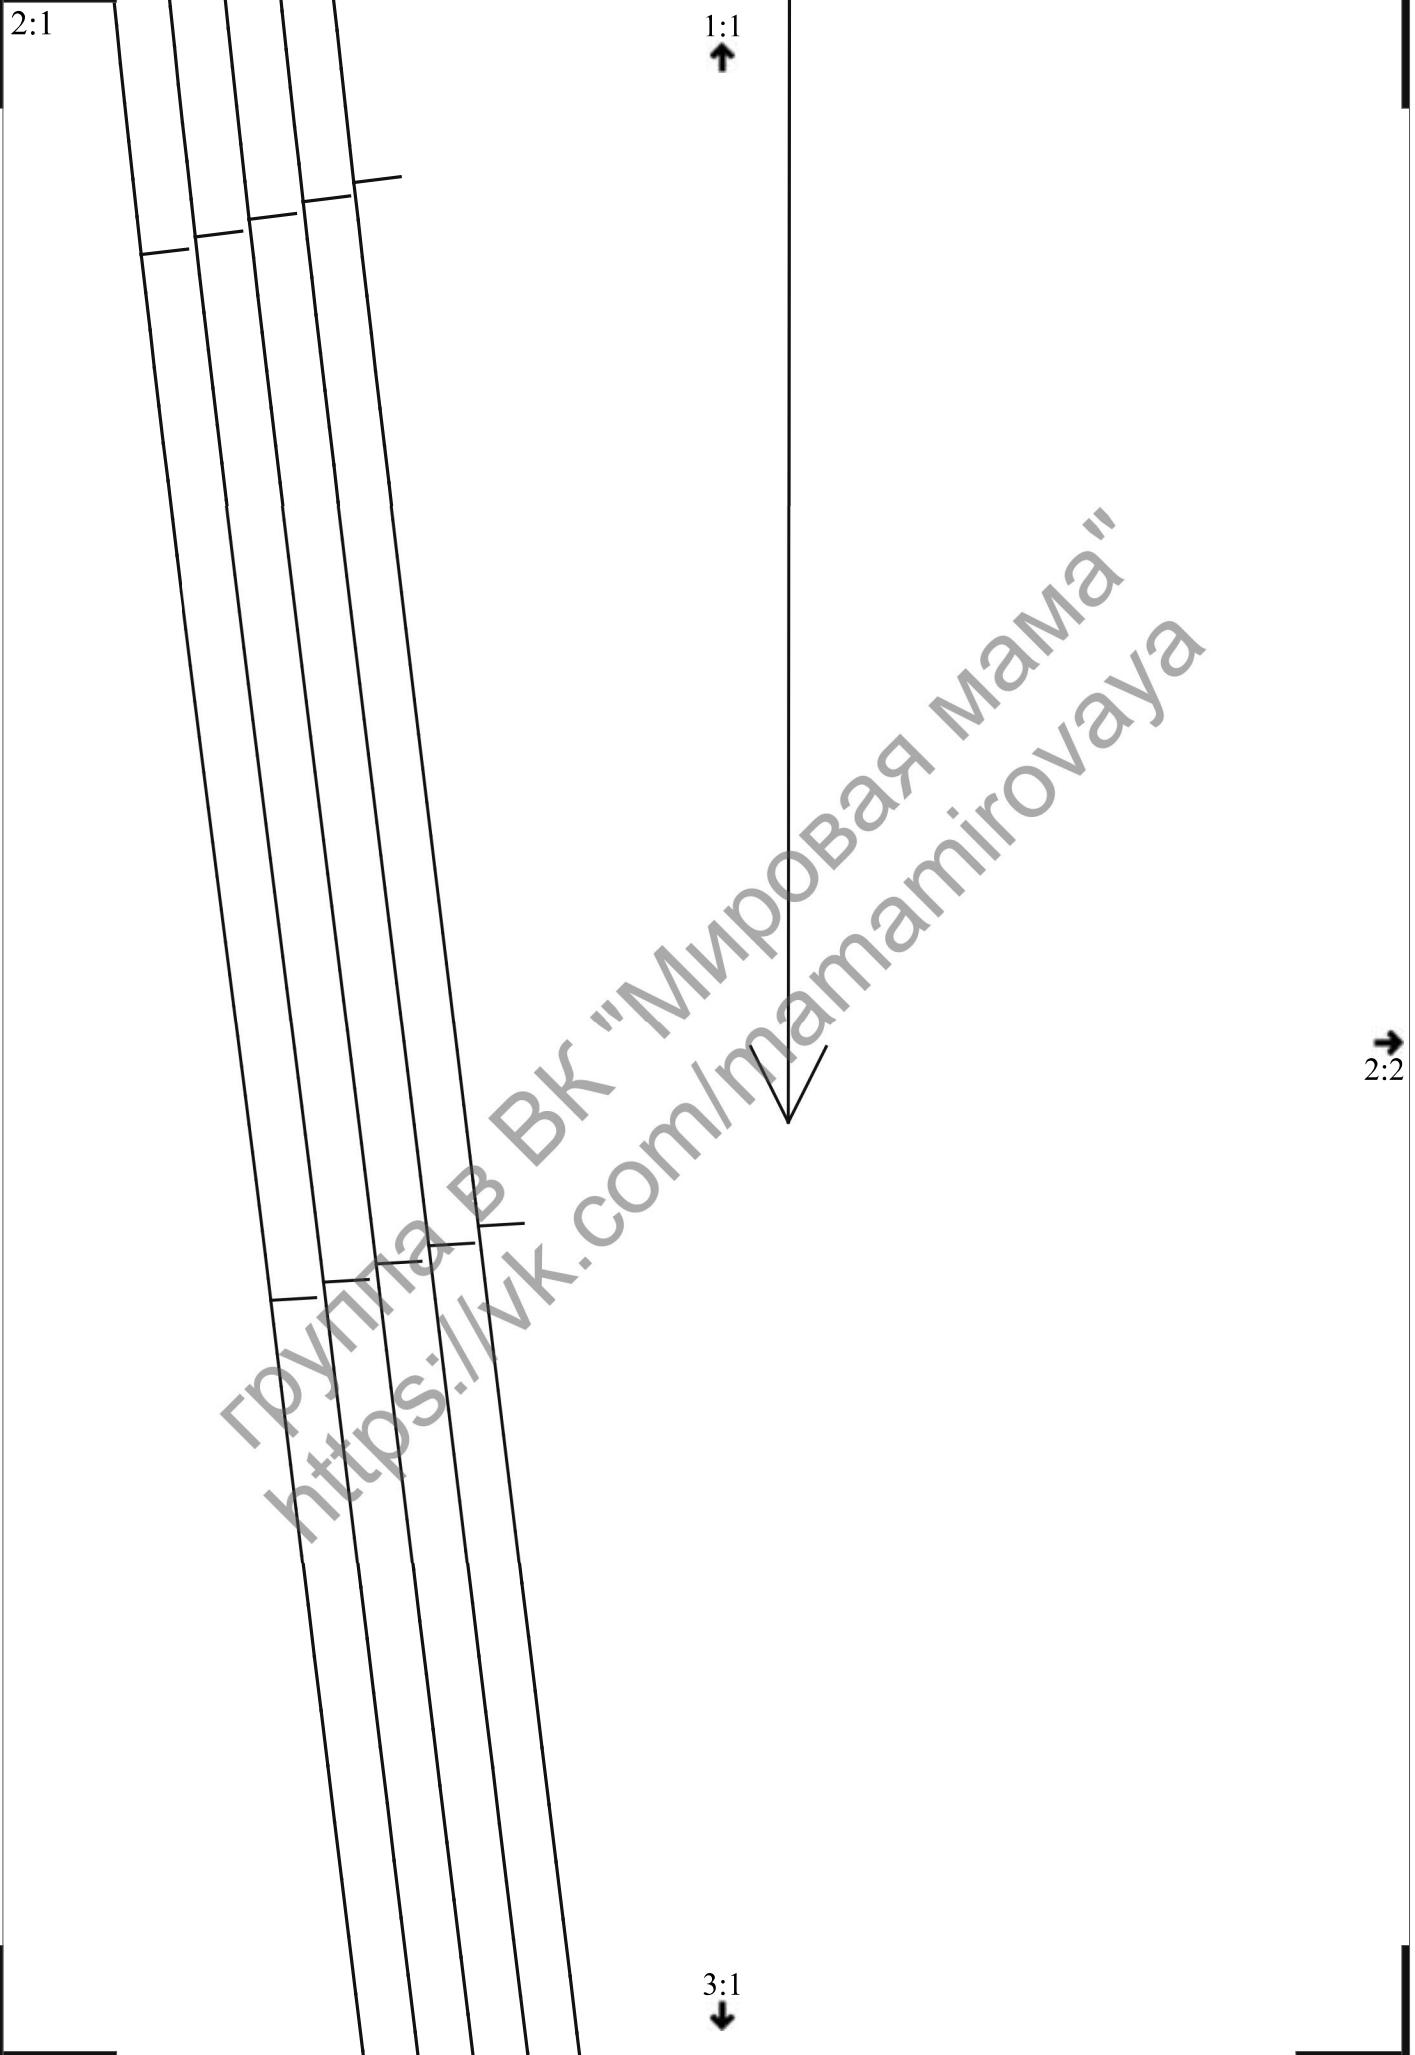

2:2

1:2

2:1

2:3

3:2

Группа в ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamatamirovaya>

2:3

2:2

1:3

3:3

2:4

Группа в ВК "Мировая Мама"
<https://vk.com/mamatmova>

2:4

1:4


2:3


2:5

3:4

Группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

БОКОВЫЙ СРЕДНИЙ

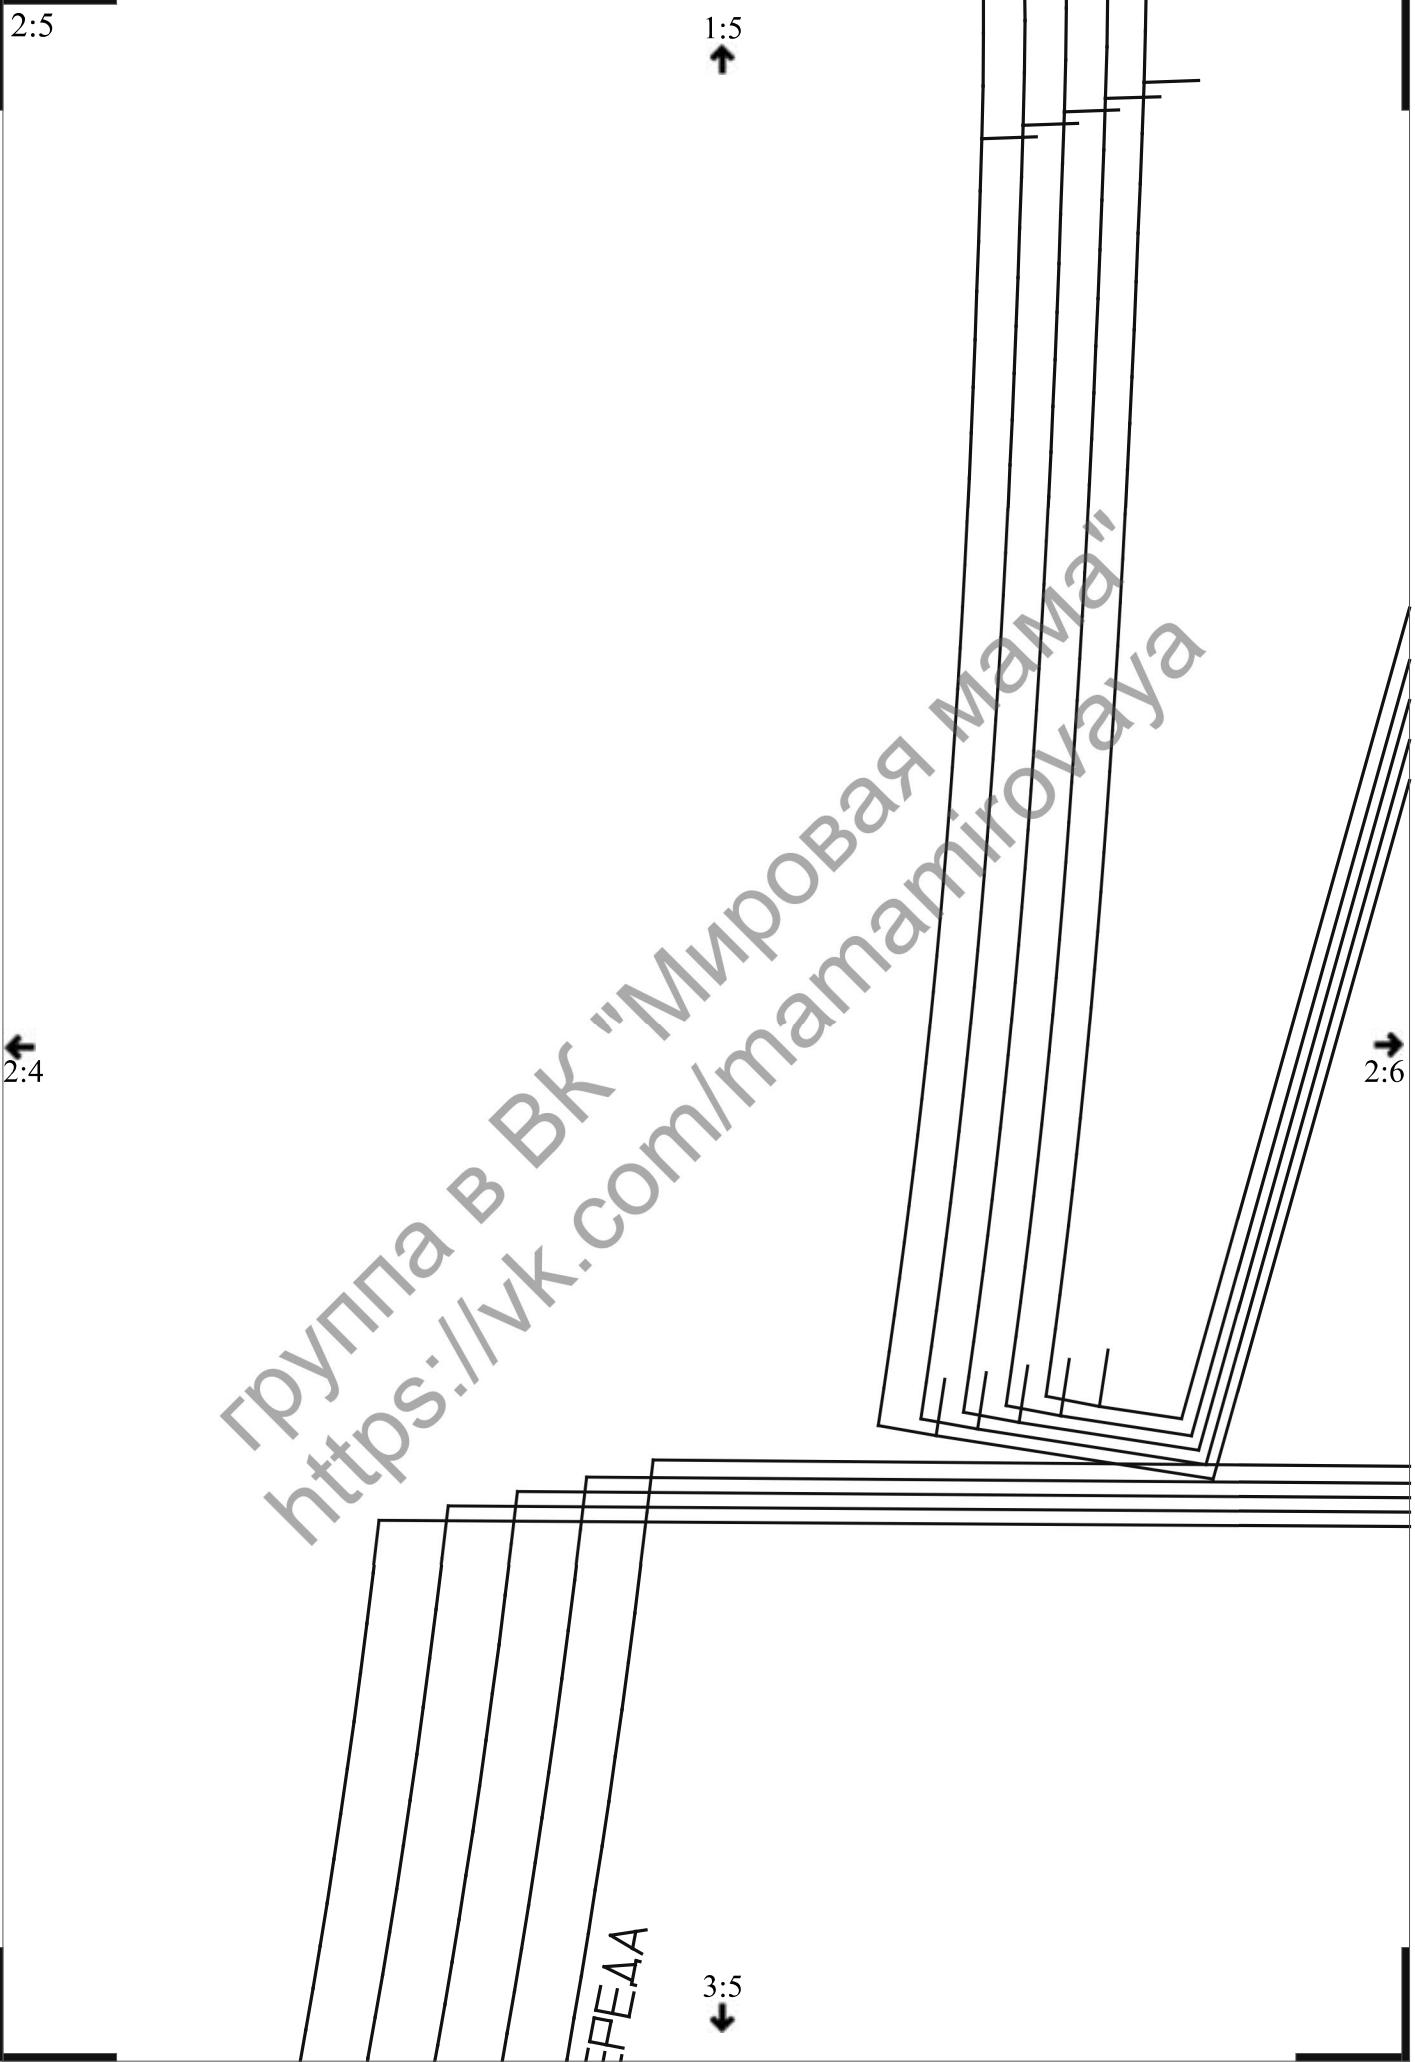

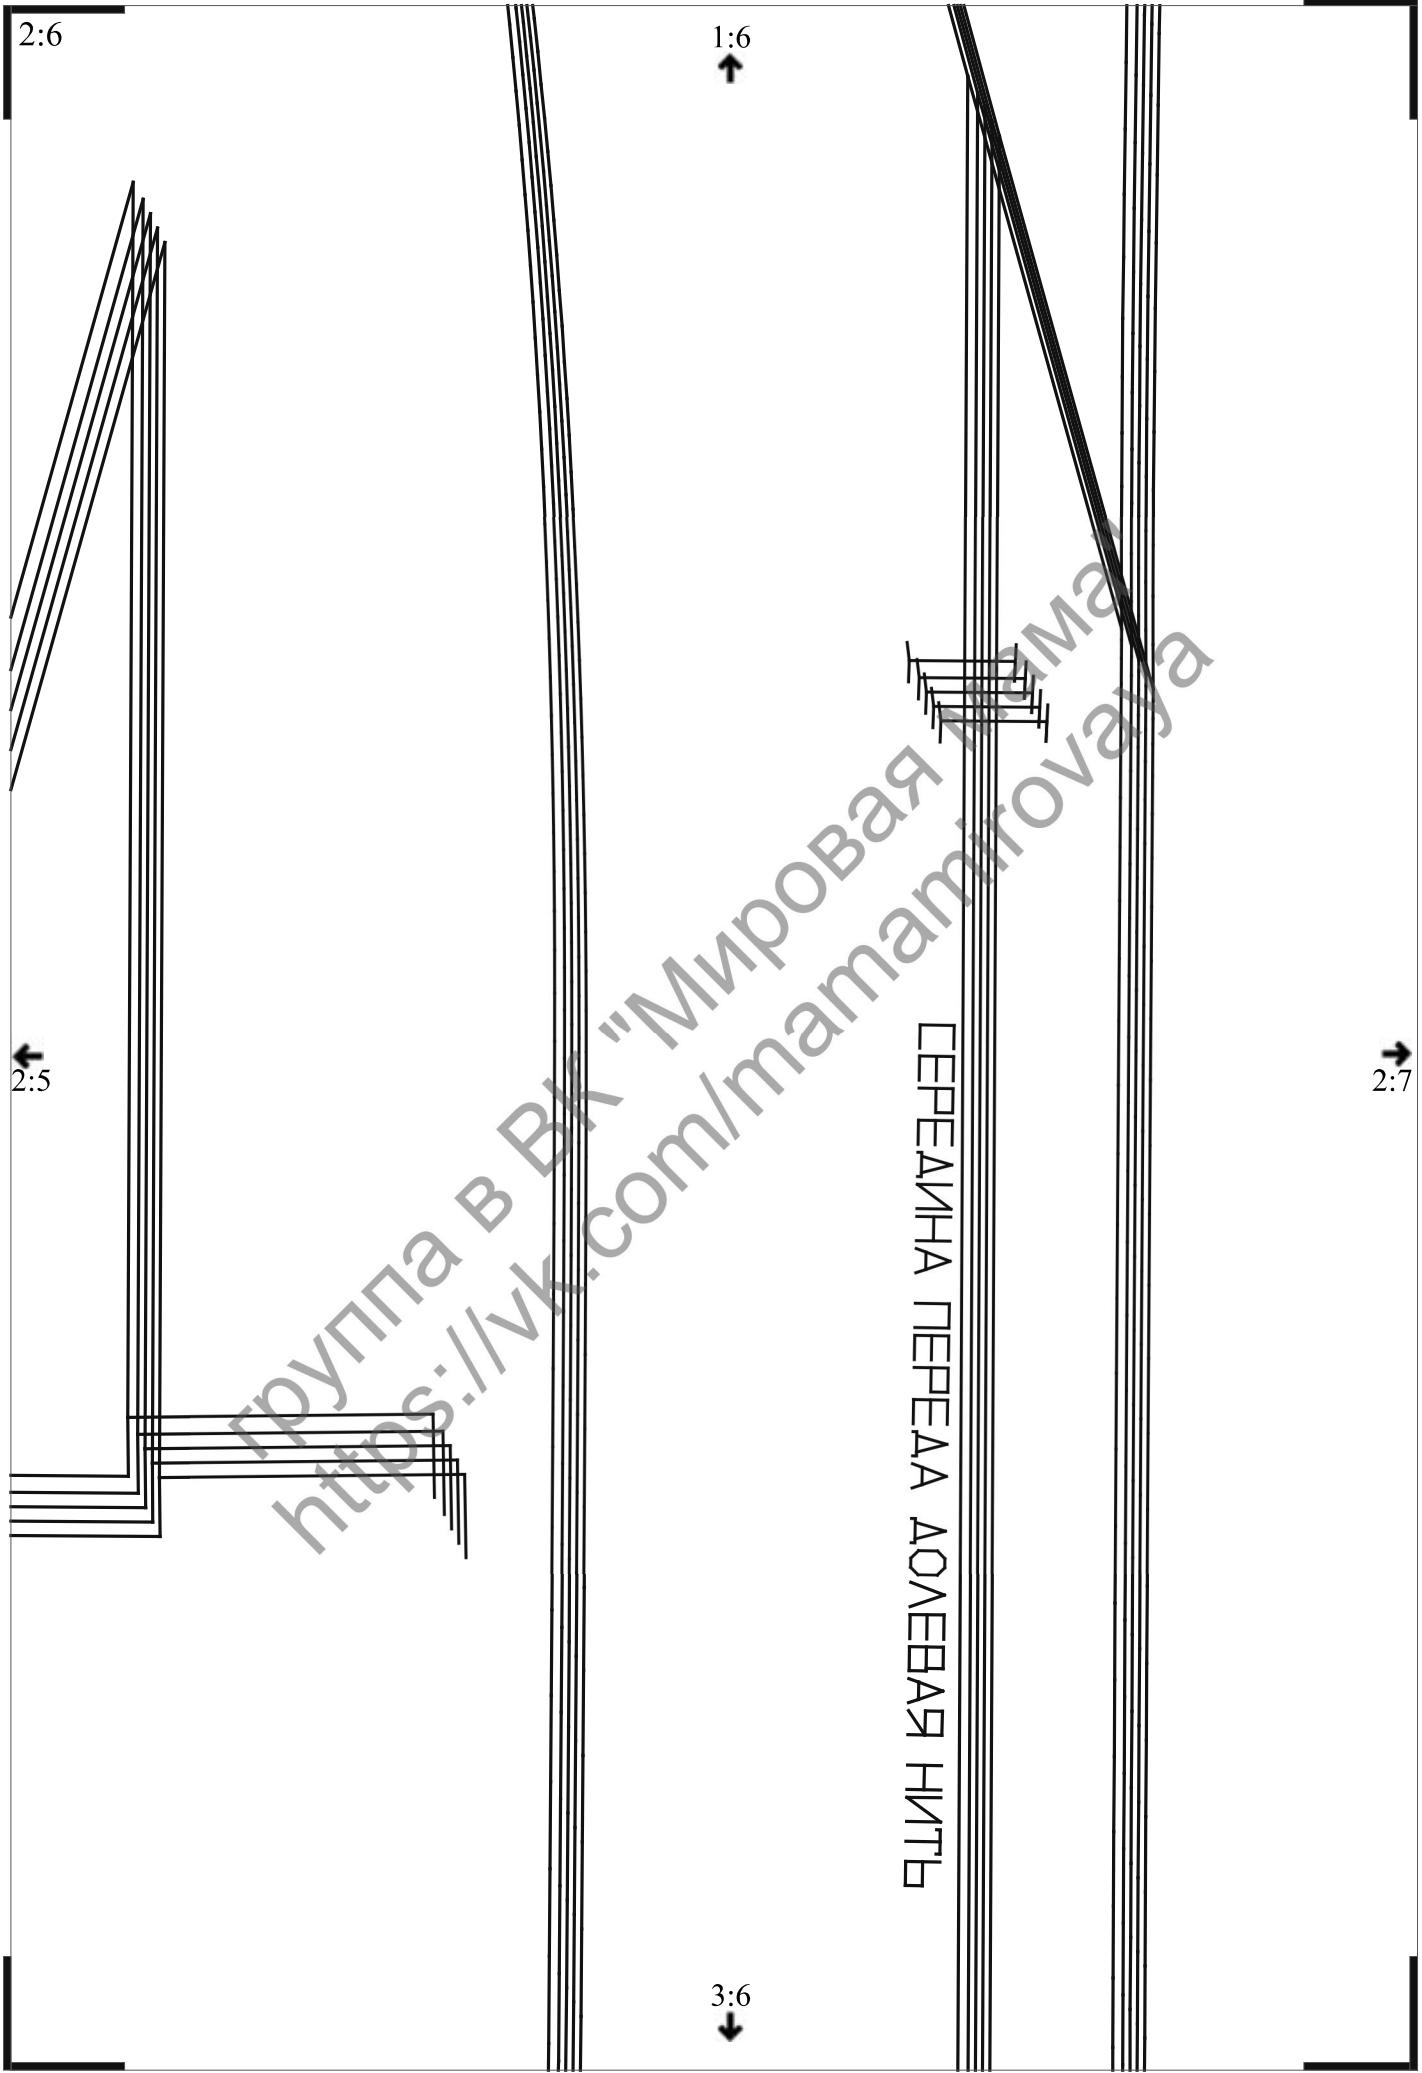

СЕРЕНИНА ПРЕЛА ДОЛЕВАЯ НИТБ

2:7

1:7
↑

2:6
↙

Группа в ВК "Мировая Мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

3:1

2:1

3:2

4:1

ПОХВАЛЫ
ДЛЯ МАМЫ

<https://vk.com/mamamirovaya>

3:2

2:2

3:1

3:3

Группа в ВК
<https://vk.com/miramatamir>

ДОВЕРЯЮЩАЯ НИТЬ

СЕРЕДИНА СПИНКИ

3:3

2:3

3:2

3:4

4:3

Группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>



3:4

2:4

3:3

3:5

Группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

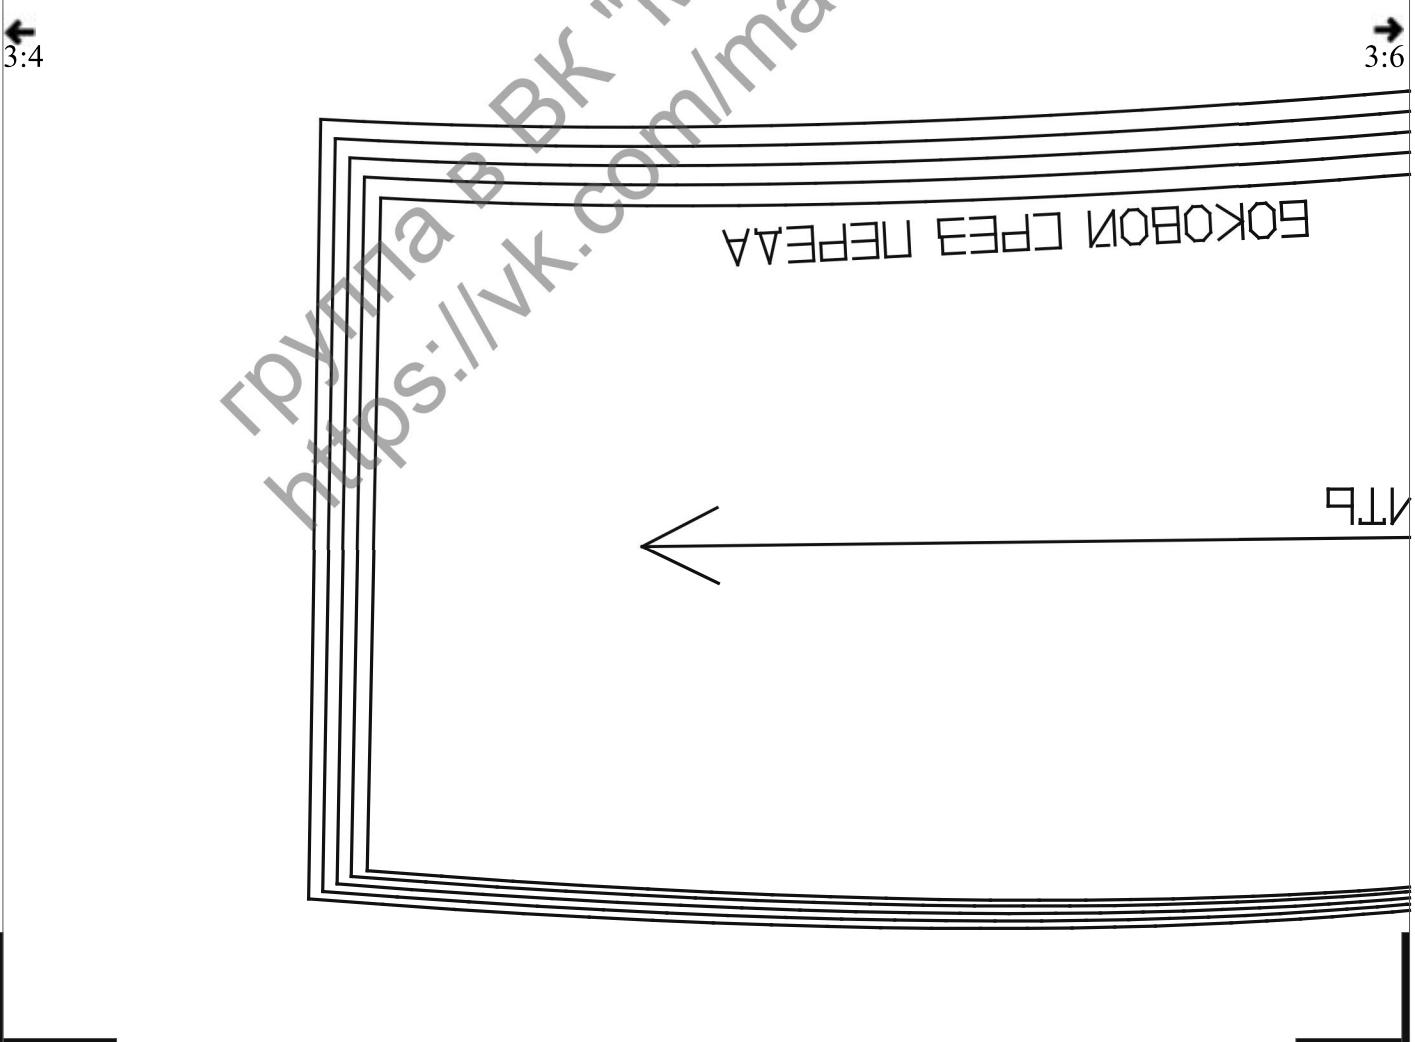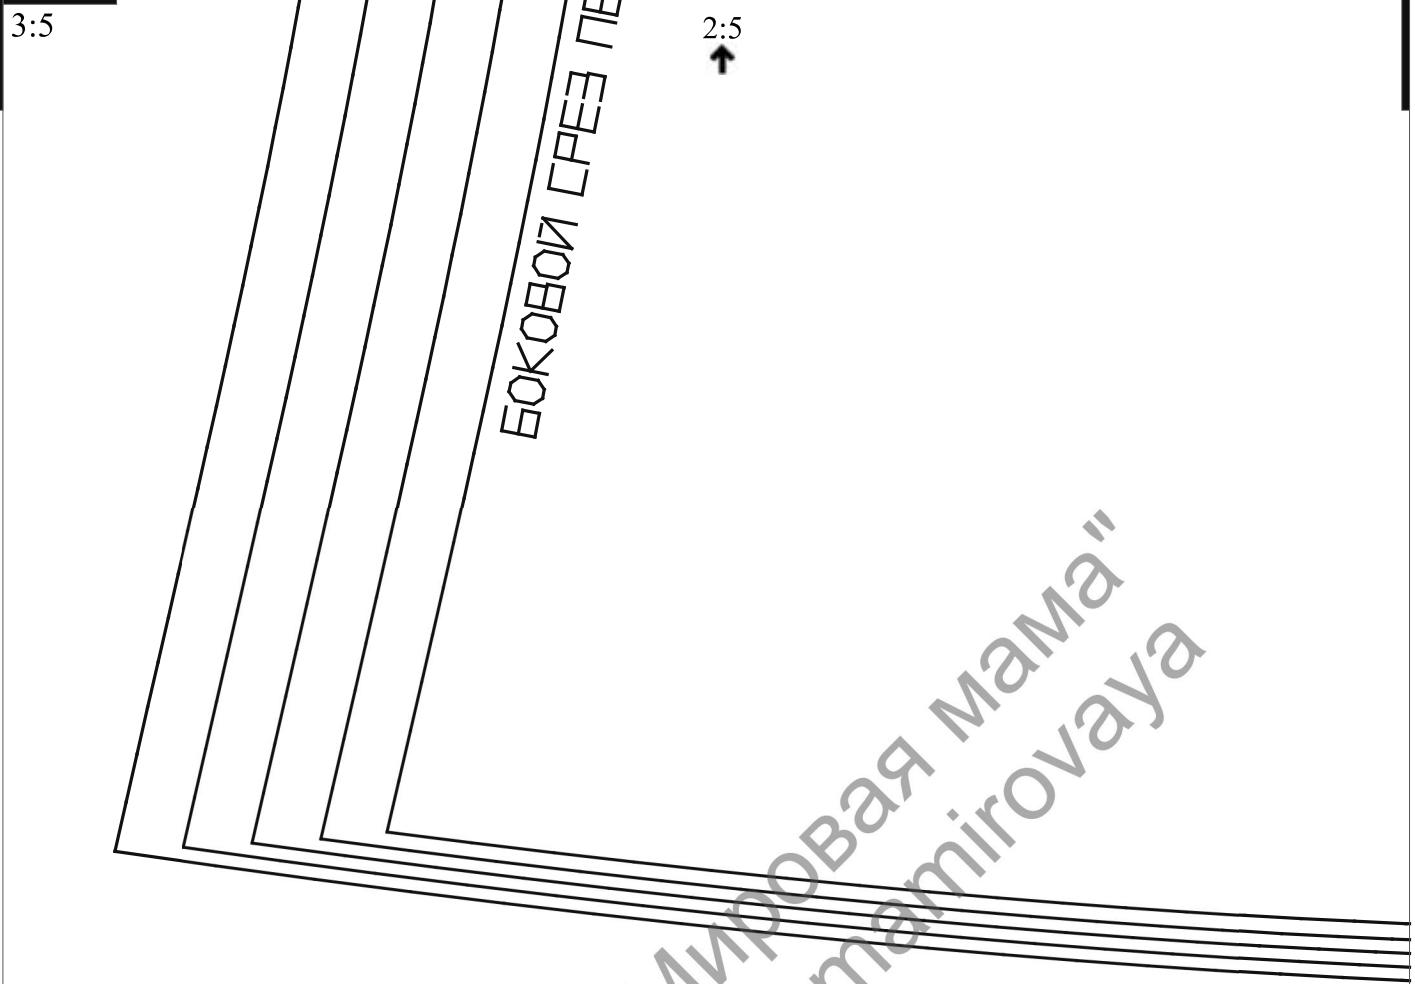

Группа В ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamatmirovaya>

3:6

2:6

3:5

ДЕБАРНІ

Група в ВК "Міжнародна
<https://vk.com/mamamama>