



выкройка жен.куртки р38-44 (ШиК/Boutique)





Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.

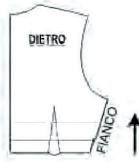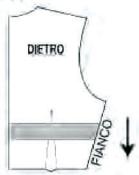

Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклепать складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

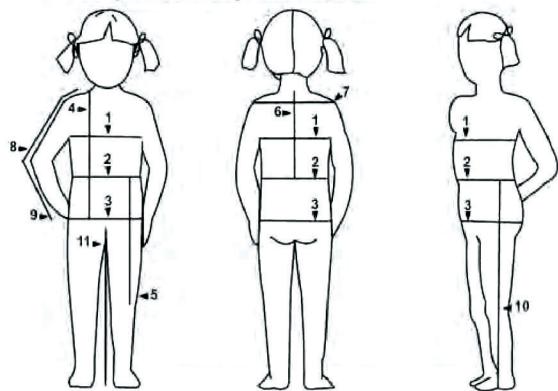


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ПОДРОСТКОВЫЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	13	14	15	16
Рост	156	160	164	168
Обхват груди	80	82	84	86
Обхват талии	59	61	63	65
Обхват бедер	84	86	88	90
Дуга плечевого пояса сзади	34	35	36	37
Длина спины до талии	36	37	38	39
Длина переда до талии	39	40	41	42
Длина рукава	56	57	58	59

ЛИСТ-ВЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44



ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 55,5 (57-58,5-60) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,70 (1,75-1,80-1,85) м эластичного костюмного материала шириной 150 см • 2 застежки-молнии в тон, длина - 13 см (карманы) • 1 разъемная металлическая застежка-молния, длина - 47 (48,5-50-51,5) см • 1 пара низких плечиков, обтянутых подкладкой

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двойной креп, панама, кретон, хлопковый атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА

БОЧОК СПИНКИ

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА

ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА

БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА

ПОДБОРТ

ПОДКЛАДКА КАРМАНА

1

2

3

4

5



A = скопировать с лекала детали 1
B = скопировать с лекала детали 3
C = скопировать с лекала детали 3
D = скопировать с лекала детали 3
E = скопировать с лекала детали 3

ПЛАН РАСКЛАДКИ



На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 3, B, C и два раза лекало детали E разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Обработать карманы на частях переда: наметить месторасположение кармана на основной детали в виде прямоугольника (длина прямоугольника = длине застежки-молнии плюс 4-5 мм, ширина = ширине звеньев застежки-молнии плюс 4-5 мм). Разрезать основную деталь посередине между продольными линиями разметки с наклонными (45 градусов) надсечками к углам разметки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по периметру прореза. Можно обработать вход в карман иначе: выкроить из основного (или подкладочного) материала обтачку в виде прямоугольника (длина = длине кармана плюс по 1,5-2 см с каждой стороны, ширина - 4-5 см); наложить обтачку, центруя ее по линиям разметки кармана, лицевой стороной вниз на лицевую сторону основной детали и проложить строчку по разметке (= в виде прямоугольника). Разрезать детали между строчками с диагональными надсечками к углам, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выпрямить обтаченные края. С изнаночной стороны основной детали наложить застежку-молнию, центруя относительно краев входа в карман, и приметать. С лицевой стороны основной детали настроить в край передний край входа в карман, притачивая застежку-молнию. К передней ленте застежки-молнии (обтачке) притачать одну часть подкладки кармана, шов заутюжить на подкладку. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали поверх притачанной части подкладки кармана и застежки-молнии; приметать. С лицевой стороны основной детали настроить в край боковой и поперечные края входа в карман, притачивая застежку-молнию и подкладку кармана из основного материала. Стачать срезы подкладки кармана, подрезать излишки, если необходимо. • Притачать бочки спинки на спинке. Заутюжить припуски на срез. • На лицевую сторону центральной части правой части переда, на срез рельефа, наметать правую часть застежки-молнии, располагая ее внешней стороной вверх, звеньями - к срезу борта. На лицевую сторону левой части переда, на срез борта наметать левую часть застежки-молнии, располагая ее внешней стороной вниз, звеньями - по направлению к боковому срезу. • Притачать к центральной части правой части переда боковую часть правой части переда, втачивая в шов застежки-молнию. Шов заутюжить на боковую часть переда и настроить. • Обработать боковые и плечевые швы куртки. • Обработать плечевые швы подбортов и внутренней кокетки спинки. На лицевую сторону куртки наложить подборта с кокеткой лицевыми сторонами вниз и обтачить срезы бортов (слева - втачивая часть застежки-молнии), горловины и нижние углы бортов. Швы обтачивания подрезать (ленты застежки-молнии не подрезать) до 5 мм. Отогнуть подборт/внутреннюю кокетку на изнаночную сторону, выпрямить обтаченные края, отгибая звенья застежки-молнии наружу. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Проложить отделочную строчку вдоль краев бортов и

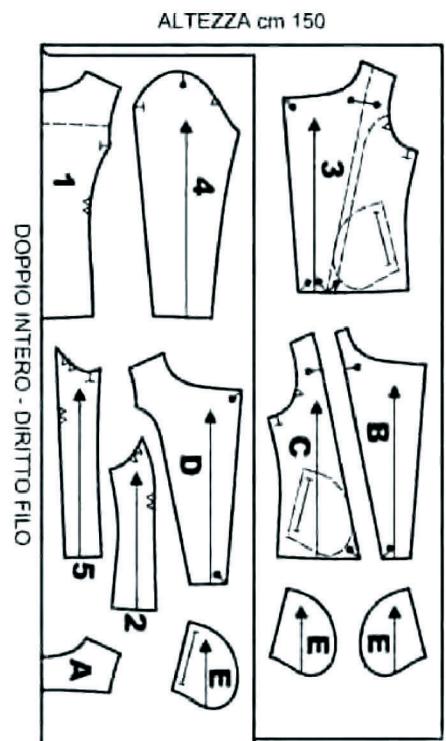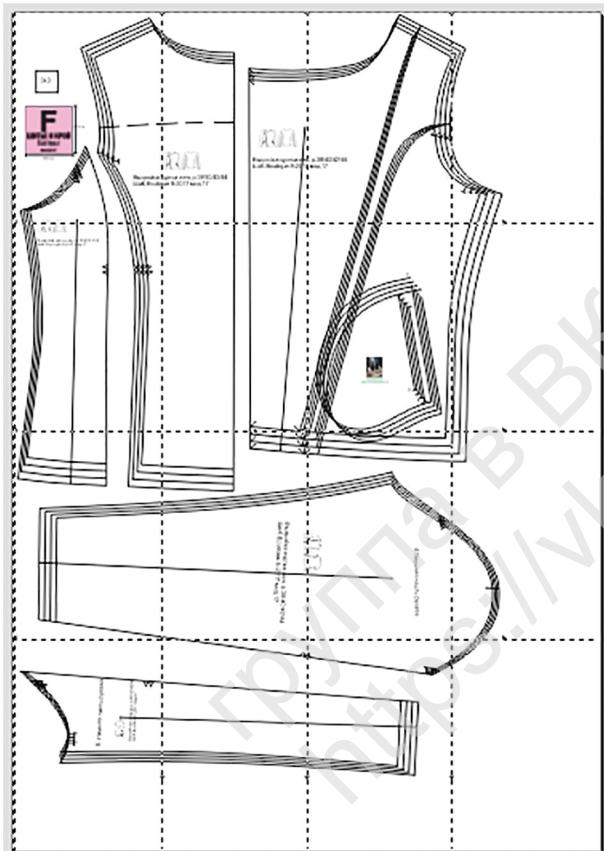

горловины. • Стачать локтевые срезы рукавов, настроить швы по верхним частям. Обработать передние швы рукавов и втачать рукава в проймы. • Пришить плечики к швам пройм и плечевым швам куртки, отгибая подборт/внутреннюю кокетку. Пришить внутренние края подбортов/внутренней кокетки к швам куртки.

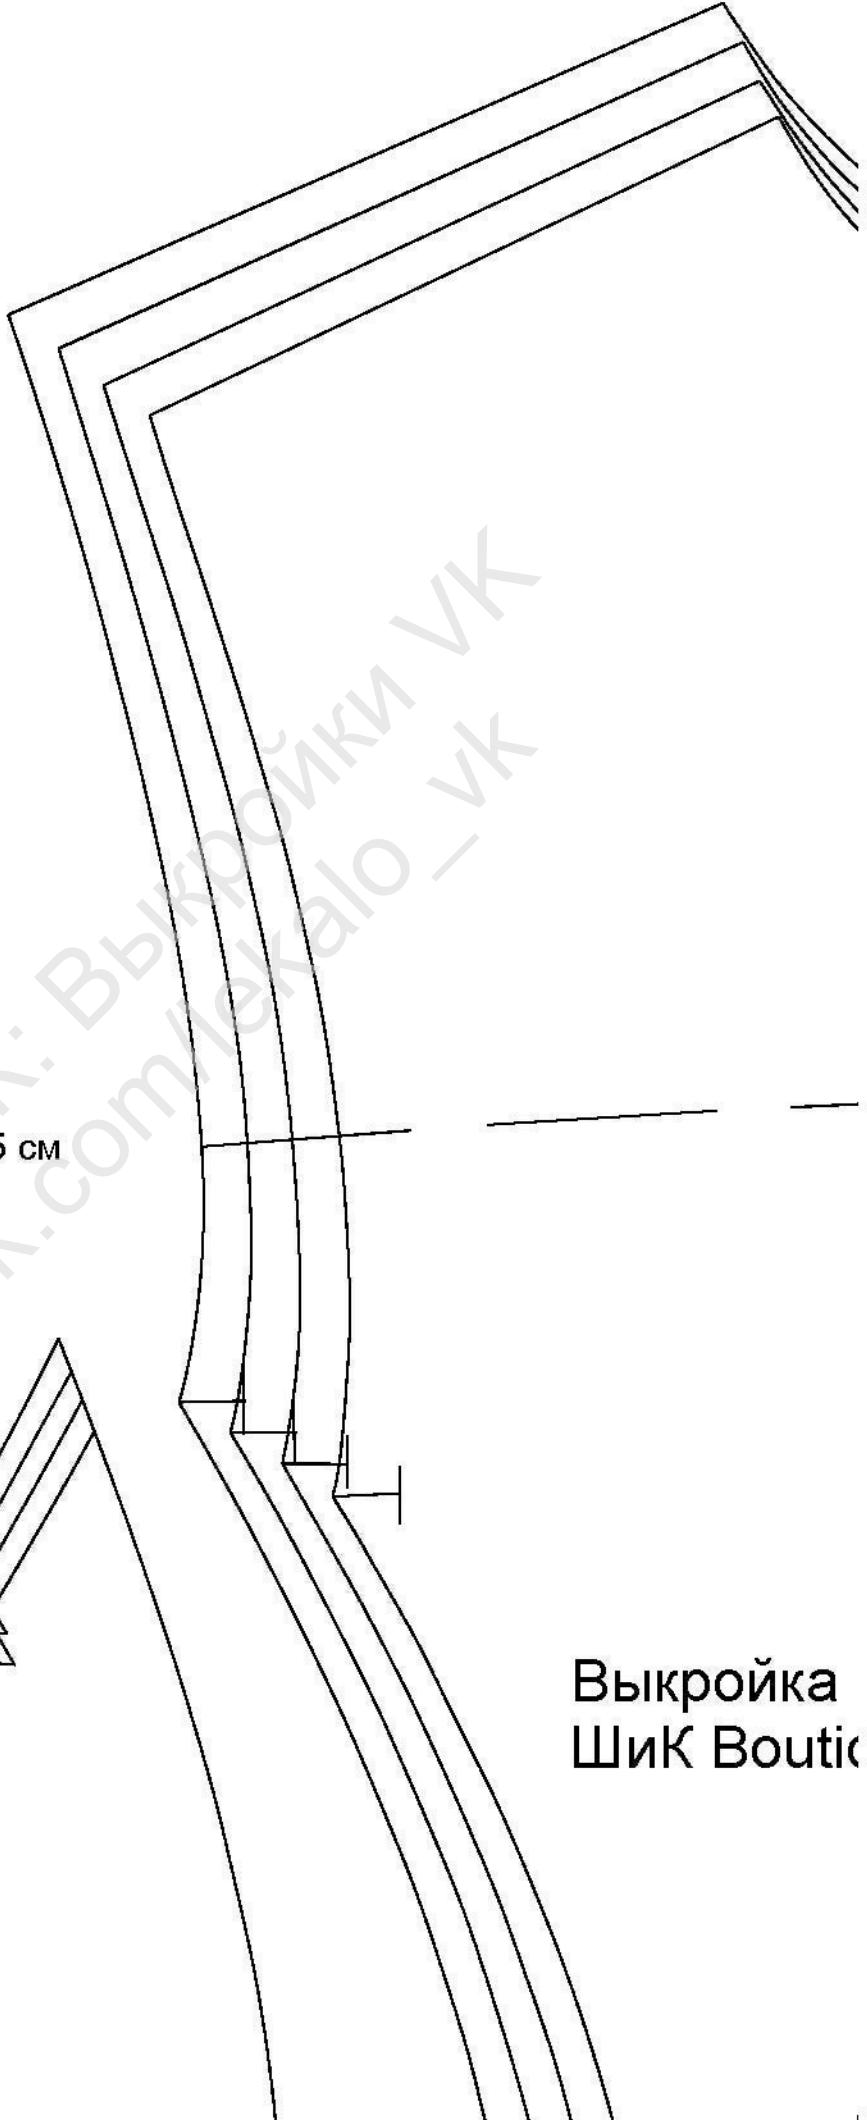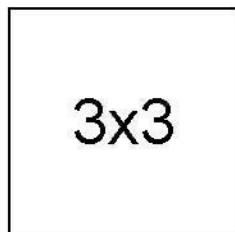


Выкройка
ШиК Boutique

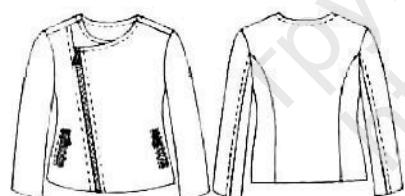


куртки жен. р.38/40/42/44
зне 8-2017 мод.17



Выкройка куртки же
ШиК Boutique 8-201

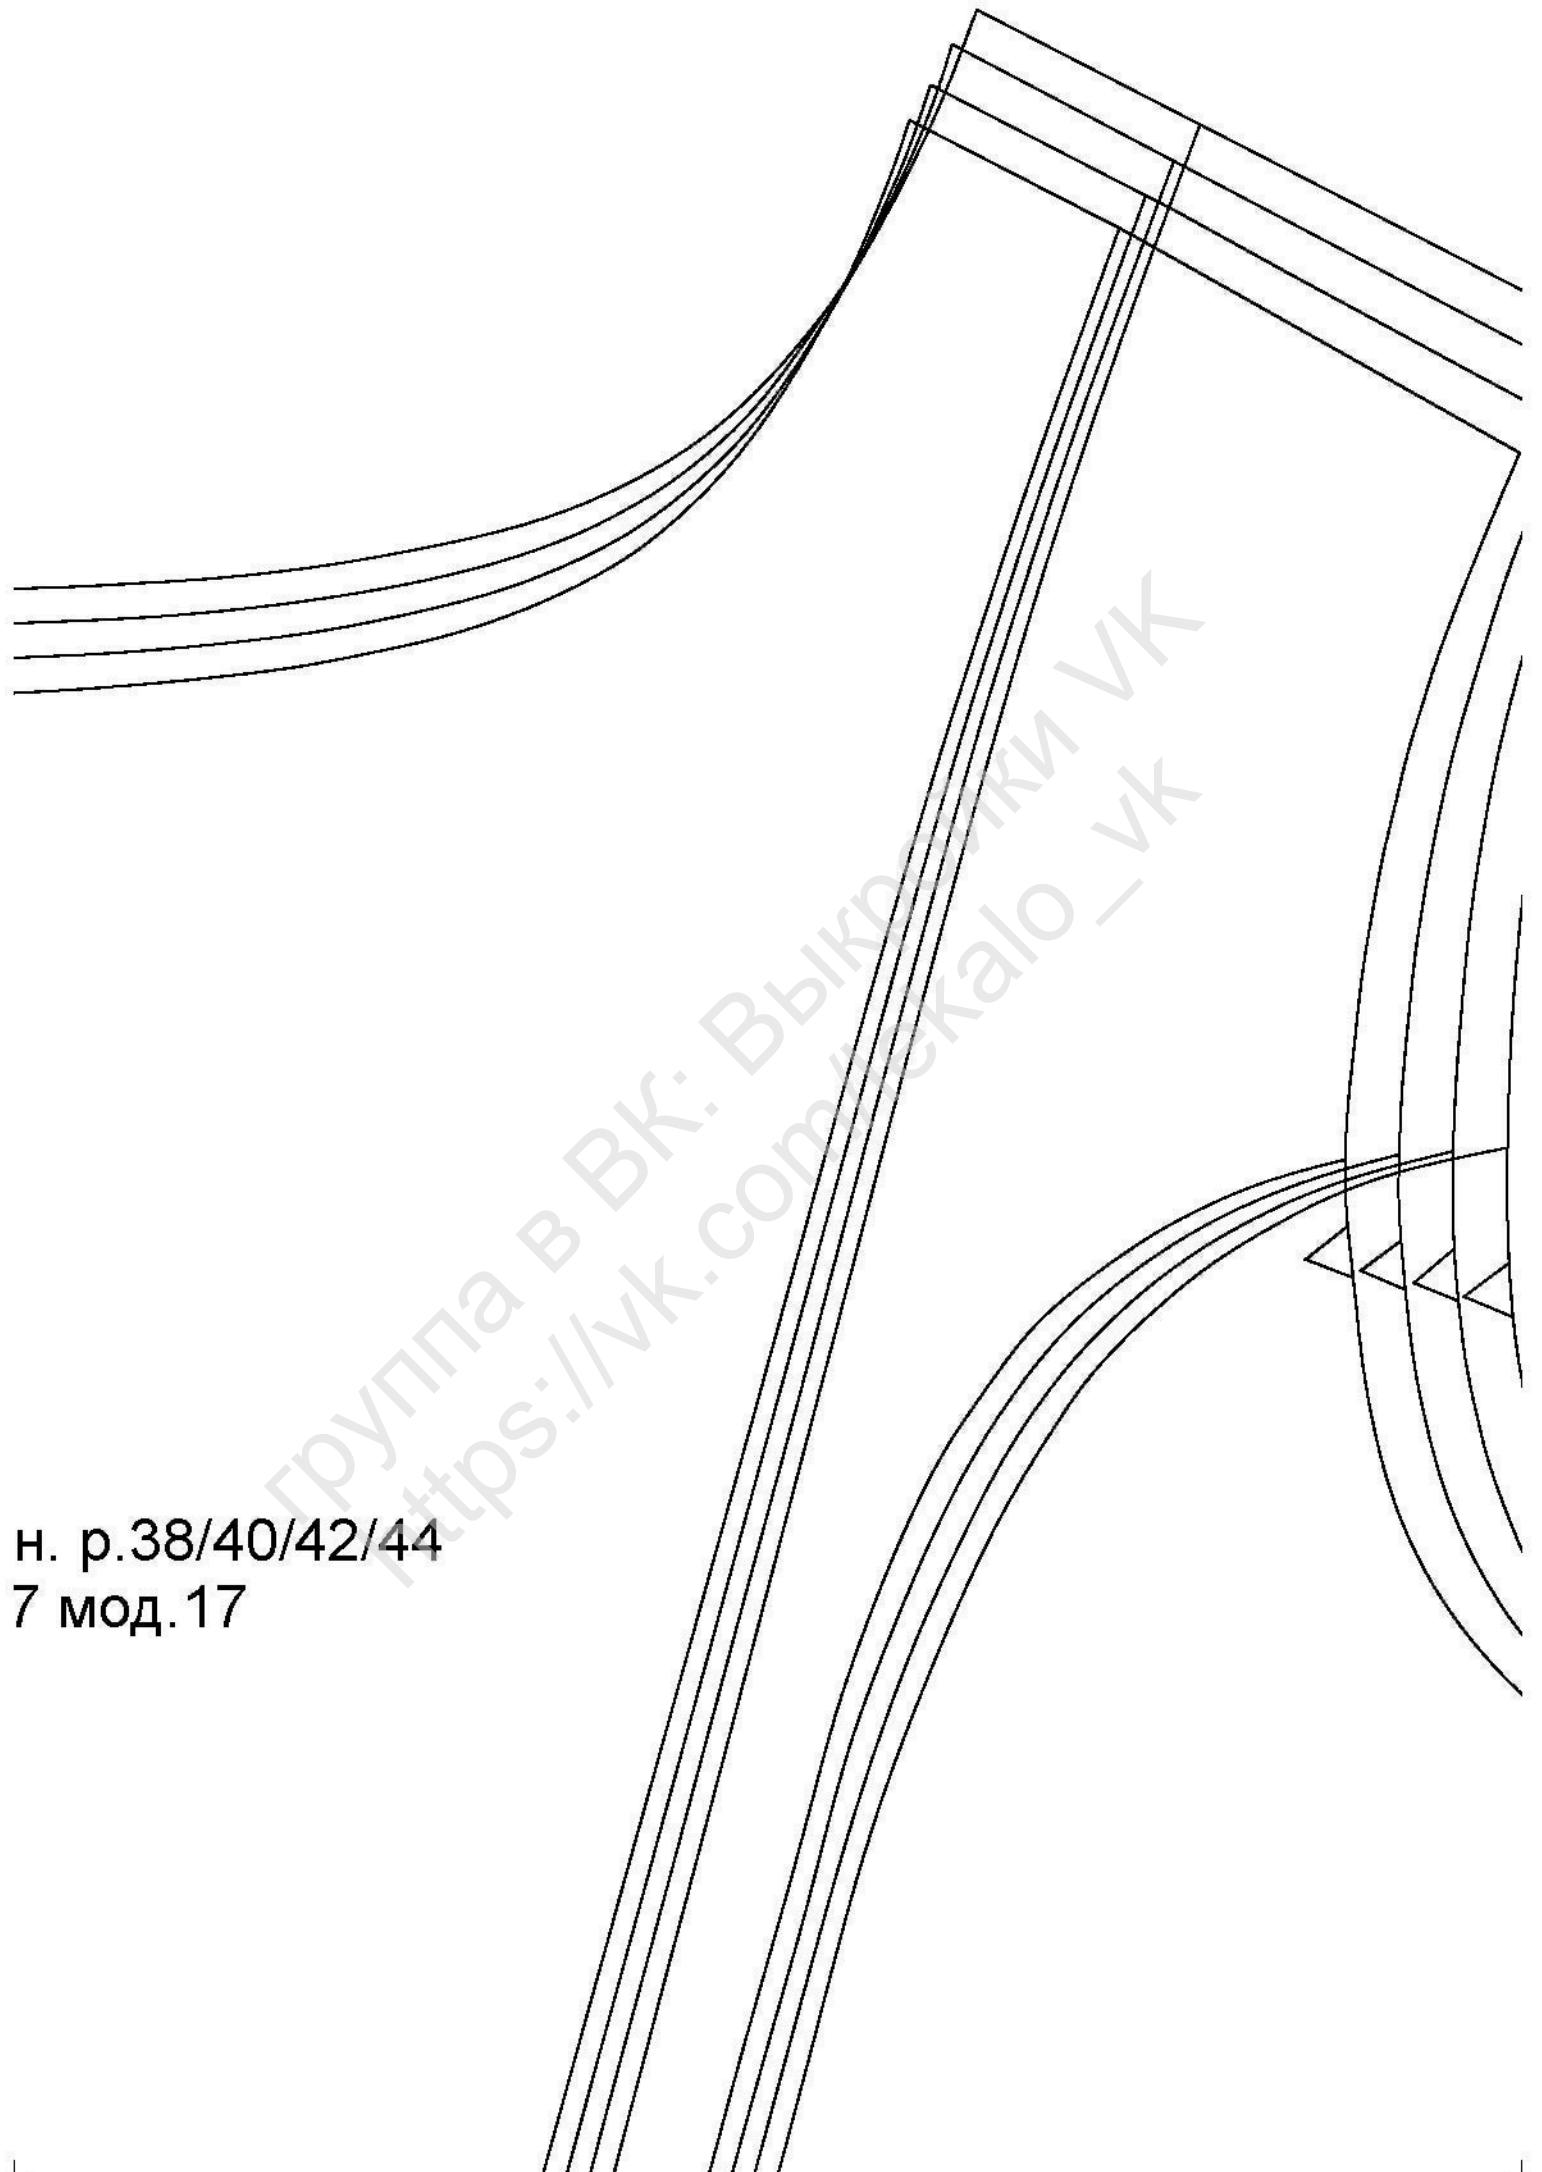

н. р.38/40/42/44
7 мод.17

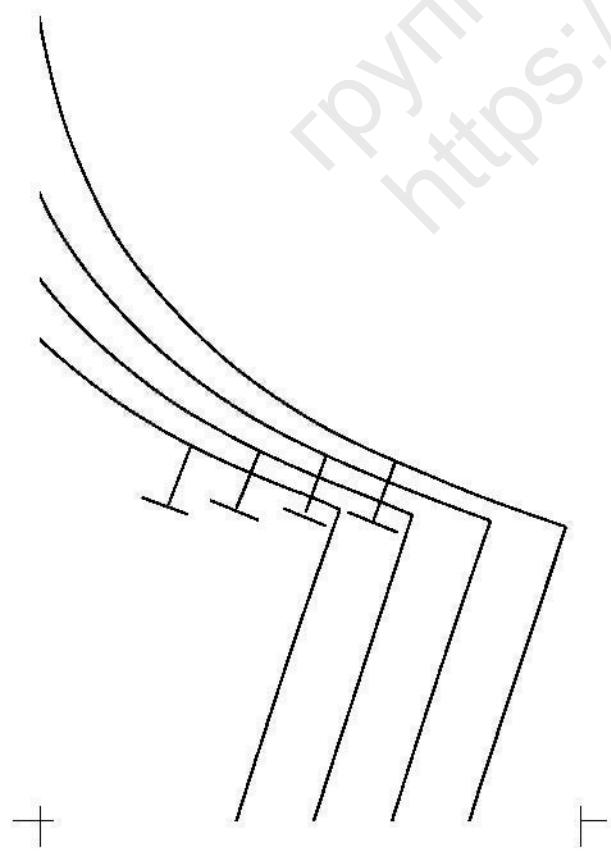

Группа в ВК: Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

(1, 2)

Выкройка куртки жен. р.38/40/42/44
ШиК Boutique 8-2017 мод.17

Группа в ВК: Выкройки VK
https://vk.com/leka0_vk


(2, 2)

Группа В ВК:
<https://vk.com/lekalovk>

+

+




+

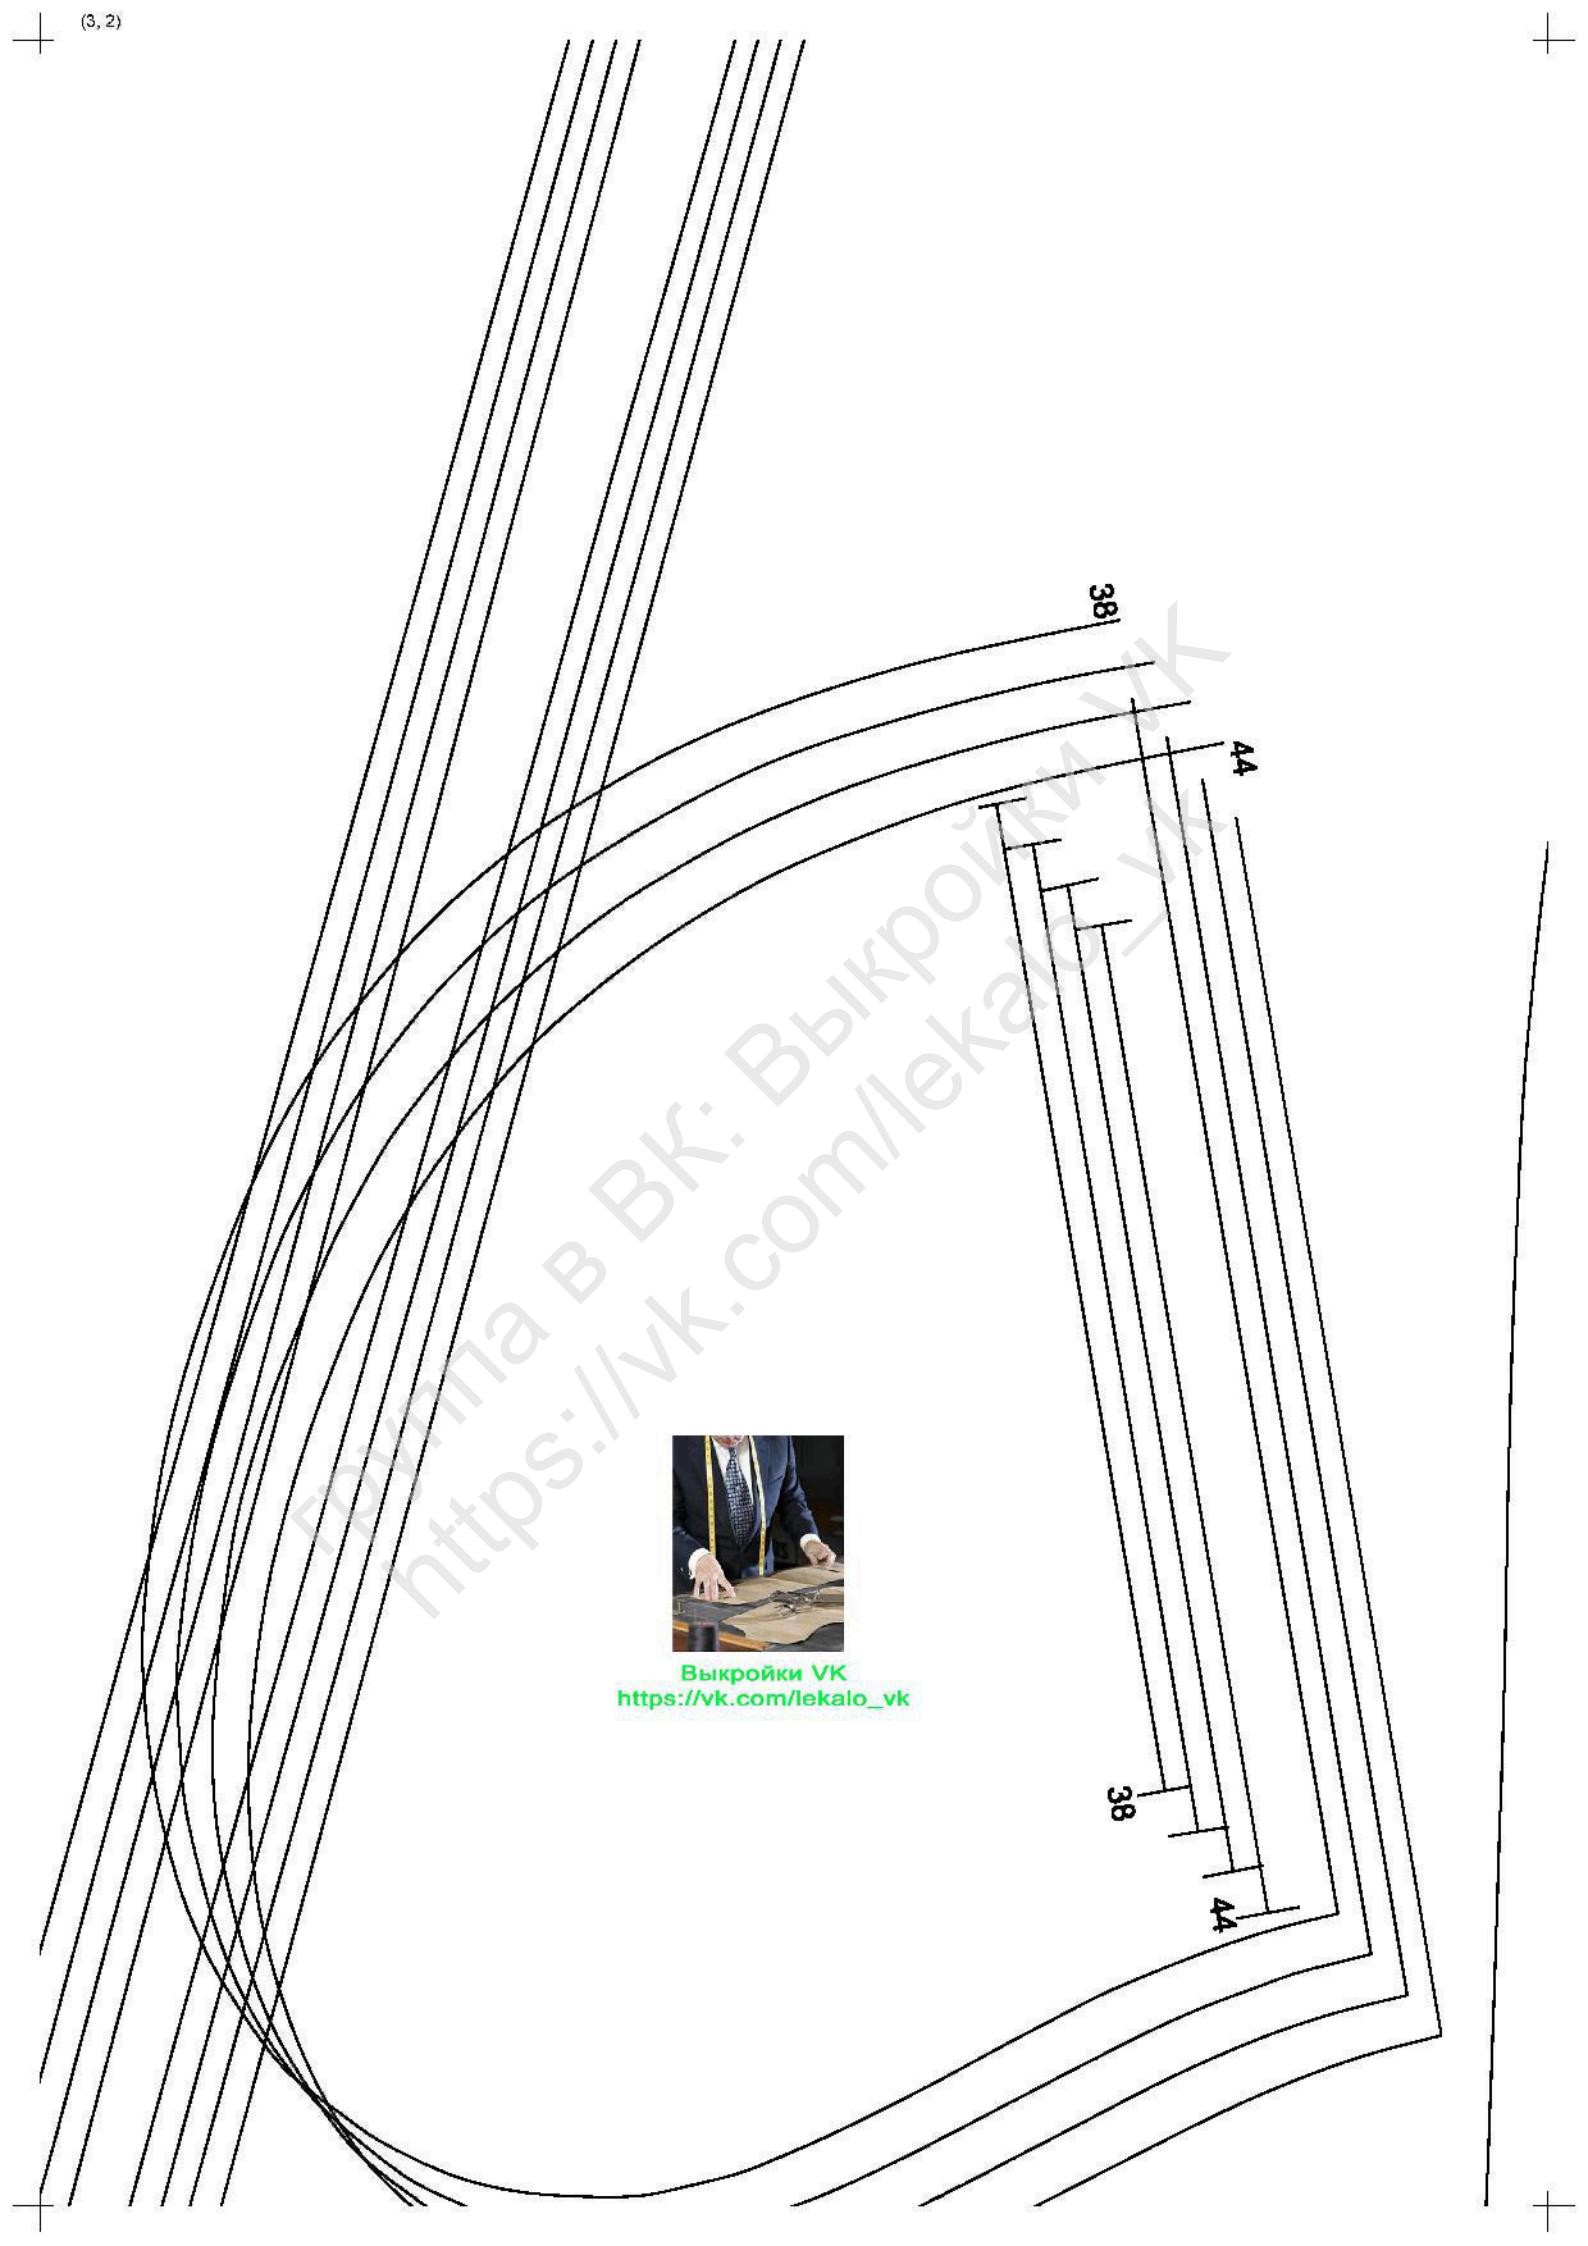




Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>




(1, 3)

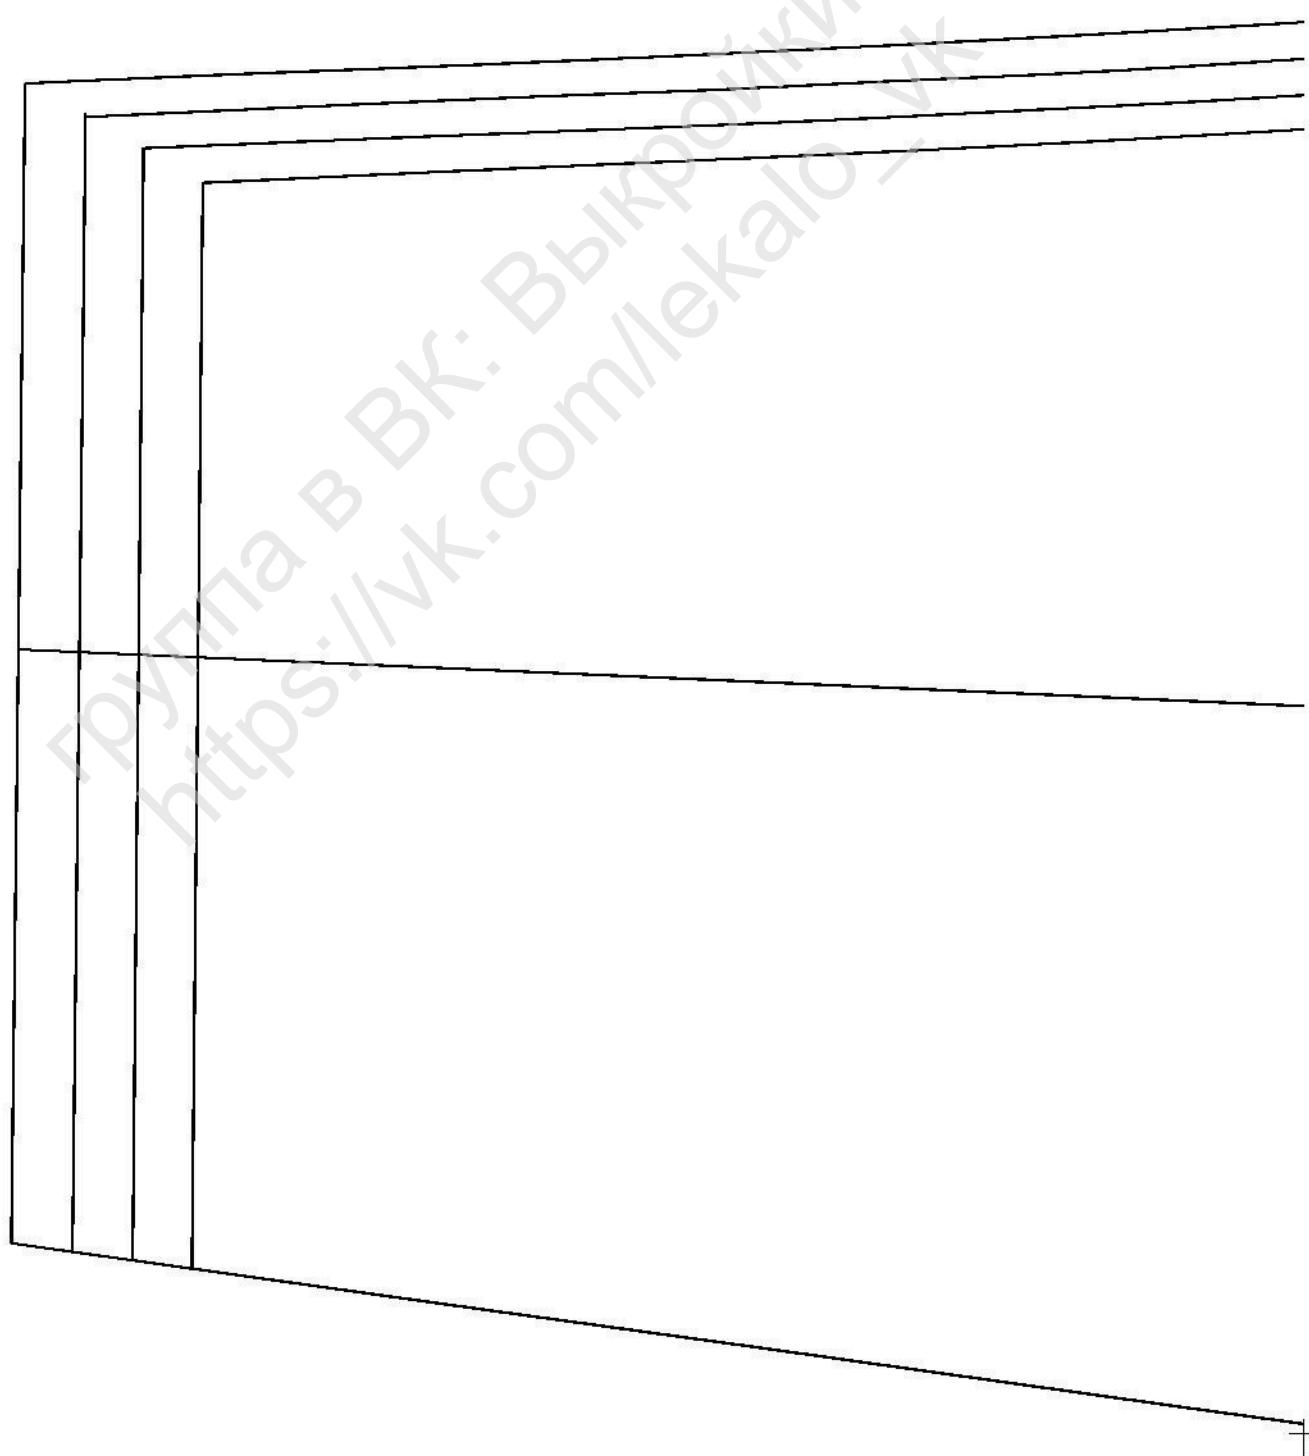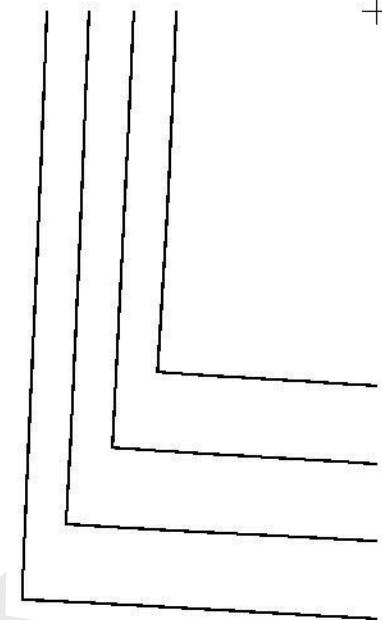
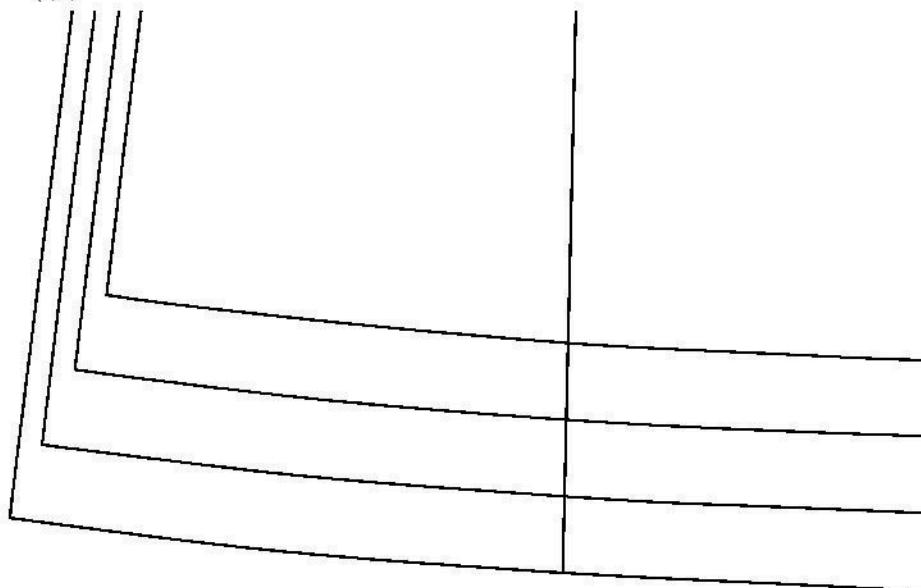



Выкройка куртки жен. р.38/40/42/44
Шик Boutique 8-2017 мод. 17

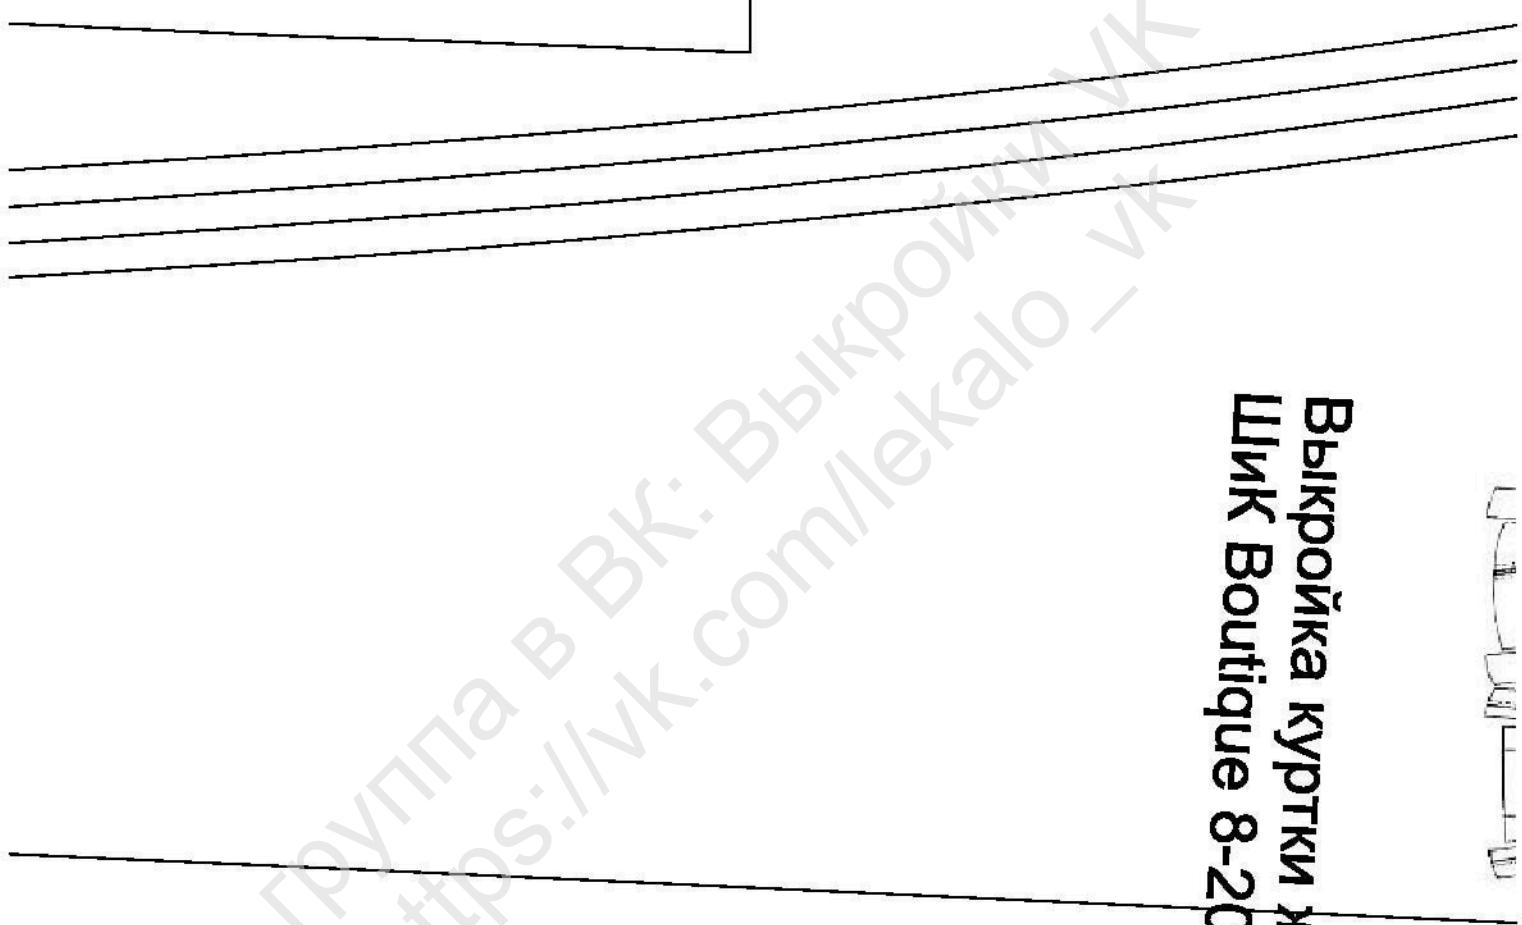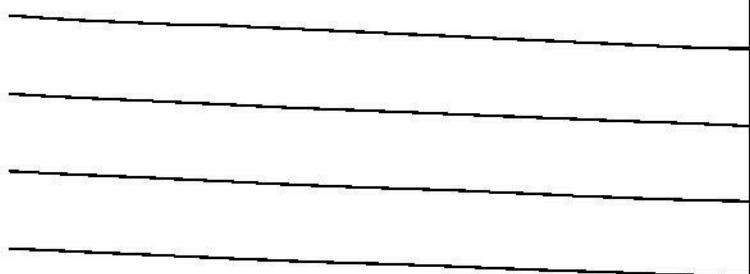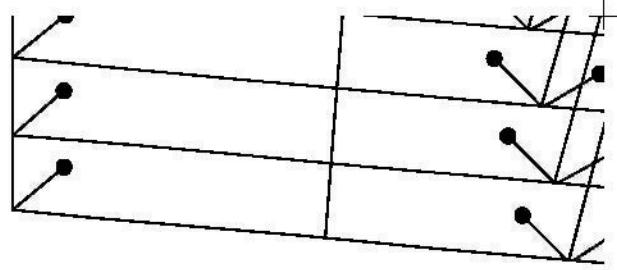

4. Верхняя часть рукава

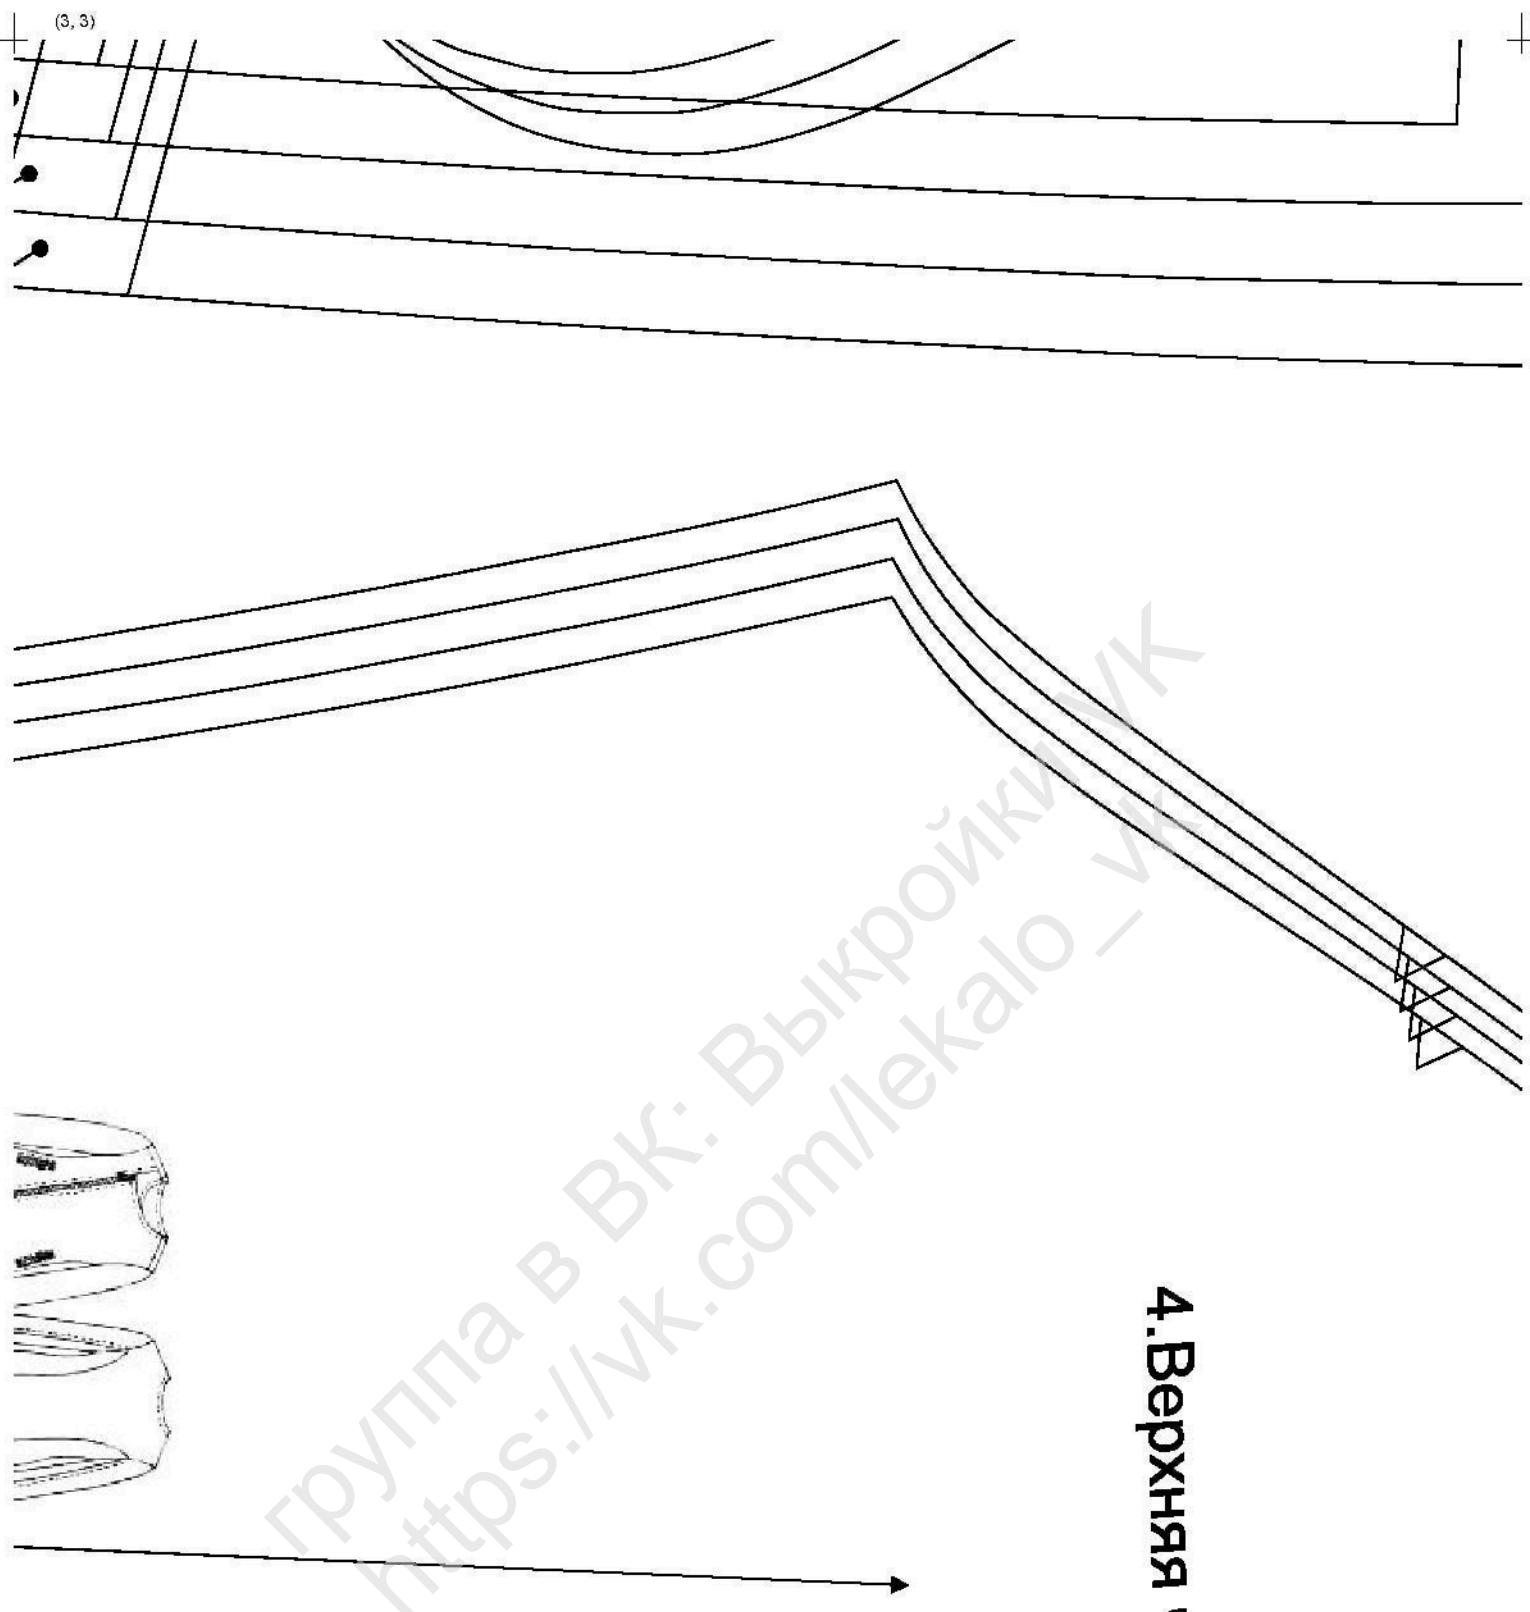

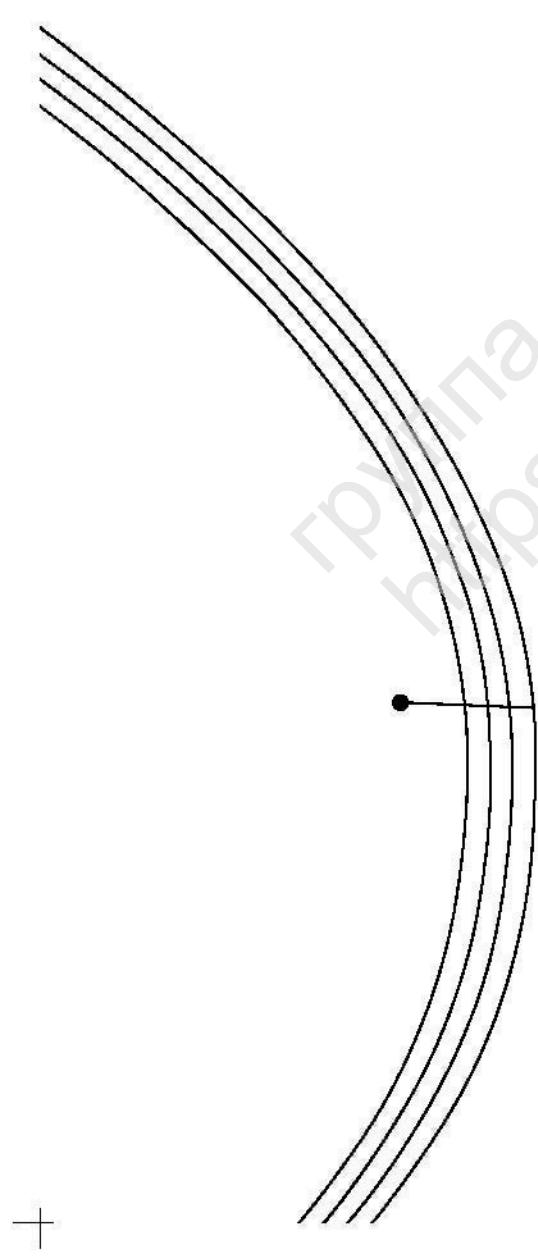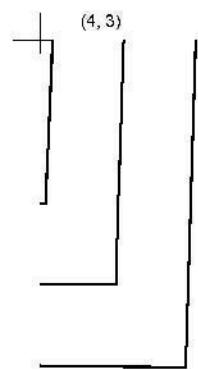


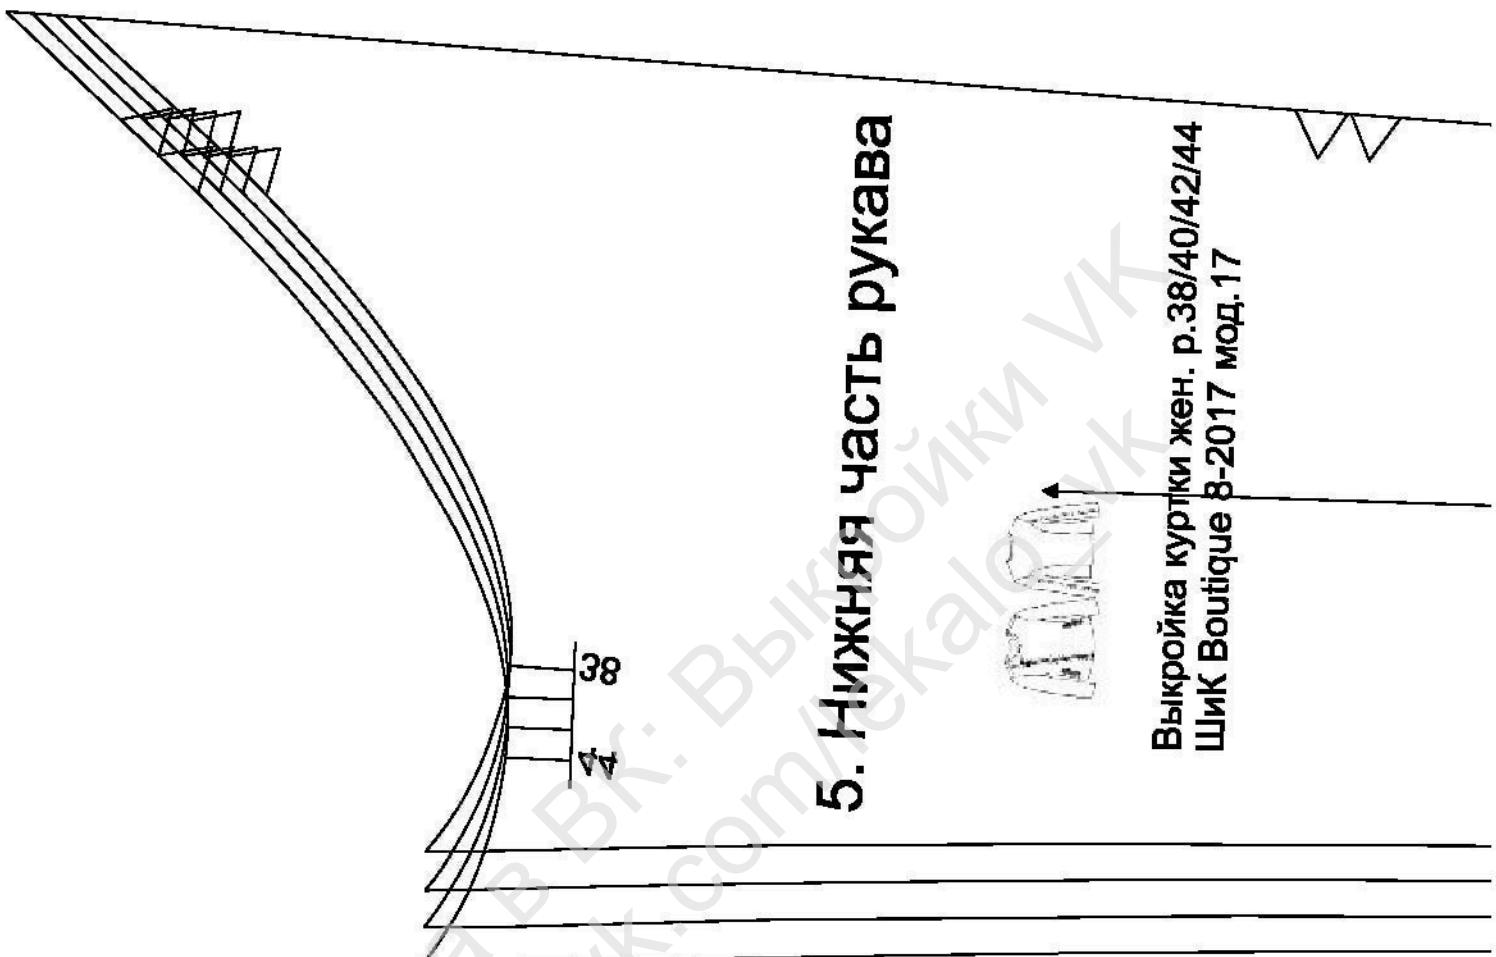


5. Нижняя часть рукава



Выкройка куртки жен. р.38/40/42/44
Шик Boutique 8-2017 мод.17

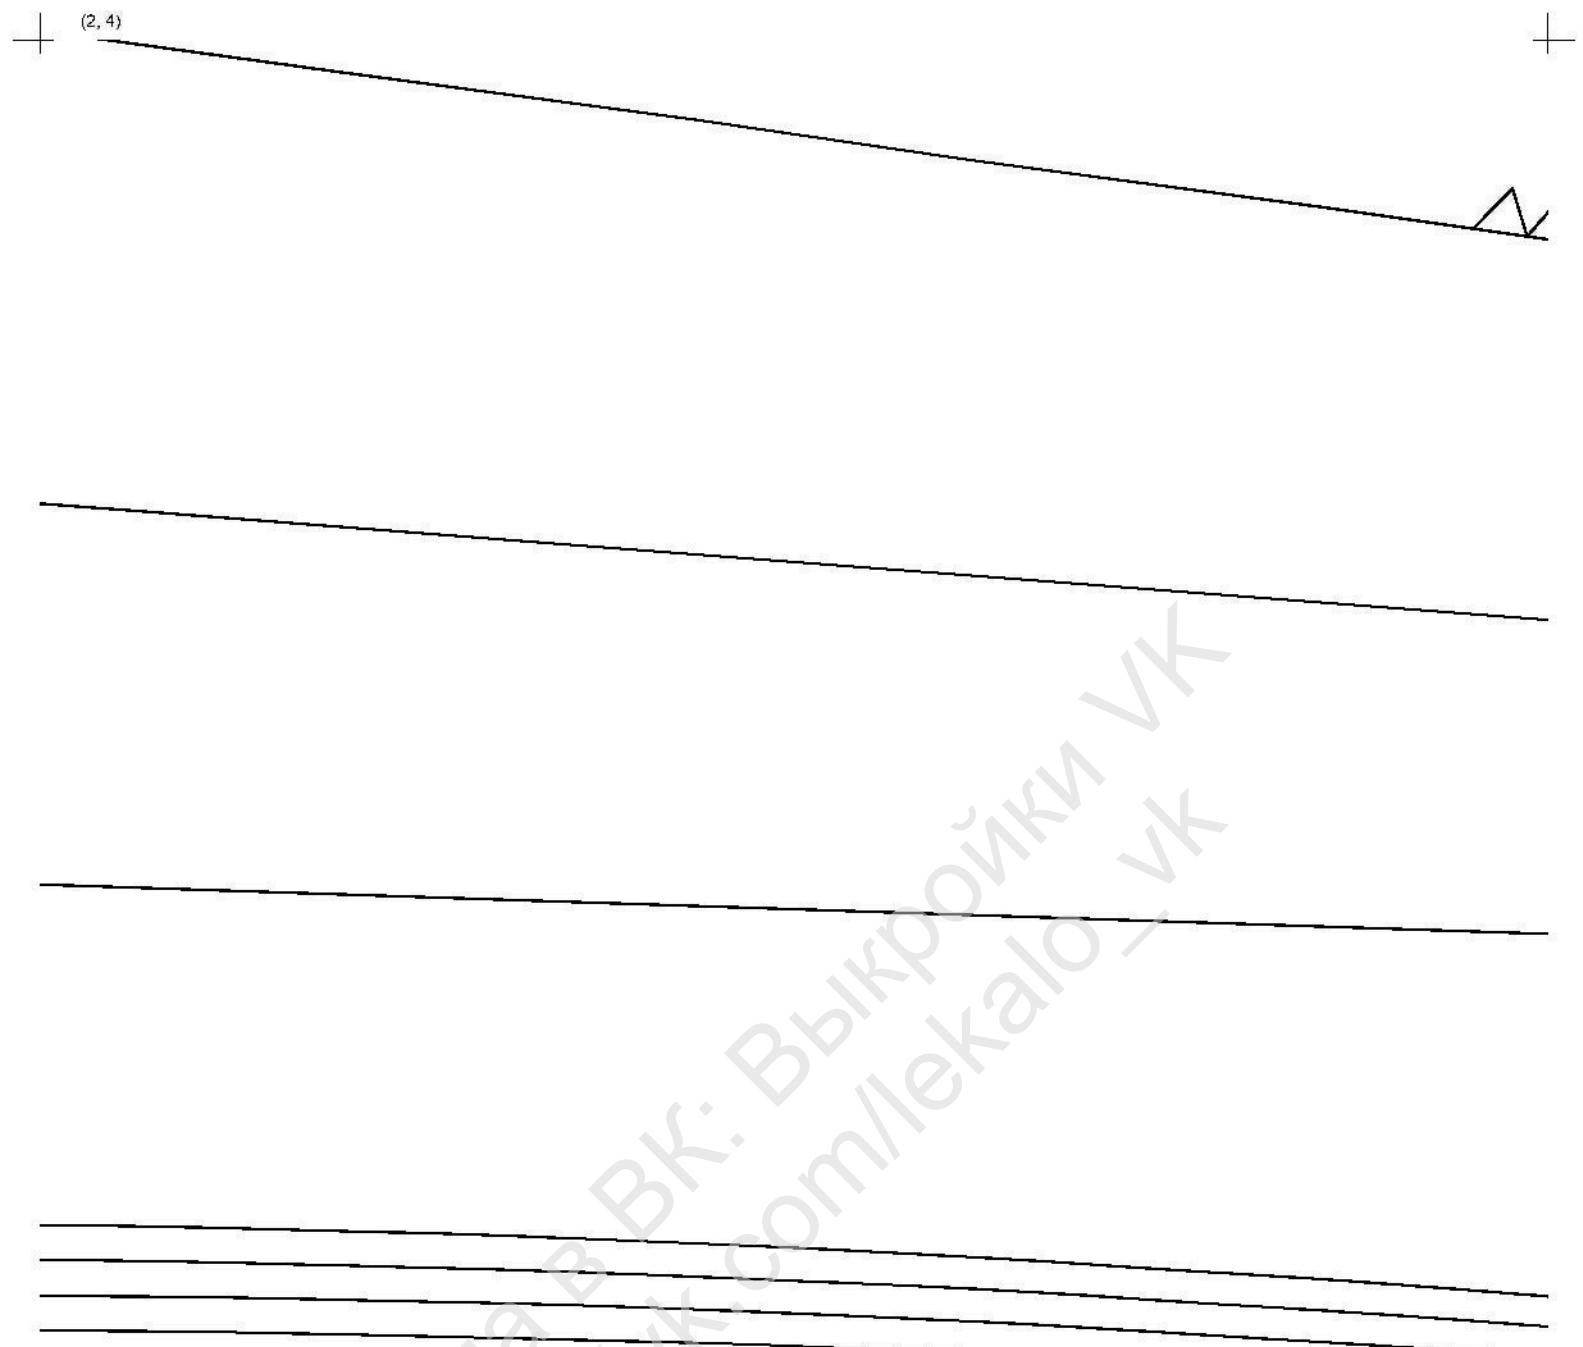


Группа В ВК: Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

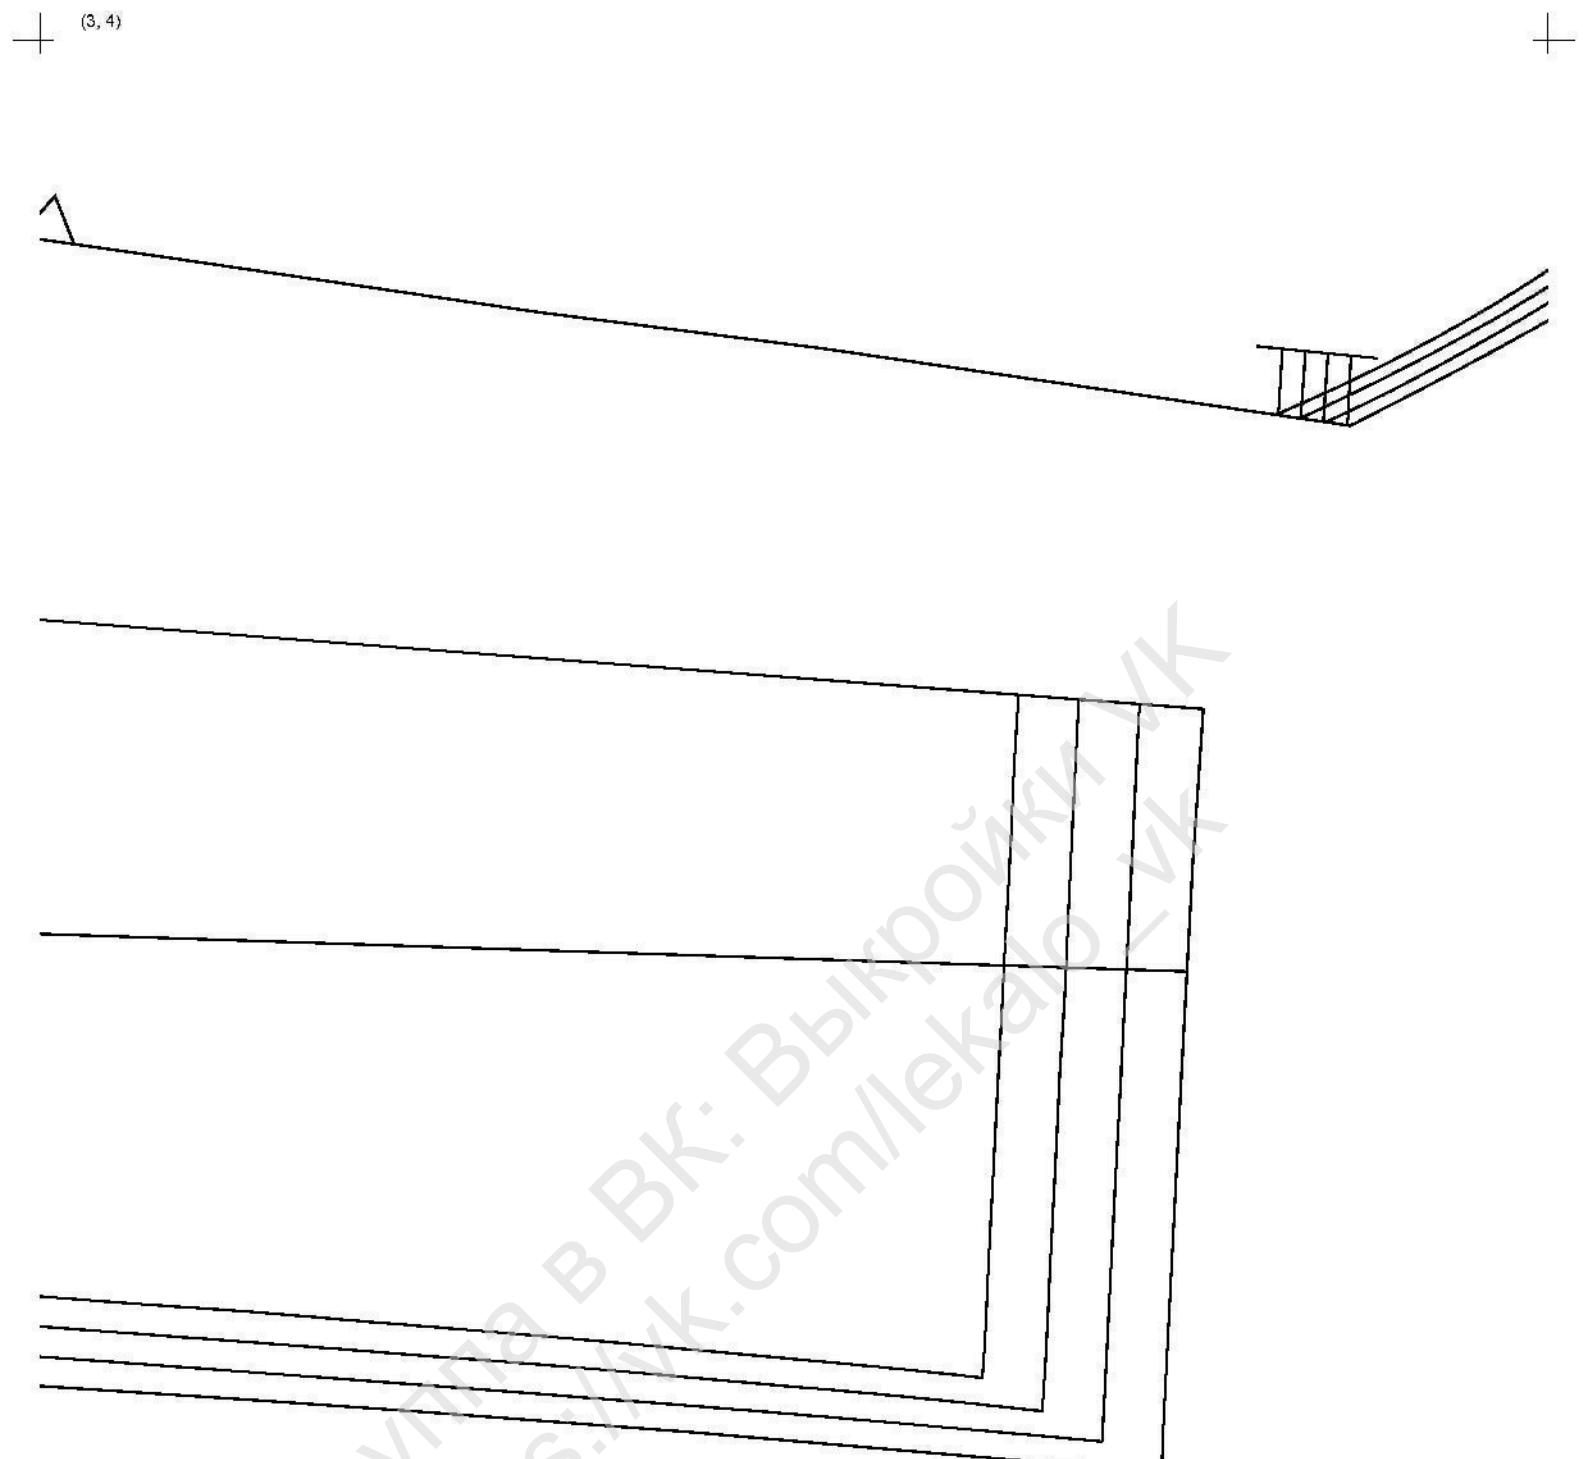

+

(4, 4)

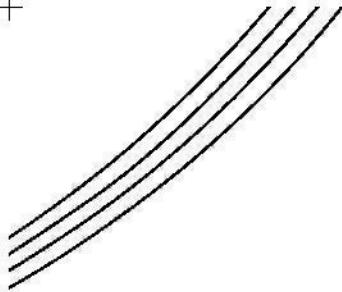

T

T

Группа в ВК: Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>