



plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


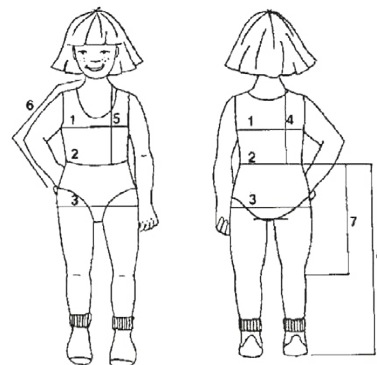


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети																Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88			
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74			
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92			
Длина спины до талии	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5			
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58			

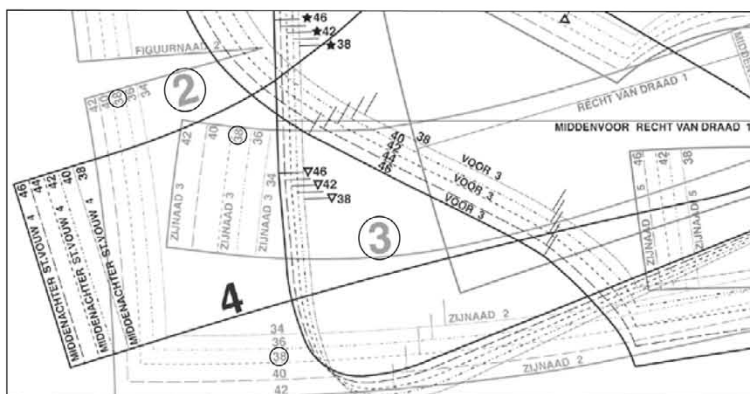

Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.


Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroondeel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
spiegellijn = ось симметрии



Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

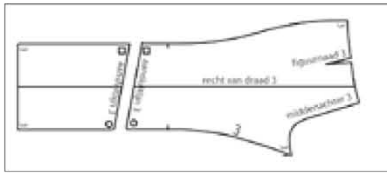

Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknipslijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknipslijn = подрезать.

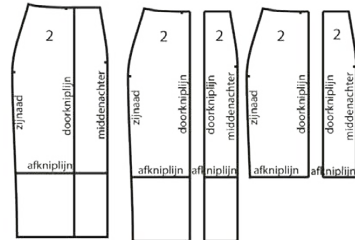

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба

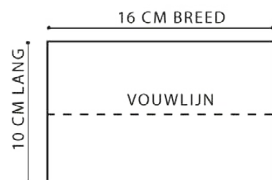

Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.


- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

27

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала

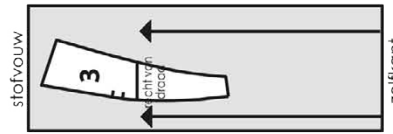

Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.

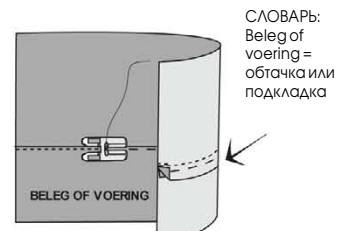

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов

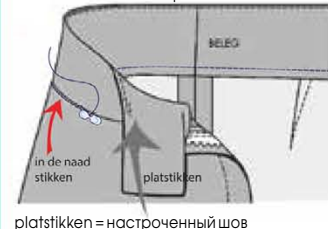


platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.

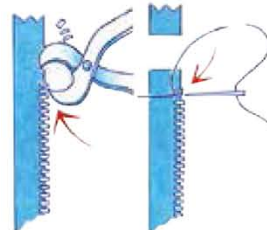

Обычная застежка-молния

Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющую новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.

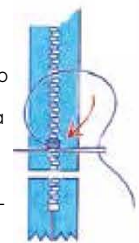

B10

Copyright © Newschoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10

9с



СОРОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА ...

Размеры 104–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

104	110	116	122	128	134
Материал в клетку зеленого цвета, ширина 140 см					
0,40 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м
Материал в мелкую клетку зеленого цвета, ширина 140 см					
0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м
Материал в клетку желтого цвета, ширина 140 см					
0,35 м	0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,45 м	0,45 м
Материал в полоску, ширина 140 см					
0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м
Материал красного цвета, ширина 140 см					
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м



Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, Н 180), 14 пуговиц

РАСКРОЙ

- | | |
|---|---|
| 1 правая часть переда | 5 стойка – внешняя и внутренняя |
| 1а планка застёжки | 6 рукав |
| 2 карман | 7 центральная часть спинки |
| 3 клапан кармана и подкладка клапана | 8 боковая часть спинки |
| 4 воротник – верхний и нижний | 9 кокетка спинки и подкладка кокетки |

Важно! Подрезать детали **1, 7 и 8** до указанной длины. Разрезать правую часть переда **1** по указанной линии, чтобы получить левую часть переда **1**. Разрезать деталь **1** по указанным линиям, чтобы получить кокетку переда **1**. Разрезать деталь **2** по указанным линиям. Разрезать деталь **6** по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава. Скопировать отдельно планку застёжки **1а** с правой части переда **1** по указанным на выкройке линиям. Детали **4, 5, 7 и 9** выполнить в разворот.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

- 12** – манжета рукава (2 детали): длиной 18,75–19,25–19,5–20–21,5–21,75, шириной 8 см;
13 – деталь шлевок (2 детали): длиной 7 см, шириной 1,5 см;
14 – обтачка верхнего края кармана (2 детали): длиной 8–8–8–9–9–9 см, шириной 2 см;
15 – внутренняя деталь складки кармана (2 детали): длиной 9–9–9–10–10–10 см, шириной 2 см;
16 – пата рукава (2 детали): длиной 14,25–14,5–14,75–15–15,25–15,5 см, шириной 4 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

- Разложить детали на ткани в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.
- Проконтролировать наличие левых и правых деталей.
- Продублировать прокладкой детали и участки деталей, отмеченные серым цветом на планах раскладки.
- После стачивания деталей швы настрачиваются двойной строчкой.

◀ C10

9d

D10 ▶



ПОШИВ

Карманы

1. Притачать внутреннюю деталь складки кармана **15** к средним срезам **A** частей кармана **2**. Перегнуть карман лицевой стороной наружу и застрочить внешние сгибы складки. Расправить складку кармана, расположить застроченные сгибы встык. Наметать внутреннюю деталь складки по верхним и нижним срезам кармана.

2. Обтачать верхний срез кармана обтачкой **14**. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Заутюжить внутренний срез обтачки (1 см) на изнаночную сторону и застрочить в край.

3. Заутюжить припуски по боковым и нижним сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед **1** с лицевой стороны по разметке.

Клапаны карманов

4. Сложить клапан **3** и подкладку клапана лицевой стороной внутрь и обтачать боковые и нижние срезы. Подрезать излишки припусков обтачного шва, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края, проложить по ним отделочную строчку. Сметать верхние срезы клапана.

5. Обметать петли на клапане.

6. На лицевую сторону переда наложить клапан внешней стороной вниз, обработанными краями вверх и притачать над карманом. Подрезать шов до ширины 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов, перекрывая срезы.

Правая часть переда

7. Заутюжить припуски застежки переда по первой линии на изнаночную сторону. Отогнуть припуск застежки по второй линии на лицевую сторону и обтачать нижний угол борта. Отогнуть припуск застежки на изнаночную сторону и выправить обтачанный угол борта.

8. Настрочить внутренний сгиб припуска застежки в край. Проложить отделочную строчку в край по переднему сгибу застежки.

Декоративные шлевки

9. Заутюжить продольные срезы каждой шлевки **13** на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Проложить отделочную строчку вдоль сгиба детали.




10. Заутюжить концы шлевок внутрь и настрочить крестом по разметке на кокетку спинки **9** с лицевой стороны.

Перед, спинка и кокетки

11. Стачать центральную **7** и боковые **8** части спинки. Швы настрочить по боковым частям.

12. Притачать кокетку спинки к спинке. Шов настрочить по кокетке.

13. Притачать кокетку переда **1** к переду. Шов настрочить по кокетке.

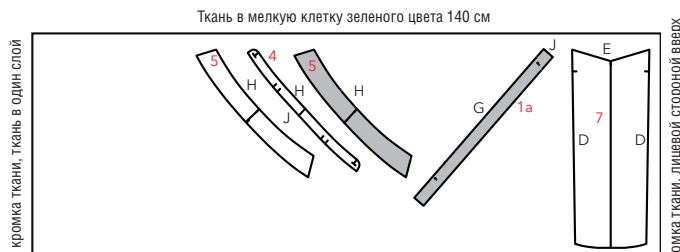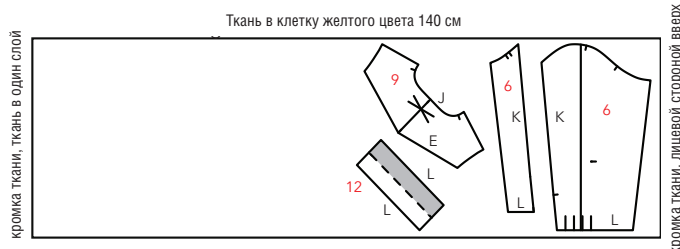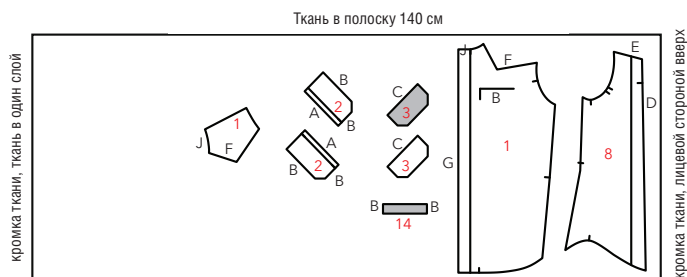

14. Стачать плечевые срезы переда и спинки. Обработать боковые швы изделия. Настрочить боковые швы по спинке двойной строчкой.

15. Обработать низ изделия швом вподгибку шириной 1 см.

Левая часть переда

16. На изнаночную сторону левой части переда наложить планку застёжки **1а** лицевой стороной вниз, совместить срезы **Г** и обтачать передний срез застёжки. Отогнуть планку наружу, шов выправить.

17. Заутюжить продольный и нижний срезы внешней стороны планки на изнаночную сторону. Настрочить внутренний и нижний сгибы планки. Проложить отделочную строчку по переднему краю застёжки.

Воротник со стойкой

18. Сложить верхний и нижний воротники **5** лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов воротника. Подрезать излишки припусков шва, вывернуть воротник, выправить обтаченные края. Проложить отделочную строчку по обтаченным краям воротника. Сметать нижние срезы воротника.

19. Сложить стойки воротника **4** лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить воротник. Обтачать срезы стойки, втачивая воротник. Подрезать излишки припусков шва, вывернуть стойку изнаночными сторонами внутрь, выправить края.

20. Втачать внутреннюю стойку с изнаночной стороны изделия, шов заутюжить на стойку. Надсечь припуски шва в нескольких местах. Подогнуть срез внешней стойки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край, одновременно прокладывая отделочную строчку по краям стойки.

Пата рукава

21. Перегнуть пату рукава **16** вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и конец детали в виде угла. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пату, выправить обтаченные края. Подогнуть на изнаночную сторону открытые срезы паты и заметать. Обметать петлю на обтачанном конце паты.

22. Настрочить прямой конец паты с изнаночной стороны верхней части рукава **6** по разметке строчкой в виде перечеркнутого прямоугольника.

Рукава

23. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава от оката до отметки застёжки. Шов настрочить по нижней части.

24. Срезы застёжки рукава обработать швом вподгибку.

25. Заложить складки на рукаве в направлении, указанном стрелками. Наметать припуски складок по низу рукава.

26. Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки и немного посаживая рукав по окату в верхней его части..

Манжеты

27. Притачать внутреннюю (продублированную прокладкой) сторону манжеты **10** с изнаночной стороны рукава, концы манжеты при этом должны выступать за края застёжки рукава. Шов заутюжить на манжету. Заутюжить внутрь продольный срез внешней стороны манжеты.

28. Перегнуть манжету лицевой стороной внутрь, обтачать концы.

29. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, заутюжить манжету вдоль посередине. Настрочить сгиб внешней стороны манжеты в край по шву притачивания. Проложить строчку в край по внешним краям манжеты.

Завершение обработки


30. Обметать петли. Пришить пуговицы.

F10 ▶

◀ E10



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

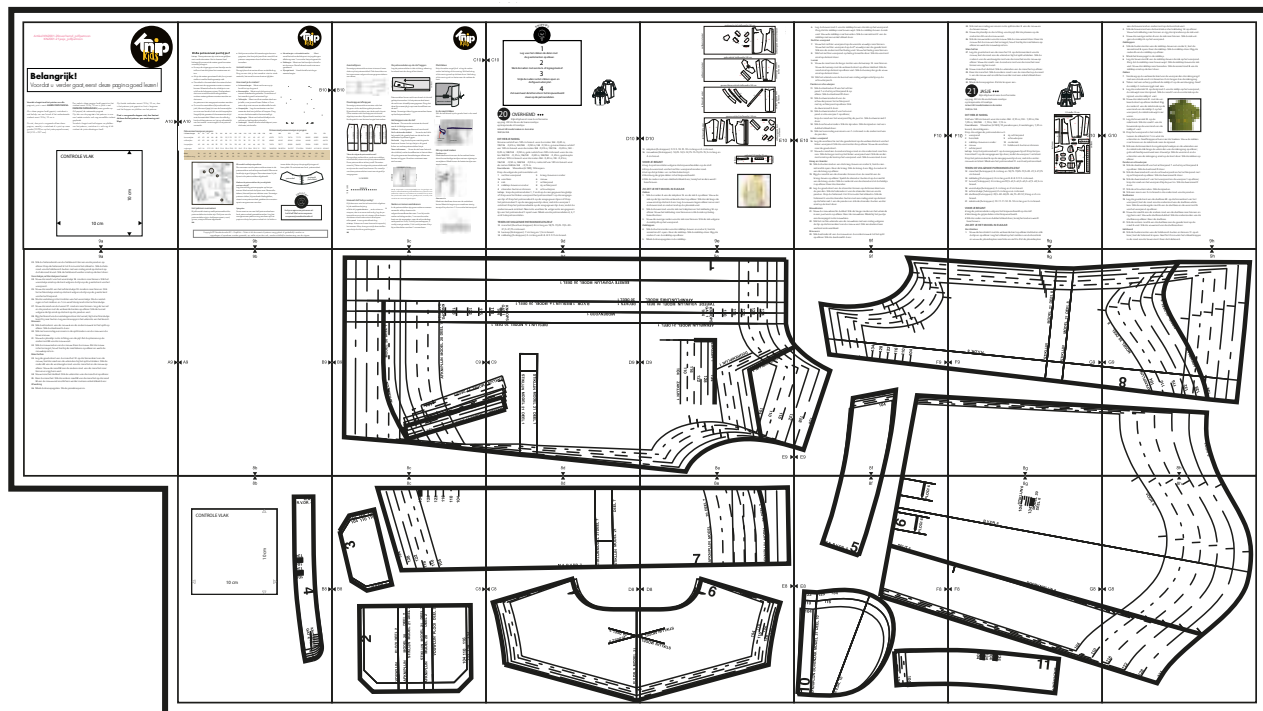

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ, КАСАЮЩИЕСЯ МОДЕЛИ 20 – СОРОЧКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

ДЕТАЛЬ 1

AFKNIPLIJN = отрезать по этой линии
MODEL 20, DEEL 1 = модель 20, деталь 1
KNOOPSGAT = петля
BIESLIJN 1A = линия планки застежки 1a
MIDDENVOOR = средняя линия переда
R.V.DR. = направление нити основы
EERSTE VOUWLIJN = первая линия сгиба планки
TWEDE VOUWLIJN MODEL 20 DEEL RECHTS 1 = вторая линия сгиба планки правой части переда 1
AFKNIPLIJN LINKS = отрезать по этой линии левую часть переда 1
ZAKLIJN = линия притачивания кармана
DOORKNIPLIJN = линия разреза

ДЕТАЛЬ 2

AFKNIPLIJN MODEL 20, DEEL 2 = разрезать карман 2 по этой линии, модель 20
VOUWLIJN PLOOI = линия сгиба складки

ДЕТАЛЬ 3

R.V.DR. = направление нити основы

ДЕТАЛЬ 4

R.V.DR. = НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ ОСНОВЫ
KNOOPSGAT = петля
M.A. = задняя средняя линия

ДЕТАЛЬ 5

R.V.DR. = направление нити основы
M.A. = задняя средняя линия

ДЕТАЛЬ 6 (РУКАВ)

SPLIT = застежка
PLOOI = складка
DOORKNIPLIJN = линия разреза
STIKLIJN = линия притачивания паты
VOOR = к переду

ДЕТАЛЬ 7

R.V.DR. = направление нити основы
M.A. = средняя линия спинки
AFKNIPLIJN MODEL 20, DEEL 7 = отрезать по этой линии, модель 20, деталь 7

ДЕТАЛЬ 8

R.V.DR. = направление нити основы
AFKNIPLIJN MODEL 20, DEEL 8 = отрезать по этой линии, модель 20, деталь 8

ДЕТАЛЬ 9 (КОКЕТКА СПИНКИ)

STIKLIJN = линия шлевки

F10

G10

9g

